

TELEFUNKEN®



TÉLÉPHONE PORTABLE TM 240 COSI MANUEL D'UTILISATION



Cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi notre téléphone portable. Lisez attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser ce produit afin d'acquérir une connaissance globale de ses fonctions qui sont simples mais exceptionnelles.

Ce produit est conçu pour les réseaux GSM/GPRS. En plus des fonctions de base, il vous permet d'utiliser le répertoire, les sonneries, l'horloge/alarme, le calendrier, la calculatrice, le lecteur audio, l'appareil photo, l'enregistreur audio et d'autres fonctions. Vous pouvez vous en servir pour un usage professionnel et personnel.

Ce téléphone répond aux normes GSM/GPRS et est agréé par les organisations correspondantes dans le monde entier.

Nous nous réservons le droit de modifier le contenu de ce manuel d'utilisation sans préavis.

TABLE DES MATIÈRES

1. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ.....	3
2. CONTENU DE L'EMBALLAGE.....	6
3. ÉLÉMENTS DU TÉLÉPHONE.....	7
4. MISE EN ROUTE.....	9
5. NAVIGATION DANS LE MENU PRINCIPAL.....	11
6. FONCTION D'URGENCE SOS.....	13
7. FONCTIONS DE BASE.....	14
8. UTILISATION D'OUTILS SUPPLÉMENTAIRES.....	31
9. GUIDE DES RÉGLAGES.....	35
10. CONSIGNES DE NETTOYAGE.....	38
11. DONNÉES TECHNIQUES.....	38
12. CONSIGNES DE MISE AU REBUT.....	39
13. GARANTIE ET SERVICE APRÈS-VENTE.....	39



1. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ



Veillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant toute utilisation. Il comporte d'importantes informations relatives à votre sécurité, ainsi qu'à l'utilisation et à l'entretien de l'appareil.

Respectez les consignes de sécurité afin de prévenir tout dommage pouvant résulter d'une utilisation incorrecte !

Conservez ce manuel d'utilisation afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. Lorsque vous cédez ce téléphone à un tiers, remettez-lui également ce manuel d'utilisation.

1.1 Téléphone portable

- N'utilisez que des accessoires d'origine, fournis ou approuvés par le fabricant. L'utilisation d'accessoires non autorisés peut affecter les performances de votre téléphone portable, causer des dommages matériels ou des lésions corporelles et enfreindre les réglementations locales relatives aux terminaux de télécommunications.
- Ce téléphone étant susceptible de produire un champ électromagnétique, il est recommandé de ne pas le poser à proximité d'équipements magnétiques, tels que des disques durs d'ordinateurs.
- L'utilisation du téléphone à proximité d'appareils électriques tels que téléviseur, téléphone, radio ou ordinateur peut entraîner des interférences.
- N'exposez pas le téléphone portable à la lumière directe du soleil et ne le laissez pas dans des endroits chauds. Les températures élevées peuvent réduire la durée de vie des appareils électroniques.
- Évitez tout choc et toute chute de votre téléphone. Une manipulation brutale pourrait détruire les circuits internes.
- Ne connectez pas le téléphone à un appareil non compatible.
- Ne tentez jamais de démonter le téléphone portable ou sa batterie.
- Ne gardez pas le téléphone à proximité de produits inflammables ou explosifs.
- N'allumez pas le téléphone portable en l'absence de sa batterie.

1.2 Services et frais de réseau

- Ce téléphone mobile est approuvé pour une utilisation sur les réseaux GSM 900/1 800 MHz. Abonnez-vous aux services proposés par un fournisseur de services de téléphonie local. L'utilisation de tels services peut générer des frais de transfert de données. Plusieurs fonctions du téléphone peuvent nécessiter l'accès à un réseau, ainsi un abonnement est indispensable.

1.3 Exposition aux ondes radio

- Votre téléphone est un récepteur et émetteur radio. Reportez-vous à la section DAS (débit d'absorption spécifique) pour plus d'informations sur le niveau d'exposition de cet appareil.
- Pendant l'utilisation, les valeurs de DAS de l'appareil sont généralement inférieures à celles indiquées. Plus la réception réseau est bonne, plus les émissions d'ondes radio sont faibles (ainsi, la consommation d'énergie du téléphone diminue automatiquement). Essayez de passer vos appels de préférence lorsque vous bénéficiez d'une couverture réseau optimale, indiquée par la présence de 3 ou 4 barres (dans le coin supérieur gauche).
- Le kit mains libres fourni permet également de réduire votre exposition aux ondes radio. Privilégiez l'utilisation de votre kit mains libres lors des appels téléphoniques.

- Avec un kit oreillette, il est conseillé aux femmes enceintes d'éloigner le téléphone du ventre et aux adolescents de l'éloigner du bas ventre.

1.4 Précautions à prendre au volant

- Votre priorité est la sécurité sur la route. Informez-vous sur les lois et réglementations relatives à l'utilisation du téléphone au volant dans le pays où vous conduisez un véhicule. Veillez toujours à les respecter.
- Utilisez le kit mains libres du téléphone s'il en est équipé. Garez-vous sur le bas-côté avant de passer ou de répondre à un appel si la réglementation l'exige.

1.5 Appareils médicaux/stimulateurs cardiaques (pacemakers)

- Lorsque vous utilisez votre téléphone à proximité d'un stimulateur cardiaque, maintenez une distance minimale de 15 centimètres entre l'appareil allumé et le stimulateur cardiaque.
- Ne rangez pas le téléphone dans une poche de poitrine. Tenez votre appareil contre l'oreille opposée au stimulateur cardiaque pour minimiser tout risque d'interférence et n'oubliez pas d'éteindre le téléphone si nécessaire.
- Si vous utilisez un autre appareil médical personnel, veuillez consulter le fabricant pour savoir si l'appareil est suffisamment protégé contre l'énergie de radiofréquence.
- Dans les établissements où des réglementations particulières sont en vigueur, tels que les hôpitaux ou les établissements de santé, veuillez respecter les restrictions relatives à l'utilisation des téléphones portables. Éteignez votre téléphone si nécessaire.

1.6 Précautions concernant les appareils électroniques

- Certains appareils électroniques sont sensibles aux interférences électromagnétiques émises par les téléphones portables s'ils ne sont pas suffisamment protégés, tels que les systèmes électroniques des véhicules ; veuillez contacter les fabricants des dispositifs concernés avant d'utiliser votre téléphone.

1.7 Protection auditive

- Cet appareil a été déclaré conforme à la norme de pression acoustique EN 50332-1:2013.



AVERTISSEMENT : Une exposition excessive à des sons forts peut causer des dommages auditifs. Une exposition à un volume sonore élevé pendant la conduite peut détourner votre attention et entraîner un accident. Réglez votre téléphone sur un volume modéré et ne tenez pas l'appareil près de votre oreille lorsque le haut-parleur est activé.

1.8 Précautions d'emploi dans les atmosphères potentiellement explosives

- Éteignez votre téléphone avant de pénétrer dans une zone à atmosphère potentiellement explosive, telle que des installations de ravitaillement en carburant, ou des installations de stockage ou de transfert de carburant ou de produits chimiques. Dans ces endroits, ne retirez pas, n'installez pas et ne chargez pas la batterie.
- Une étincelle dans une atmosphère potentiellement explosive peut provoquer une explosion ou un incendie qui pourrait à son tour causer des blessures corporelles, voire la mort. Afin d'éviter toute interférence éventuelle avec des détonateurs, éteignez votre téléphone lorsque vous êtes à proximité de détonateurs électriques ou d'une zone d'explosion ou dans des zones où il est indiqué « Éteignez les appareils électroniques ». Respectez toujours les panneaux et les consignes.



1.9 Sécurité et utilisation générale dans les véhicules

- Le fonctionnement des airbags de sécurité, des freins, du régulateur de vitesse et du système d'injection ne devrait pas être affecté par la communication sans fil. Si vous rencontrez un problème avec l'un des éléments susmentionnés, contactez votre concessionnaire.
- Ne posez pas votre téléphone au-dessus d'un airbag ou dans sa zone de déploiement. Les airbags se gonflent avec une force proportionnelle à l'intensité du choc. En cas de déclenchement, si votre téléphone se situe dans sa trajectoire, il peut être projeté violemment et blesser gravement les occupants du véhicule.
- Éteignez votre téléphone portable dans les stations-service.

1.10 Sécurité à bord d'un avion

- Éteignez votre téléphone portable avant le décollage. Pour éviter toute perturbation du système de communication de l'avion, il est interdit d'utiliser les téléphones portables pendant le vol.
- Les réglementations en matière de sécurité prévoient que vous ayez la permission d'un membre de l'équipage pour utiliser votre téléphone lorsque l'avion est au sol. Si votre téléphone possède la fonction de mise en marche automatique, veillez à désactiver cette fonction avant le vol.

1.11 Utilisation de la batterie

- Ne provoquez pas de court-circuit avec la batterie, car cela pourrait entraîner une surchauffe de l'appareil ou un risque d'incendie.
- Ne conservez pas la batterie dans des endroits chauds et ne la jetez pas au feu, cela pourrait provoquer une explosion.
- N'essayez pas de démonter ou de réassembler la batterie, car cela pourrait provoquer une fuite de liquide, une surchauffe, une explosion ou une combustion de la batterie.
- Conservez la batterie dans un endroit frais et sec si vous n'allez pas l'utiliser pendant une longue période. La batterie peut être rechargée des centaines de fois, mais elle est soumise à une usure normale. Si vous remarquez que le temps de fonctionnement (autonomie en conversation et en veille) est sensiblement réduit, le moment est venu de la remplacer.
- Cessez d'utiliser la batterie si elle est endommagée ou si elle présente des signes évidents d'usure. Utilisez uniquement la batterie d'origine ou une batterie approuvée par le fabricant. L'utilisation d'une batterie non homologuée peut affecter les performances de votre appareil ou provoquer un risque d'explosion, etc.
- Gardez la batterie hors de la portée des enfants.



AVERTISSEMENT : Si la batterie est endommagée, ne la jetez pas au rebut. Si le liquide de la batterie entre en contact avec les yeux ou la peau, rincez abondamment à l'eau claire et consultez un médecin.

1.12 Adaptateur électrique

- Lorsque vous chargez ce téléphone avec un adaptateur électrique, utilisez uniquement l'adaptateur électrique fourni ou un adaptateur électrique dont les spécifications sont identiques.

- Risque de choc électrique ! N'essayez pas de réparer cet adaptateur électrique vous-même. En cas de dysfonctionnement, les réparations doivent être effectuées par un technicien qualifié uniquement.
- Cet adaptateur électrique peut uniquement être utilisé dans un endroit sec et en intérieur.
- Cet adaptateur n'est pas étanche. Ne le manipulez pas avec des mains humides ou dans un lieu humide.
- Débranchez l'adaptateur électrique de la prise électrique lorsque vous ne vous en servez pas et avant de le nettoyer.
- L'adaptateur électrique fourni est classifié dans la classe de protection II et ne doit pas être connecté à la terre.

2. CONTENU DE L'EMBALLAGE

Retirez tous les éléments d'emballage et jetez-les en fonction du type de matériau concerné. Vérifiez attentivement que le contenu est conforme à la liste ci-dessous. Contactez immédiatement le revendeur au cas où un article est manquant.



1. Téléphone portable TM 240
2. Kit mains libres
3. Batterie rechargeable Li-ion
4. Adaptateur électrique
5. Câble USB
6. Socle
7. Manuel d'utilisation
8. Déclaration de conformité pour l'UE

3. ÉLÉMENTS DU TÉLÉPHONE



Touche de sélection gauche :

- ▶ Touche OK
- ▶ Touche menu principal
- ▶ Répondre à un appel

Touche d'appel :

- ▶ Composer un numéro
- ▶ Répondre à un appel
- ▶ Afficher le journal d'appels

Touche de mémoire directe

- ▶ Appuyez pour composer le numéro attribué
- ▶ Utilisée dans le menu comme touche directionnelle gauche

Touche de messagerie vocale

- ▶ Maintenez la touche enfoncée pour accéder à la messagerie vocale

Touche photo

- ▶ Permet d'accéder au mode appareil photo
- ▶ En mode appareil photo, appuyez pour prendre une photo

Touche *

- En mode saisie de texte :
- ▶ Appuyez pour accéder à la liste des caractères spéciaux
 - ▶ Maintenez ce bouton enfoncé pour alterner entre les caractères moyens et grands

☐ Touche

- En mode saisie de texte :
- ▶ Appuyez pour ajouter un espace entre les mots
 - ▶ Dans l'écran principal, maintenez enfoncé ce bouton pour allumer ou éteindre la lampe-torche

Haut-parleur

Affichage

Touche de sélection droite :

- ▶ Touche retour
- ▶ Accéder au répertoire
- ▶ Couper le son d'un appel

Touches directionnelles haut et bas

- ▶ Parcourir le menu.
- ▶ Appuyez sur  pour accéder à la fonction raccourci
- ▶ Appuyez sur  pour accéder à la fonction raccourci

Touche allumer-éteindre/raccrocher

- ▶ Maintenez la touche enfoncée pour allumer ou éteindre le téléphone
- ▶ Appuyez pour terminer un appel.

Touche de mémoire directe

- ▶ Appuyez pour composer le numéro attribué
- ▶ Utilisée dans le menu comme touche directionnelle droite

Touche

Sur l'écran principal :

- ▶ Maintenez ce bouton enfoncé pour alterner entre le profil actuel, le profil Vibration et le profil Silencieux

En mode saisie de texte :

- ▶ Appuyez sur ce bouton pour changer le mode de saisie de texte (Abc, ABC, abc, 123) et pour choisir la langue de saisie

3. ÉLÉMENTS DU TÉLÉPHONE





4. MISE EN ROUTE

4.1 Installation d'une carte SIM



Remarque : Ce téléphone prend en charge les cartes SIM de taille standard uniquement. Utilisez un adaptateur de carte si nécessaire. Si aucune carte SIM n'est insérée ou si la carte SIM est endommagée, l'écran affiche « Insérer une carte SIM ».

1. Assurez-vous que le téléphone est éteint avant d'enlever le couvercle arrière.
2. Installez une carte SIM dans la fente pour carte SIM. Veillez à ce que les contacts de la carte SIM soient tournés vers l'intérieur et que le coin biseauté soit orienté vers le bas sur la droite.

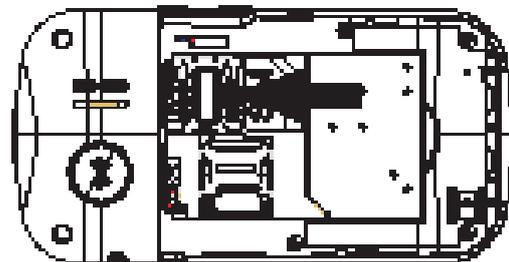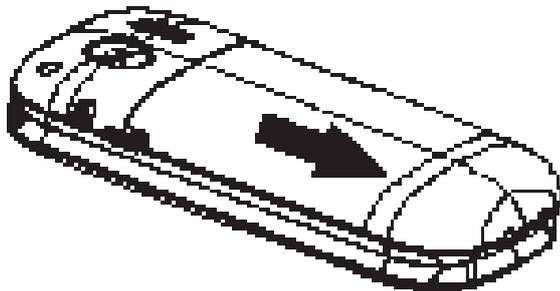


4.2 Installation de la carte mémoire



AVERTISSEMENT : Les cartes SIM et micro SD étant des petits objets, gardez-les hors de la portée des enfants. Risque d'étouffement en cas d'ingestion de petits éléments !

1. Pour installer une carte micro SD (non fournie), enlevez le couvercle arrière et retirez la batterie.
2. Faites glisser le porte-carte (à côté de la fente pour carte SIM) vers la gauche et insérez la carte microSD dans le porte-carte. Faites glisser le support vers la droite pour bloquer la carte en place.

Fente pour carte mémoire

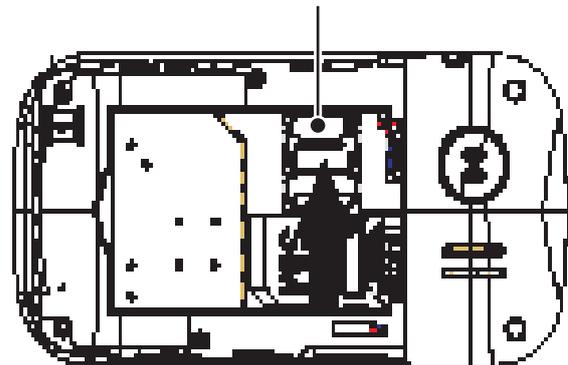




4.3 Installation de la batterie



Remarque : Utilisez uniquement la batterie d'origine ou une batterie approuvée par le fabricant. Ne pas utiliser toute autre batterie non autorisée.

1. Enlevez le couvercle arrière.
2. Installez la batterie en la faisant glisser dans le compartiment à batterie, les bornes tournées vers le haut à gauche.
3. Remettez le couvercle arrière.

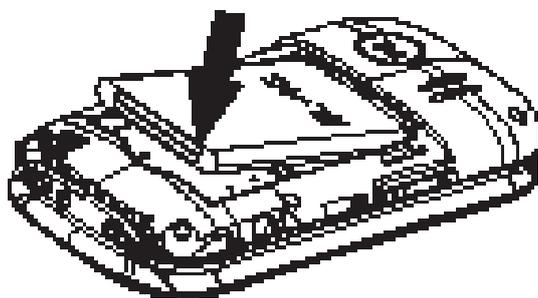

4.4 Chargement de la batterie



Remarques :

- La batterie est livrée partiellement chargée.
- Ne chargez la batterie qu'à l'intérieur, dans un endroit sec.
- Insérez avec précaution le connecteur micro-USB. Il ne peut être inséré que dans un sens.
- Une charge normale prend 3 à 4 heures.
- Ne laissez pas le téléphone en charge pendant plus de 12 heures.
- Limitez l'utilisation des fonctions multimédia pour maximiser l'autonomie de la batterie.
- Chargez la batterie entre 0 °C et 45 °C. Chargez la batterie rapidement lorsqu'elle est vide.
- Les mauvaises conditions de réseau (moins de 2 barres) contribuent à réduire l'autonomie de la batterie.
- Enlevez la batterie si vous prévoyez de ne pas utiliser le téléphone pendant une longue période.

1. Branchez le chargeur fourni dans une prise électrique adaptée.
2. Branchez l'extrémité micro-USB dans le port de charge du téléphone. Le voyant de chargement  commence à clignoter.
3. Lorsque la batterie est complètement chargée, le voyant de chargement cesse de clignoter.
4. Une fois le téléphone complètement chargé, débranchez le chargeur du port de charge du téléphone et de la prise électrique.

Pour charger le téléphone, vous pouvez également utiliser le socle de chargement.



AVERTISSEMENT : Si vous utilisez un chargeur portable et ses accessoires, vérifiez d'abord s'ils ont été fabriqués ou approuvés par le fabricant. L'utilisation d'autres accessoires peut endommager votre téléphone et présenter un risque.

4.5 Allumer le téléphone pour la première fois


1. Maintenez enfoncée la touche .
2. Vous devrez peut-être entrer un code PIN (fourni avec la carte SIM). Entrez le code et appuyez sur la touche **gauche** (.



3. Choisissez la langue du menu et la langue du texte souhaitées (**langue de saisie**), en utilisant les touches de direction (▲ et ▼) et confirmez avec la touche **gauche** (←). Appuyez ensuite sur la touche **droite** pour passer à l'étape suivante.
4. Pour régler la **date** : Utilisez les touches ▲ et ▼ pour déplacer le curseur et utilisez les touches numériques pour entrer la date, puis appuyez sur la touche **gauche** (←) pour confirmer.
5. Pour régler l'**heure** : Utilisez les touches ▲ et ▼ pour déplacer le curseur et utilisez les touches numériques pour entrer l'heure, puis appuyez sur la touche **gauche** (←) pour confirmer.
6. Votre téléphone est maintenant prêt à l'emploi.

5. NAVIGATION DANS LE MENU PRINCIPAL

5.1 Commandes

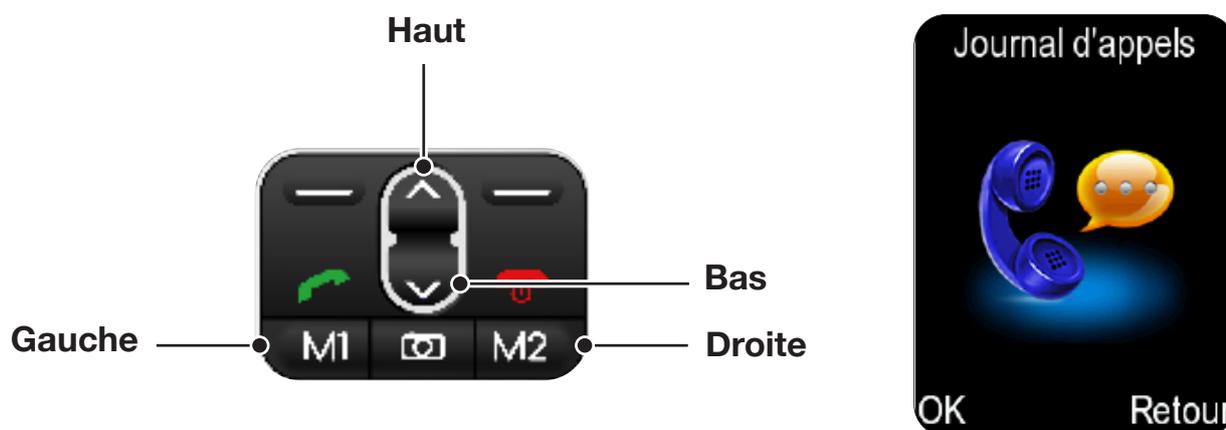

- Pour accéder au menu principal, appuyez sur la touche **gauche** (←) située sur la gauche du clavier. En règle générale, pour confirmer un choix (OK) ou voir une liste d'options dans un menu, utilisez également cette touche.
- Pour revenir en arrière ou annuler une option, utilisez la touche **droite** (→) située sur la droite du clavier ou la touche  pour revenir à l'écran principal.
- Pour faire défiler le menu, utilisez les touches ▲ et ▼.
- Pour naviguer vers la gauche ou la droite, utilisez les touches M1 et M2.

5.2 Raccourcis



Conseil : Les raccourcis sont prédéfinis, ils peuvent cependant être modifiés. Pour modifier les raccourcis par défaut, allez à : **Menu > Réglages > Téléphone > Raccourcis**

Vous disposez de deux touches de raccourci (les touches ▲ et ▼) auxquelles une fonction peut être affectée.


- Pour affecter une fonction à la touche de raccourci ▲, une fois dans le menu **Raccourcis**, appuyez sur la touche **gauche** pour accéder à la liste des fonctions, appuyez sur les touches ▲ et ▼ pour sélectionner une fonction et appuyez sur la touche **gauche** pour confirmer.
- Pour affecter une fonction à la touche de raccourci ▼, une fois dans le menu **Raccourcis**, appuyez sur la touche ▼ et ensuite sur la touche **gauche** pour accéder à la liste des fonctions, appuyez sur les touches ▲ et ▼ pour sélectionner une fonction et appuyez sur la touche **gauche** pour confirmer.

5.3 Comprendre les icônes

Icône	Description
	Puissance du signal de la carte SIM
	Appel manqué
	Itinérance. Des tarifs différents s'appliquent, vérifiez auprès de votre opérateur
	Nouveau message SMS
	Nouveau message MMS
	La boîte de réception des messages est pleine
	Mode silencieux/mode réunion
	Mode vibration
	Nouvelle messagerie vocale

Icône	Description
	Bluetooth® activé
	L'alarme est réglée
	Batterie faible
	Écouteurs connectés (mode casque)
	SOS activé

6. FONCTION D'URGENCE SOS

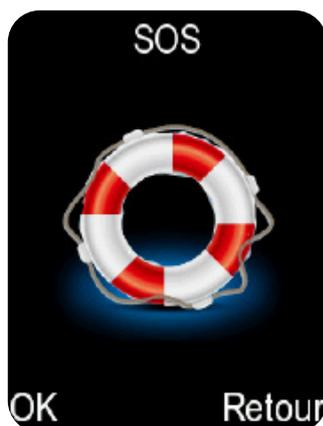

Conseil : Ce téléphone est équipé d'une fonction d'urgence SOS qui peut directement vous mettre en relation avec des numéros d'urgence prédéfinis en cas d'accident.

Lorsque vous demandez de l'aide avec la touche d'urgence SOS, le téléphone appelle automatiquement les numéros d'urgence prédéfinis.

Rendez-vous dans **Menu** > **SOS**, appuyez sur la touche **gauche**, vous verrez les options suivantes :

- **Informations utilisateur** → Éditez les informations utilisateur pour obtenir de l'aide par SOS.
- **Activation du bouton** → Activez et désactivez la touche SOS.
- **Liste des numéros** → Entrez jusqu'à 5 numéros d'urgence.
- **SMS d'urgence** → Activez/désactivez l'envoi de SMS d'urgence et modifiez le SMS d'urgence envoyé aux numéros d'urgence.
- **Signal d'urgence** → Activez et désactivez l'alerte SOS d'urgence.

Passer un appel d'urgence

Pour passer un appel d'urgence, maintenez enfoncée la touche SOS d'urgence située à l'arrière de votre téléphone pendant 3 secondes. Ensuite, le téléphone appelle les **numéros de la liste** l'un après l'autre à trois reprises. Si l'appel ne reçoit pas de réponse dans les 20 secondes, le téléphone appelle le numéro suivant, et ainsi de suite.

Dans le menu **Informations utilisateur**, vous pouvez saisir des informations vous concernant : nom, maladie(s), allergies, groupe sanguin, etc. Celles-ci s'afficheront automatiquement sur l'écran du téléphone en cas d'urgence.

Dans le menu **Activation du bouton**, sélectionnez **On/Off** pour activer/désactiver la fonction SOS.

Modifier la liste des numéros

Vous pouvez ajouter jusqu'à cinq contacts d'urgence (parents, amis, services spéciaux, etc.). N'oubliez pas d'informer ces contacts qu'ils figurent sur votre liste d'urgence.

1. Sélectionnez le premier contact et appuyez sur la touche **gauche**.
2. Choisissez **Contact existant** pour accéder au répertoire afin de sélectionner un contact ou choisissez **Nouveau contact** pour insérer un nouveau numéro à l'aide du clavier. Appuyez sur la touche **gauche** pour valider.

- Faites défiler jusqu'au prochain contact SOS et répétez la même procédure pour ajouter une autre personne.
- Pour éditer/supprimer un contact SOS, sélectionnez le contact et appuyez sur la touche **gauche**, puis sélectionnez **Éditer/Supprimer**.

REMARQUE : En sélectionnant **Supprimer**, vous supprimez le contact enregistré et l'espace est vide.

Message SOS

Le message SOS est envoyé aux contacts d'urgence lorsque la touche SOS est activée.

Pour modifier le message SOS

- Accédez au menu **SMS d'urgence**, utilisez la touche  pour sélectionner **Modifier le message**, appuyez sur la touche **gauche** pour confirmer.
- Utilisez le clavier pour modifier le message d'aide. Par défaut, le message SOS est le suivant : « J'ai besoin de votre aide ! » Appuyez sur la touche **gauche** pour confirmer.

Pour activer/désactiver le message SOS

- Accédez au menu **SMS d'urgence**, **Envoi SMS** est sélectionné. Appuyez sur la touche **gauche** pour confirmer.
- Utilisez les touches / pour sélectionner **On/Off**. Choisissez **Activé** si vous souhaitez activer le message SOS ou **Désactivé** si vous ne voulez pas qu'un message SOS soit envoyé lorsque la procédure d'urgence est activée.

7. FONCTIONS DE BASE

7.1 Passer un appel

Il y a quatre façons de passer un appel :

- Depuis l'écran principal, entrez le numéro directement sur le clavier.
- Appuyez sur la touche de **sélection droite** pour accéder au menu **Contacts** (répertoire) via un raccourci.
- Accédez au menu principal et appuyez sur les touches **M1/M2** ou sur les touches / pour sélectionner le menu **Contacts** (répertoire).
- Appuyez sur la touche  pour accéder aux journaux d'appels et choisissez le numéro à appeler.
 - Quel que soit la manière choisie, appuyez sur la touche  pour lancer l'appel.
 - Pour terminer un appel, appuyez sur la touche  ou fermez le clapet du téléphone.



Conseil : Pour régler le volume pendant un appel, appuyez sur la touche « + » ou « - » sur la gauche du téléphone.

7.2 Répondre à un appel entrant

Deux touches permettent de répondre à un appel :

- Appuyez sur la touche  pour répondre à un appel.
- Appuyez sur la touche de **sélection gauche**.
- Pour terminer un appel, appuyez sur la touche  ou fermez le clapet du téléphone.



Conseil :

Pour couper la sonnerie de l'appel entrant sans le refuser, appuyez sur la touche de **sélection droite**.



- Pendant une communication, appuyez sur la touche de **sélection gauche** pour afficher les options disponibles :
- **Silencieux** → Couper/rétablir le son du microphone.
 - **Se connecter aux écouteurs BT** → Permet de se connecter à un appareil Bluetooth®.
 - **Commutateur** → Permet de mettre l'appel en cours en attente et de passer à un autre appel entrant. Appuyez sur la touche **gauche** et sélectionnez **Mettre en attente & répondre** pour mettre en attente le premier appel et répondre au second. Pour raccrocher le premier appel et répondre au deuxième, appuyez sur la touche **gauche** et sélectionnez **Quitter & répondre**. Rendez-vous dans **Réglages > Appels > Appel en attente**, pour activer ou désactiver cette fonction. Toutefois, cette fonction n'est pas forcément toujours disponible, cela dépend de l'opérateur réseau et du type d'abonnement.
 - **Fermer dual tone multi frequency** → Permet de fermer la fonction dual tone multi frequency. DTMF signifie Numérotation par fréquences vocales (cela sert à appeler certains fournisseurs de services de messagerie vocale).
 - **Contacts** → Accéder au répertoire.
 - **Journal d'appels** → Accéder au journal d'appels.
 - **Messages** → Éditer et envoyer un message.
 - **M.Lib** → Passer du mode mains libres au mode écouteur. Il est possible de passer de l'écouteur au kit mains libres et vice-versa en appuyant sur la touche de **sélection droite** pendant l'appel (pas besoin d'accéder au menu Appel).
 - **Commencer l'enregistrement** → Enregistrer l'appel en cours. Pendant que vous répondez à l'appel, appuyez sur la touche **gauche** et faites défiler vers le bas pour sélectionner **Commencer l'enregistrement**, pour arrêter l'enregistrement pendant la conversation, appuyez de nouveau sur la touche **gauche** et faites défiler vers le bas pour sélectionner **Arrêt d'enregistrement**. Le fichier enregistré sera stocké sur la carte SD ou sur le téléphone, pour le lire, rendez-vous dans **Multimédia > Lecteur audio > Options > Liste de musique**.

7.3 Utilisation de la messagerie vocale

1. Pour utiliser un service de messagerie vocale, maintenez enfoncée la touche numérique **1** LD.
2. Pour ajouter un numéro de messagerie vocale, rendez-vous dans : **Menu > Messages > Serveur messagerie**.
3. Appuyez sur la touche **gauche** pour modifier le nom et le numéro du message vocal, puis appuyez sur la touche **gauche** pour confirmer.

7.4 Utilisation des profils sonores

Le menu **Profil sonore** permet de personnaliser la sonnerie, la tonalité des touches et la tonalité d'appel. Vous pouvez également définir le type de sonnerie, régler le volume de la sonnerie, activer et désactiver l'alerte de batterie faible, etc.

Pour régler/modifier les profils sonores, rendez-vous dans : **Menu > Réglages**, faites défiler jusqu'à **Profil sonore** et appuyez sur la touche **gauche** pour y accéder.

- Pour définir la sonnerie des appels et des messages, sélectionnez **Sonneries** et appuyez sur la touche **gauche**, sélectionnez **Appel** ou **Message** et appuyez sur la touche **gauche**, **Sonneries prédéfinies** est alors sélectionné, appuyez sur la touche **gauche** pour en sélectionner une dans la liste des sonneries du téléphone. Pour choisir les fichiers audio stockés sur votre carte SD comme sonnerie, faites défiler les options vers le bas pour sélectionner **Plus de sonneries** et appuyez sur la touche **gauche**.
- Pour choisir le type d'alerte des appels entrants, sélectionnez **Type de sonneries** et choisissez entre **Sonnerie**, **Vibration**, **Silencieux** et **Sonnerie et vibreur**.
- Vous pouvez régler le volume de la sonnerie des appels entrants, des messages, de l'allumage et du volume de la numérotation vocale, etc. en sélectionnant **Régler le volume** dans le menu **Profil sonore**.
- Pour définir la **tonalité du clavier** et la **tonalité de composition**, activer et désactiver l'**alerte de batterie faible**, une fois dans le menu **Profil sonore**, faites défiler vers le bas pour sélectionner **Autres sonneries d'alerte** en appuyant sur la touche **gauche**, sélectionnez le sous-menu à modifier et appuyez de nouveau sur la touche **gauche**. Utilisez la touche **^/** pour sélectionner une option et appuyez sur la touche **gauche** pour confirmer.



Conseil : Lorsque vous vous trouvez sur l'écran principal, maintenez la touche # enfoncée pour choisir entre le Profil sonore **Général**, **Vibration** et **Silencieux**.

7.5 Utilisation du journal d'appels



Dans ce menu, vous pouvez parcourir tous les appels : **Appels manqués/Appels effectués/Appels reçus/Appels rejetés**. Vous pouvez également supprimer le journal d'appels et vérifier les **durées d'appel**.

- Dans le menu **Appels manqués/Appels effectués/Appels reçus/Appels rejetés**, appuyez sur la touche **gauche** pour afficher les options disponibles :



- **Détails** → Permet d'afficher le nom, le numéro, l'heure et le type d'un appel (appel vocal).
- **Appeler** → Appeler le numéro sélectionné.
- **Nouveau** → Envoyer un message SMS/MMS au numéro sélectionné.
- **Ajouter aux contacts** → Enregistrer le numéro dans un nouveau contact ou dans un contact existant. Dans la liste des Appels manqués/ Appels effectués/Appels reçus/Appels rejetés, appuyez sur la touche **gauche** et sélectionnez **Ajouter aux contacts** > **Ajouter au nouveau contact/Ajouter au contact existant**. Pour les étapes suivantes, reportez-vous à la section « 7.6 Pour ajouter un nouveau contact à partir de l'historique des appels ».
- **Ajouter à la liste noire** → Ajouter le numéro à la liste noire. Lorsque ce numéro appelle, il sera automatiquement rejeté. Pour vérifier le journal d'appels du numéro de la liste noire, rendez-vous dans **Appels rejetés**. Pour supprimer un numéro ou un contact de la liste noire, vous pouvez soit vous rendre dans les options d'appel et sélectionner **Retirer de la liste noire**, soit aller dans **Réglages** > **Sécurité** > Faites défiler vers le bas jusqu'à la **Liste noire** > Sélectionnez la **Liste noire** > Sélectionnez le numéro ou le contact à supprimer > Sélectionnez **Options** > Sélectionnez **Effacer** > Sélectionnez **OK** pour confirmer.
- **Effacer** → Effacer le numéro du journal d'appels.
- **Tout effacer** → Supprimer le journal des appels.
- **Cocher** → Cocher pour effacer ou appeler le numéro sélectionné.



Conseil : Vous pouvez également accéder directement au journal des appels en appuyant sur la touche . Dans ce cas, les appels manqués, composés, reçus et rejetés seront tous mélangés.

7.6 Utilisation du répertoire (contacts)



Vous pouvez stocker des informations sur les contacts dans le répertoire. Les contacts peuvent être enregistrés à la fois sur la carte SIM et sur le téléphone. La mémoire du téléphone peut contenir jusqu'à 300 contacts.

Pour accéder au répertoire, depuis l'écran principal, appuyez sur la touche de **sélection droite** pour accéder au menu **Contacts** ou entrez dans le menu principal et sélectionnez **Contacts**. Dans le menu **Contacts**, appuyez sur la touche de **sélection gauche** pour voir les options disponibles :

- **Nouveau** → Ajouter un nouveau numéro à la liste de contacts en l'enregistrant dans le téléphone ou sur la carte SIM.
- **Voir contact** → Afficher le nom et le numéro sélectionné.
- **Editer** → Modifier le contact sélectionné.
- **Nouveau** → Envoyer un message SMS ou MMS au numéro choisi.
- **Appeler** → Appeler le contact sélectionné.
- **Effacer** → Supprimer le contact sélectionné de la liste des contacts.
- **Suppression multiple** → Cocher plusieurs contacts pour les supprimer simultanément.
- **Copier** → Copier les contacts de la carte SIM vers le téléphone.
- **Autres** → Accéder à la Mémoire directe (Attribuer le contact sélectionné à une touche de mémorisation directe : **M1** et **M2**), accéder aux Numéros abrégés et vérifier l'État de la mémoire.

Recherche rapide

1. Dans le menu **Contacts**, appuyez sur n'importe quelle touche numérique de 2 à 9, le curseur est surligné dans la zone de recherche.
2. Utilisez le clavier pour saisir les mots-clés à rechercher. Le contact concerné sera listé à l'écran.

Pour ajouter un nouveau contact

1. Dans le menu **Contacts**, appuyez sur la touche **gauche**, sélectionnez **Nouveau** dans le menu déroulant, appuyez sur la touche **gauche** et choisissez l'emplacement (dans le téléphone ou la carte SIM) pour enregistrer le contact.
2. Sélectionnez l'élément à modifier (Image, Nom, Mobile, Numéro maison, Sonneries), puis utilisez le clavier pour entrer les informations. Toutes ces options sont disponibles si le contact est créé sur la mémoire du téléphone, mais si le contact est créé sur la carte SIM, seules les options « Nom » et « Numéro de portable » sont disponibles.
3. Faites défiler vers le bas pour sélectionner **Sauver** et appuyez sur la touche **gauche**, le numéro est ensuite ajouté avec succès.

Pour ajouter un nouveau contact à partir de l'historique des appels

1. Allez dans **Journal d'appels** dans le menu principal.
2. Entrez dans l'un des sous-menus : Appels manqués, effectués, reçus, rejetés.
3. Sélectionnez le numéro que vous voulez enregistrer avec les touches **^**/**v**.
4. Appuyez sur la touche **gauche** pour ouvrir le menu Options et sélectionnez **Ajouter aux contacts**.
5. Sélectionnez **Nouveau contact** ou **Contact existant**, puis sélectionnez pour enregistrer dans le téléphone ou la carte SIM, et appuyez sur la touche **gauche**.
6. Modifiez les informations de contact telles que l'icône de contact, le nom, le numéro de téléphone et la sonnerie.
7. Faites défiler vers le bas pour sélectionner **Sauver** et appuyez sur la touche **gauche**.



Pour ajouter un nouveau contact en tapant un nouveau numéro

Dans l'écran principal du téléphone, entrez le numéro que vous souhaitez enregistrer.

1. Appuyez sur la touche **gauche** et sélectionnez **Ajouter au contact**, deux choix s'affichent : **Nouveau contact** et **Contact existant**. Choisissez ensuite d'enregistrer le numéro dans le téléphone ou la carte SIM et appuyez sur la touche **gauche** pour confirmer.
2. Utilisez la touche  pour sélectionner l'élément à modifier (Image, Nom, Numéro maison, Sonneries) et utilisez le clavier pour entrer l'information.
3. Faites défiler vers le bas pour sélectionner **Sauver** et appuyez sur la touche **gauche**.

Supprimer un contact

1. Dans le menu **Contacts**, appuyez sur les touches / pour sélectionner le contact à supprimer.
2. Appuyez sur la touche **gauche** et sélectionnez **Effacer** en utilisant la touche . Appuyez sur la touche **gauche** pour confirmer. Pour annuler la suppression, appuyez sur la touche **droite**.

Supprimer plusieurs contacts

1. Entrez dans le menu **Contacts**.
2. Appuyez sur la touche **gauche** et sélectionnez **Suppression multiple** en utilisant la touche . Appuyez sur la touche **gauche** pour confirmer.
3. Entrez le mot recherché à l'aide du clavier, puis utilisez les touches / pour sélectionner le contact à supprimer, appuyez sur la touche **gauche**, sélectionnez **Cocher**, utilisez la même méthode pour cocher les autres numéros. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche de **sélection gauche** et sélectionnez **Terminer**. Une boîte de dialogue s'affiche, appuyez sur la touche de **sélection gauche** pour confirmer la suppression.
4. Pour supprimer tous les contacts, une fois dans le menu **Suppression multiple**, appuyez sur la touche **gauche** et sélectionnez **Tout cocher**. Appuyez ensuite sur la touche **gauche** et sélectionnez **Terminer**. Soyez très prudent lorsque vous utilisez cette fonction, car cela supprimera tous les contacts de votre répertoire.

Copier les contacts de la carte SIM vers le téléphone

Vous pouvez copier les contacts sélectionnés de la carte SIM vers le téléphone.

1. Dans le menu **Contacts**, appuyez sur la touche **gauche**, puis choisissez **Copier** à l'aide de la touche .
2. Lorsque **Copier depuis la SIM** est sélectionné, appuyez sur la touche **gauche** et sélectionnez **Copier**, cherchez les contacts à copier. Cochez chaque contact que vous voulez copier en appuyant sur la touche **gauche** et sélectionnez **Cocher**. Une fois que vous avez coché les contacts, sélectionnez **OK**, ces contacts sont alors copiés sur le téléphone.
3. Pour vérifier les numéros copiés, rendez-vous dans **Menu > Contacts** (Répertoire).

Définir une mémoire directe

Vous pouvez sélectionner deux contacts parmi les membres de votre famille et les affecter à des touches de mémorisation directes : les touches **M1** ou **M2**.

1. Dans le menu **Contacts**, appuyez sur la touche de **sélection gauche**, puis choisissez **Autres** à l'aide de la touche .
2. Appuyez sur la touche **gauche** pour sélectionner la **Mémoire directe**, appuyez sur la touche **gauche** pour confirmer.

3. Lorsque vous sélectionnez **M1 Vide**, appuyez sur la touche **gauche**, vous avez le choix entre **Contact existant** et **Nouveau contact**. Appuyez sur **Contact existant** et sélectionnez le contact de votre choix, ce contact est affecté à la touche **M1**. Pour entrer le contact manuellement, sélectionnez **Nouveau contact** et appuyez sur la touche **gauche**, utilisez le clavier pour entrer le **Nom** et le **Numéro**, puis appuyez sur la touche **gauche** pour sauvegarder.
4. Utilisez la même méthode pour la touche **M2**.

Définir un numéro abrégé

1. Pour accéder au menu du numéro abrégé, rendez-vous dans : **Menu > Contacts > Autres > Numéros abrégés**, appuyez sur la touche **gauche**.
2. Vous pouvez régler 9 numéros abrégés à l'aide des touches numériques 2 à 9. Utilisez les touches **^** et **v** pour sélectionner la touche numérique à définir comme numéro abrégé, appuyez sur la touche **gauche** et sélectionnez **Éditer**, utilisez le clavier pour entrer un numéro de contact ou appuyez sur la touche **gauche** pour accéder au répertoire et en choisir un.
3. Appuyez sur la touche **gauche** pour configurer le numéro abrégé.

Vérifier l'état de la mémoire

Pour vérifier l'état de la mémoire du téléphone, rendez-vous dans : **Menu > Contacts > Autres > État de mémoire**, appuyez sur la touche **gauche**.

Ajouter un contact à la liste noire

Rendez-vous dans : **Menu > Journal d'appels > Appels manqués/Appels effectués/ Appels reçus**, appuyez sur la touche **gauche**. Dans la liste des **Appels manqués/Appels effectués/Appels reçus**, appuyez sur la touche **gauche** et sélectionnez **Ajouter à la liste noire**, les appels entrants et les messages du numéro sélectionné seront interceptés. Pour vérifier le journal des appels des contacts de la liste noire, rendez-vous dans **Menu > Journal d'appels > Appels rejetés**.

7.7 Envoyer des messages texte (SMS)



1. Pour envoyer un message, rendez-vous dans : **Menu > Messages > Nouveau > Nouveau SMS**.
2. Écrivez le message et appuyez sur la touche **gauche** pour ouvrir le menu **Options**.
3. Sélectionnez **Envoyer à**, puis entrez directement le numéro de téléphone à l'aide du sous-menu **Insérer numéro**, ou faites défiler jusqu'à **Contact existant** pour ajouter le numéro à partir du répertoire. À ce stade, plusieurs contacts peuvent être ajoutés.
4. Appuyez sur la touche **gauche** pour accéder au menu **Options**, puis appuyez sur **Envoyer**.



► Lorsque vous rédigez un message texte (SMS), appuyez sur la touche de **sélection gauche** pour voir les options disponibles :

- **Envoyer à** → Permet d'accéder directement à insérer numéro ou sélectionner un numéro dans le répertoire.
- **Insérer modèle** → Insérer un message prédéfini. Vous pouvez ajouter ou modifier des modèles en allant à : **Menu > Messages > Modèles.**
- **Ajouter infos contacts** → Accéder au Répertoire pour sélectionner un numéro de contact à insérer dans le contenu du message.
- **Sauvegarder brouillon** → Permet d'enregistrer le message dans le dossier **Brouillons** pour l'envoyer plus tard.
- **Quitter** → Permet de revenir à l'écran **Nouveau.**



Remarque : Si le message texte dépasse 612 caractères, il vous sera facturé comme s'il s'agissait de plusieurs messages texte. Les lettres, symboles et espaces sont comptabilisés comme des caractères.

Comment saisir du texte avec le clavier

- Les lettres de l'alphabet sont disposées sur les touches numériques 2 à 9.
- Le téléphone passe automatiquement en mode lettres lorsque vous êtes en mode saisie de texte, pour entrer un nom, envoyer un message ou saisir un évènement.
- Les lettres inscrites sur les touches numériques sont entrées en fonction du nombre de fois que vous appuyez sur les touches. C'est le mode multifrappe.
- Par exemple, pour écrire le nom **John**, appuyez :
 - > Une fois sur **5** pour J,
 - > Une fois sur **6** pour O,
 - > Deux fois sur **4** pour H, et
 - > Trois fois sur **6** pour N
- Pour ajouter un espace, appuyez sur la touche **0**.
- Pour supprimer des lettres, appuyez sur la touche de **sélection droite**.
- Appuyez plusieurs fois sur la touche **1** pour accéder aux signes de ponctuation courants.
- Appuyez sur la touche * pour accéder au clavier programmable des caractères spéciaux, appuyez sur les touches **^** et **v** pour sélectionner le caractère désiré, puis appuyez sur la touche **gauche** pour confirmer.



Conseil : En mode multifrappe, si la lettre suivante se trouve sur la même touche, attendez une seconde ou appuyez sur la touche directionnelle bas (v).

Comment choisir un mode de saisie (abc, Abc et ABC)

- Appuyez sur la touche # et choisissez parmi les 4 méthodes de saisie disponibles, appuyez sur les touches **^** et **v** pour sélectionner le mode de saisie et appuyez sur la touche **gauche** pour confirmer. Vous pouvez également appuyer sur les touches numériques 1 à 4 pour commuter le mode de saisie.

1. Abc
2. ABC
3. abc
4. 123

- Pour sélectionner la langue d'écriture, appuyez sur la touche numérique 5 ou appuyez sur la touche  pour sélectionner « Langue de saisie » et appuyez sur la touche **gauche** pour accéder à l'écran de sélection de la langue.
- Dans le menu **Boîte de réception**, ouvrez un message et appuyez sur la touche **gauche** pour voir les options disponibles :

- **Effacer** → Supprimer le message sélectionné.
- **Répondre** → Permet de répondre par SMS ou MMS à l'expéditeur.
- **Transférer** → Transférer le message reçu à une autre personne.
- **Appeler** → Permet d'appeler l'expéditeur.
- **Déplacer** → Permet de déplacer le message de la carte SIM vers le téléphone ou vice versa.
- **Copier** → Permet de copier le message de la carte SIM vers le téléphone ou vice versa.
- **Ajouter un expéditeur** → Permet d'enregistrer le numéro dans un nouveau contact ou dans un contact existant.
- **Détails** → Permet de vérifier des informations telles que le numéro de l'expéditeur, la date, l'heure et l'emplacement de stockage.

7.8 Envoyer des messages multimédia (MMS)



Remarque : L'envoi de MMS est similaire à celui de SMS. La principale différence concerne l'ajout de médias. Utilisez MMS pour envoyer des pièces jointes telles que des images ou des fichiers musicaux.

1. Pour envoyer un MMS, rendez-vous dans : **Menu > Messages > Nouveau > Nouveau MMS**. Pour définir le destinataire, choisissez **Options > Éditer**. Vous pouvez soit entrer un numéro sur le clavier, puis sélectionner **Options > Sauver** ; soit sélectionner le numéro dans le répertoire en sélectionnant **Options > Contacts**, faites défiler la liste des contacts pour sélectionner un contact, puis appuyez sur la touche gauche et sélectionnez **Cocher >** appuyez sur la touche **gauche** et sélectionnez **Terminer >** appuyez sur la touche gauche et choisissez **Sauver**.
2. Appuyez sur la touche  pour sélectionner la zone de saisie **Thème**, appuyez sur la touche  pour éditer le contenu du sujet. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche **gauche**.
3. Appuyez sur la touche  pour sélectionner la zone de saisie **Texte**, appuyez sur la touche  pour éditer le contenu du texte. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche **gauche**.
4. Appuyez sur la touche  pour sélectionner la zone d'envoi **Photo**, appuyez sur la touche  pour accéder à la liste des photos, utilisez les touches  ou  pour choisir un fichier photo, appuyez ensuite sur la touche gauche.



5. Appuyez sur la touche **↵** pour sélectionner la zone d'envoi **Musique**, appuyez sur la touche **📁** pour accéder à la liste des fichiers audio, utilisez les touches **↶** ou **↷** pour sélectionner un fichier audio, appuyez ensuite sur la touche **gauche**.
6. Appuyez de nouveau sur la touche **gauche** pour accéder au menu **Options**, puis appuyez sur **Envoyer**.

➤ Lorsque vous rédigez un message multimédia (MMS), appuyez sur la touche de **sélection gauche** pour voir les options disponibles :

- **Modifier** → Permet de modifier le numéro de contact, la photo ou le fichier audio joint ou modifier le contenu du sujet ou du texte.
- **Envoyer** → Permet d'envoyer le message multimédia.
- **Aperçu** → Permet un aperçu (lecture) du message avant qu'il ne soit envoyé.
- **Sauvegarder brouillon** → Enregistrer le message dans le dossier **Brouillons** pour l'envoyer plus tard.

7.9 Utilisation multimédia




Remarque : Une carte mémoire est nécessaire pour utiliser les fonctions multimédias. Une carte microSD d'une capacité maximale de 32 Go peut être prise en charge.

➤ La section **Multimédia** est un point d'accès aux outils suivants :

- **Images** → Voir section **Galerie d'images**.
- **Caméra** → Voir section **Utiliser l'appareil photo**.
- **Vidéo** → Voir section **Utiliser la vidéo**.
- **Lecteur audio** → Voir section **Utiliser le lecteur audio**.
- **Lecteur vidéo** → Voir section **Utiliser le lecteur vidéo**.
- **Dictaphone** → Voir section **Utiliser le dictaphone**.

Galerie

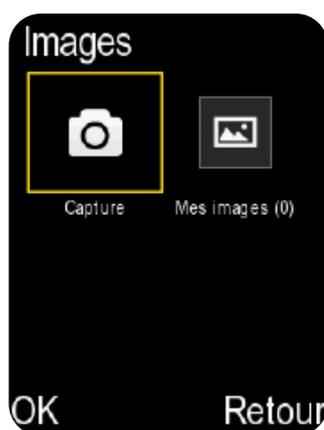

La galerie permet de visualiser des images au format JPG. Dans le menu **Images**, appuyez sur la touche \wedge ou \vee pour sélectionner **Mes images** et appuyez sur la touche **gauche** pour accéder au menu **Mes images**.

- Dans le menu **Mes images**, appuyez sur la touche \wedge ou \vee pour sélectionner une photo, appuyez sur la touche **gauche** pour afficher les options disponibles :
 - **Voir** → Permet de visionner les photos à l'aide des touches \wedge et \vee .
 - **Définir comme fond d'écran** → Permet de choisir une image à utiliser comme fond d'écran.
 - **Définir comme icône de contact** → Permet de chercher un contact et de modifier son profil avec la photo sélectionnée.
 - **Effacer** → Permet d'effacer une image sélectionnée.
 - **Partager** → Permet d'envoyer la photo sélectionnée à vos amis via MMS ou Bluetooth®.
 - **Cocher** → Permet de sélectionner plusieurs, voire toutes, les photos à effacer ou à mettre en lecture diapositive.
 - **Renommer** → Permet de modifier le nom d'une photo sélectionnée.
 - **Lecture diapositive** → Permet d'afficher une diapositive de toutes les photos.
 - **Détails** → Permet d'afficher les détails de l'image sélectionnée.

Utilisation de l'appareil photo

Ce téléphone est équipé d'un appareil photo 2.0 Mpx. Elle est accessible à partir de l'écran principal en appuyant sur la touche [Appareil photo] . Une fois dans le menu **Appareil photo** appuyez à nouveau sur la touche [Appareil photo] pour prendre une photo. Vous pouvez également vous rendre dans **Multimédia** et sélectionner **Caméra** pour y accéder.


- En mode Caméra, appuyez sur la touche **gauche** pour afficher les options disponibles :
 - **Galerie d'images** → Permet d'afficher et d'éditer toutes les images enregistrées sur le téléphone et la carte mémoire.
 - **Mode vidéo** → Permet d'accéder au mode d'enregistrement vidéo.
 - **Effet** → Ajuster ce paramètre en choisissant parmi les différentes options.
 - **Réglages** → Permet de modifier divers réglages de l'appareil photo : Flash activé ou désactivé/Taille et qualité de l'image et anti-scintillement/Son activé ou désactivé/Sauvegarde auto activée ou désactivée/Emplacement de stockage.



Utilisation du mode vidéo

Lorsque vous accédez au mode vidéo, appuyez sur la touche  pour lancer l'enregistrement d'une vidéo. Appuyez sur la touche de **sélection gauche** pour afficher les options disponibles :

- **Voir les vidéos** → Permet de consulter et de gérer la liste des vidéos enregistrées.
- **Mode Caméra** → Activer pour prendre une photo.
- **Effet** → Ajuster ce paramètre en choisissant parmi les différentes options.
- **Réglages** → Permet de modifier divers réglages de l'appareil photo :
Anti-scintillement/Format de vidéo/Emplacement de stockage.

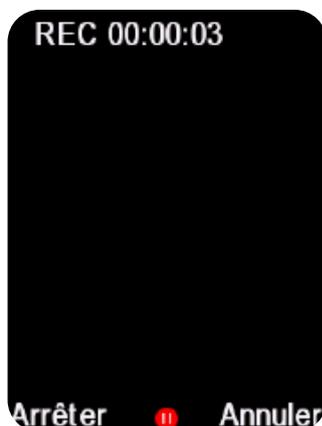

➤ Appuyez sur la touche **gauche** pour arrêter l'enregistrement et sur la touche **droite** pour annuler l'enregistrement. Lorsque l'enregistrement vidéo en cours s'arrête, appuyez sur la touche **gauche** pour accéder aux options ci-dessous :


- **Nouveau** → Permet de démarrer l'enregistrement d'une nouvelle vidéo.
- **Effacer** → Permet d'effacer la vidéo enregistrée.
- **Envoyer** → Permet de partager la vidéo enregistrée par MMS ou Bluetooth®.
- **Lecture** → Permet de lancer la lecture de la vidéo enregistrée.
- **Voir les vidéos** → Permet de consulter et de gérer la liste des vidéos enregistrées telles que le fond d'écran vidéo.

Utilisation du lecteur audio



Conseils :

1. Le lecteur audio permet de lire des fichiers audio de différents formats : WAV, AMR, MP3, MIDI.
2. Pour augmenter ou diminuer le volume, utilisez les touches « + » ou « - » situées sur le côté gauche du téléphone.

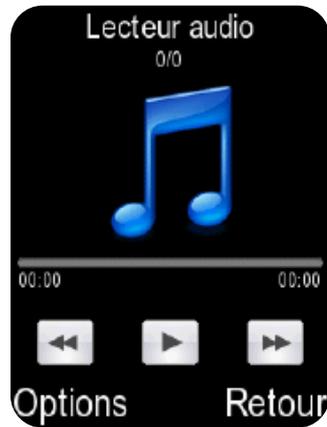

- ▶ Fichier audio précédent
- ▶ Maintenez enfoncée pour un retour rapide

- ▶ Fichier audio suivant
- ▶ Maintenez enfoncée pour une avance rapide

- ▶ Appuyez pour lire/mettre en pause

▶ Dans le menu **Lecture audio**, appuyez sur la touche de **sélection gauche** pour afficher les options disponibles :

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Liste de musique | <ul style="list-style-type: none"> → Permet de consulter et de gérer la liste de musique. |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Définir comme sonnerie | <ul style="list-style-type: none"> → Permet de définir le fichier audio sélectionné comme sonnerie d'appel entrant, de SMS ou d'alarme. Pour modifier la sonnerie, il faut d'abord mettre le téléphone en profil Général. En effet, si le téléphone est dans le profil Silencieux ou Vibration lorsque vous réglez la sonnerie du lecteur audio, cela ne changera rien. |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Réglages | <ul style="list-style-type: none"> → Permet d'accéder et de sélectionner la Réurrence, activer et désactiver la lecture aléatoire, activer et désactiver la lecture en arrière-plan. |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Quitter | <ul style="list-style-type: none"> → Permet d'arrêter la lecture et de quitter le lecteur audio. |


Utilisation du lecteur vidéo



Conseils :

1. Le lecteur vidéo vous permet de regarder des fichiers vidéo dans différents formats : AVI, FLV, MP4 and 3GP.
2. Pour augmenter ou diminuer le volume, utilisez les touches « + » ou « - » situées sur le côté gauche du téléphone.

- Dans le menu **Lecteur vidéo**, appuyez sur la touche **gauche** et sélectionnez **Ouvrir** pour accéder à la liste des vidéos : Utiliser les touches **^** et **v** choisissez et appuyez sur la touche **gauche**, le lecteur vidéo démarre la lecture.

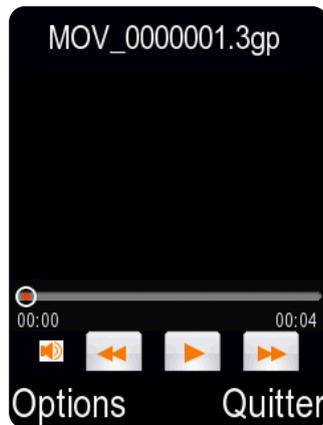

- Appuyez pour accéder au menu options

- Appuyez pour rembobiner



- Appuyez pour arrêter

- Appuyez pour faire avance rapide

- Appuyez pour lire/
mettre en pause


- Pendant la lecture d'une vidéo, appuyez sur la touche de **sélection gauche** pour afficher les options disponibles :

- | | | |
|----------------------------------|---|---|
| ▪ Ouvrir | → | Permet d'accéder à la liste des fichiers vidéo. |
| ▪ Lecture plein écran | → | Permet de lire les vidéos en plein écran. |
| ▪ Ajuster la luminosité | → | Permet d'augmenter ou de diminuer la luminosité de l'écran en appuyant sur les touches ^ et v . |
| ▪ Détails | → | Permet de vérifier les détails du fichier vidéo tels que le nom du fichier, le temps, la taille, l'adresse de stockage, la résolution et la durée de la prise de vue. |
| ▪ Rétablir les paramètres | → | Permet de réinitialiser les paramètres du lecteur vidéo. |
| ▪ Quitter | → | Permet d'arrêter la lecture et de quitter le lecteur vidéo. |

Utilisation du dictaphone



Conseil : L'enregistreur audio vous permet d'enregistrer de l'audio au format WAV.

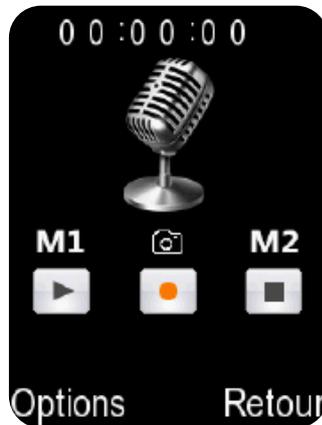

► Appuyez pour mettre en pause ou continuer l'enregistrement

► Appuyez pour mettre en pause ou continuer l'enregistrement



► Appuyez pour arrêter l'enregistrement

► Appuyez pour arrêter l'enregistrement

► Appuyez pour démarrer ou mettre en pause l'enregistrement

- Avant de commencer un enregistrement, appuyez sur la touche **gauche** et sélectionnez **Mémoire** pour enregistrer le fichier audio dans le téléphone ou la carte mémoire, puis sélectionnez **Format du fichier** pour définir le format de fichier en AMR ou en WAV.
- Lorsque vous arrêtez un enregistrement, appuyez sur la touche **gauche** pour afficher les options disponibles :

- | | | |
|---|---|---|
| ▪ Commencer l'enregistrement | → | Permet de démarrer un enregistrement audio. |
| ▪ Lire | → | Permet de lire l'audio enregistré. |
| ▪ Enregistrer à nouveau | → | Permet de lancer l'enregistrement d'un autre fichier audio. |
| ▪ Effacer | → | Permet de supprimer l'audio enregistré. |
| ▪ Envoyer | → | Permet de partager l'audio enregistré par MMS ou Bluetooth®. |
| ▪ Liste des fichiers enregistrés | → | Liste de tous les fichiers audio enregistrés. |
| ▪ Stockage | → | Permet de sélectionner l'emplacement de stockage par défaut des fichiers audio enregistrés dans le téléphone ou la carte mémoire. |
| ▪ Format du fichier | → | Permet de sélectionner le format des fichiers audio enregistrés : AMR, WAV. |

7.10 Utilisation de la radio FM



► Basculez sur une fréquence radio inférieure

► Basculez sur une fréquence radio supérieure

► Appuyez sur pour démarrer ou mettre en pause la lecture de la radio

Ce téléphone est équipé d'une radio FM, qui peut être utilisée avec ou sans écouteurs. Il est cependant conseillé de brancher des écouteurs, car ceux-ci font office d'antenne externe.

► Dans le menu **Radio FM**, appuyez sur la touche de **sélection gauche** pour afficher les options disponibles :

- **Recherche auto et sauvegarde** → Permet de rechercher et d'enregistrer automatiquement les stations de radio dans votre région.
- **Liste des stations** → Afficher la liste des stations de radio enregistrées.
- **Sauver** → Permet d'attribuer un numéro de canal à la station de radio que vous êtes en train d'écouter. 40 numéros de canal peuvent être attribués.
- **Recherche manuelle** → Permet d'entrer directement la fréquence pour rechercher une station de radio.
- **Activer haut-parleur** → Permet d'accéder au haut-parleur.
- **Lecture en fond** → Permet d'activer ou de désactiver cette fonction.
- **Enregistrer** → Permet d'enregistrer les émissions de radio en cours de diffusion.
- **Liste des fichiers enregistrés** → Permet d'examiner et de gérer les fichiers d'émissions de radio enregistrés.
- **Mémoire** → Permet de sélectionner l'emplacement de stockage du fichier enregistré dans le téléphone ou la carte mémoire.

7.11 Connexion à un PC/MAC

Connectez d'abord le câble USB à un port de l'ordinateur, puis connectez le micro-USB au port de charge du téléphone. Une fois connecté, un menu contextuel invite l'utilisateur à sélectionner 2 options :

1. « **Chargement** » - Permet de charger l'appareil. Il est uniquement possible d'accéder aux fichiers multimédias via le téléphone lui-même.
2. « **Udisk** » - Permet de copier/supprimer à partir de l'ordinateur. L'accès aux fichiers multimédias est uniquement possible par ordinateur.



Remarque : Le téléphone est également chargé lorsqu'il est connecté à un PC/MAC.

8. UTILISATION D'OUTILS SUPPLÉMENTAIRES



Nom de l'outil	Description
Bluetooth®	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vous pouvez établir une connexion Bluetooth® avec un autre appareil Bluetooth® afin de transférer des fichiers ou d'écouter de la musique via une enceinte Bluetooth® externe. ▪ Ce téléphone portable est équipé de la version Bluetooth® 2.1, il peut donc rencontrer des difficultés de connexion à d'autres appareils équipés d'une version ultérieure. <p>Options disponibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Activer Bluetooth® → Permet d'activer/de désactiver le Bluetooth®. La fonction Bluetooth® doit être activée pour connecter le téléphone à d'autres appareils. ▪ Visibilité → Choisissez d'afficher ou de masquer cet appareil lorsque Bluetooth® est ouvert. Sélectionnez Afficher, ce téléphone peut être recherché par d'autres appareils. Sélectionnez Cacher, les autres appareils ne peuvent pas détecter ce téléphone, mais ce téléphone peut toujours rechercher et appairer d'autres appareils. ▪ Appareil couplé → Permet de rechercher et d'appairer un nouvel appareil. Les appareils connectés sont répertoriés de haut en bas. ▪ Paramètres du dossier partagé → Permet de définir les autorisations du dossier partagé et les dossiers partagés. Dans le menu Partage de dossiers autorisé, choisissez Contrôle total ou Lecture seule. Dans le menu Dossier partagé, sélectionnez tous les dossiers du téléphone ou de la carte mémoire, ou un dossier spécifique en accédant à Sélectionner répertoire. ▪ Nom de l'appareil → Permet de définir le nom de ce téléphone tel que vu par un autre appareil. ▪ Stockage Bluetooth® → Sélectionnez cette option pour stocker les fichiers partagés dans le téléphone ou sur la carte mémoire ▪ Aide → Accédez à la page d'aide de la fonction Bluetooth®. <div style="background-color: #cccccc; padding: 5px; margin-top: 10px;">  <p>Conseil : Désactivez la connexion Bluetooth® lorsque celle-ci n'est pas utilisée pour protéger la confidentialité de votre téléphone et économiser la batterie.</p> </div>



Nom de l'outil	Description
<p>Liste des dossiers</p>	<p>Cette fonction permet d'organiser des documents (photos, chansons et autres fichiers) dans le téléphone/la carte mémoire. Sélectionnez Téléphone ou Carte mémoire et appuyez sur la touche gauche pour accéder au menu Téléphone ou Carte mémoire. Appuyez sur les touches directionnelles ^ et v pour sélectionner un dossier à éditer, appuyez sur la touche gauche, les options d'édition sont disponibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ouvrir → Permet d'accéder aux fichiers enregistrés sur le téléphone ou la carte mémoire. ▪ Effacer → Permet de supprimer le fichier sélectionné. ▪ Détails → Permet d'accéder et de vérifier les informations telles que le nom du fichier, la date, la taille, l'emplacement de stockage, la quantité de sous-dossier et le numéro de fichier, etc. ▪ Éditer → Permet de renommer le dossier du fichier sélectionné ; ou de copier ou de couper le dossier du fichier sélectionné dans un autre dossier. ▪ Cocher → Permet de cocher ou de décocher le dossier du fichier sélectionné. ▪ État de la mémoire → Permet de vérifier la capacité mémoire du téléphone ou la capacité de carte mémoire ; ou de formater la mémoire du téléphone ou la carte mémoire ; ou de renommer la carte mémoire. <p>➤ Lorsque vous ouvrez un dossier et sélectionnez un fichier, les mêmes options de menu sont disponibles, reportez-vous aux informations ci-dessus pour modifier le fichier.</p>



Nom de l'outil	Description
<p align="center">Calendrier</p>	<div style="background-color: #cccccc; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">  <p>Remarque :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Le jour marqué par un carré bleu est la date d'aujourd'hui. ▪ Le(s) jour(s) marqué(s) par un triangle orange est(sont) un(des) jour(s) pour le(s)quel(s) un évènement est programmé. </div> <p>➤ Pour naviguer dans le menu Calendrier, appuyez sur les touches directionnelles  et .</p> <p>➤ Dans le menu Calendrier, appuyez sur la touche gauche pour afficher les options disponibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ajouter évènement → Ajouter un nouvel évènement sur un jour. ▪ Voir tâches du jour → Vérifier les évènements d'un jour sélectionné. Pour ce faire, vous devez utiliser les touches  et  pour vous déplacer dans le calendrier afin de sélectionner d'abord un jour (le jour sélectionné est surligné en vert). ▪ Tous les évènements → Accéder à toutes les tâches affichées dans la liste déroulante. ▪ Supprimer les tâches du jour → Effacer toutes les tâches du jour. ▪ Effacer tout → Effacer tous les évènements de tous les jours. ▪ Aller à la date → Aller à une date désirée dans le calendrier. Pour déplacer le curseur, appuyez sur la touche M1/M2. Pour insérer la date, le mois et l'année dans l'ordre, utilisez le clavier pour entrer directement la date ou appuyez sur la touche / pour sélectionner la date, le mois ou l'année. Appuyez pour finir sur la touche gauche.
<p align="center">Calculatrice</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Utilisez les touches directionnelles ( et ) pour parcourir les fonctions : « + », « - », « x » et « / ». ▪ Appuyez sur la touche droite pour effacer les entrées une par une. ▪ Appuyez sur la touche gauche pour obtenir le résultat. ▪ Appuyez sur la touche * pour entrer un séparateur décimal avant un nombre. ▪ Appuyez sur la touche # pour entrer un signe moins avant un chiffre.



Nom de l'outil	Description
<p align="center">Alarme</p>	<p>Avec ce téléphone, vous pouvez activer jusqu'à 3 alarmes différentes. Lorsque le téléphone est éteint, l'alarme se déclenche quand même, à condition que la batterie soit suffisamment chargée.</p> <p>➤ Sélectionnez Alarme 1, Alarme 2 ou Alarme 3 et appuyez sur la touche gauche, sélectionnez Activer/Désactiver pour activer ou désactiver l'alarme sélectionnée ; lorsque l'alarme est activée/désactivée, une coche s'affiche ou non devant cette case. Sélectionnez Éditer pour accéder aux options ci-dessous :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nom d'alarme → Permet d'éditer le contenu du message d'alarme. ▪ Heure → Définir l'heure de l'alarme. ▪ Sonnerie → Permet de sélectionner une sonnerie d'alarme parmi les sonneries locales, les fichiers audio stockés ou un programme radio FM en temps réel. Vous pouvez également enregistrer une sonnerie à l'aide de la fonction Enregistrement audio. ▪ Volume d'alarme → Appuyer sur la touche  et  permet d'augmenter ou de diminuer le volume de l'alarme. ▪ Mode sonnerie → Permet de sélectionner le mode de sonnerie de l'alarme parmi Sonnerie, Vibration, Silencieux et Sonnerie et vibreur. ▪ Récurrence → Trois options sont disponibles : Unique - L'alarme sonne une seule fois. Tous les jours- L'alarme sonne tous les jours à heure fixe. Jours - Sélectionner manuellement quels jours l'alarme doit sonner. <p>➤ Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur la touche gauche pour désactiver l'alarme ou appuyez sur la touche droite pour répéter l'alarme.</p>
<p align="center">Minuteur</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Le compte à rebours s'effectue en secondes à partir d'une durée définie (1 minute par défaut). Une fois le temps écoulé, le téléphone portable sonne. Pour régler la durée, appuyez une fois sur la touche , le premier chiffre est alors souligné et vous pouvez utiliser le clavier pour régler la durée désirée.

9. GUIDE DES RÉGLAGES



Paramètres	Nom	Description
Appels	Renvoi d'appel	Renvoyer les appels entrants vers un autre numéro.
	Appel en attente	Si vous êtes déjà en communication, vous entendez des bips vous signalant un nouvel appel entrant. Pour passer au deuxième appel, appuyez sur la touche gauche et sélectionnez Changer pour mettre l'appel en attente. Pour le reprendre, appuyez une seconde fois sur la touche gauche et sélectionnez à nouveau Changer . Rendez-vous dans Appel en attente pour activer ou désactiver cette fonction. Toutefois, cette fonction n'est pas forcément toujours disponible, cela dépend de l'opérateur réseau et du type d'abonnement.
	Cacher l'ID	Définir si l'identifiant du téléphone doit être masqué, si l'identifiant réel du téléphone ou celui le réseau doit être affiché.
	Mode réponse	Vous pouvez choisir le(s) mode(s) de réponse désiré(s) parmi Réponse avec le clapet (pour répondre à un appel en ouvrant le clapet), Toute touche (pour répondre en appuyant sur n'importe quelle touche du téléphone) et Répondre avec écouteurs BT (Bluetooth) .



Paramètres	Nom	Description
Téléphone	Heure & date	Définir l'heure, la date, le format de l'heure et le format de la date. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pour définir l'heure et la date, appuyez sur les touches M1 et M2 ou sur les touches  et  pour déplacer le curseur, puis appuyez sur les touches numériques pour saisir les entrées.
	Langue	Définir la langue des menus et la langue de saisie du texte.
	Raccourcis	Affecter des raccourcis (et les touches  et ) aux fonctions de votre téléphone. Pour régler les touches de raccourci, reportez-vous à la section « 5.2 Raccourcis clavier ».
	Marche/arrêt automatique	Définir l'heure pour allumer et éteindre le téléphone automatiquement. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Lors du réglage de l'heure, appuyez sur les touches M1 et M2 pour déplacer le curseur, puis appuyez sur les touches numériques pour saisir les entrées.
	Mode Avion	Activer ou désactiver cette fonction. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Si « Sélectionner lors de la mise en marche » est sélectionné, lorsque vous allumez le téléphone, le menu « Mode Avion » vous invite à désactiver ou à activer cette fonction.
Écran	Fond d'écran	Changez l'affichage du fond d'écran à partir des sources ci-dessous. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Fond d'écran statique : fond d'écran de base du téléphone. ➤ Plus de photos : photos prises par l'appareil photo du téléphone. ➤ Fond d'écran de la vidéo : vidéos prises par la caméra du téléphone. Le son de la vidéo peut être coupé avant qu'elle soit définie comme fond d'écran.
	Écran de veille	Permet de sélectionner les fonctions à afficher sur l'écran d'accueil. Fonctions disponibles incluses : Heure & date, Réseau mobile, Tâches d'aujourd'hui et Minuteur .
	Contraste	Appuyez sur les touches  et  pour ajuster la luminosité de l'écran.
	Rétro-éclairage	Permet de régler la durée au bout de laquelle le rétro-éclairage de l'écran s'atténue lorsqu'il n'y a pas d'opération. Choisissez parmi les options suivantes : Toujours allumé, 30 s, 20 s, 15 s, 10 s et 5 s .
	Lumière clavier	Permet de régler la durée au bout de laquelle le rétroéclairage du clavier s'atténue lorsqu'il n'y a pas d'opération. Choisissez parmi les options suivantes : 20 s, 10 s, 5 s, Mode auto et Non . Si vous sélectionnez Non , le rétro-éclairage du clavier ne s'allume pas.



Paramètres	Nom	Description
Sécurité	PIN	Activer/désactiver/modifier le code PIN (protège seulement la carte SIM).
	Modifier PIN2	Pour modifier le code PIN2.
	Verrouillage tél.	Permet de sélectionner Activé/Désactivé pour verrouiller/déverrouiller le téléphone. Si le téléphone est verrouillé, vous devez d'abord entrer le mot de passe de verrouillage pour le déverrouiller (par défaut 0000).
	Modifier le mot de passe du téléphone	Permet de modifier le mot de passe de verrouillage du téléphone. Pour le changer, vous devez d'abord entrer le mot de passe actuel.
	Liste noire	<ul style="list-style-type: none"> ■ Gérer et éditer la liste noire des contacts. ■ Réglez pour activer/désactiver l'interception des appels entrants ou des messages des contacts de la liste noire. Pour activer/désactiver cette fonction, dans le menu Liste noire, sélectionnez Interception d'appel/Intercep. Message et appuyez sur la touche gauche, sélectionnez Oui/Non.
Profil sonore	Type de sonnerie	Quatre options sont disponibles : Sonnerie, Vibration, Silencieux, Sonnerie et vibreur.
	Sonneries	Permet de définir la sonnerie des appels entrants et messages.
	Régler le volume	Permet de régler le volume de la sonnerie de l'appel entrant, du message et la mise sous et hors tension. Vous pouvez également régler l'écouteur et la voix clavier (le volume de la voix clavier).
	Autres sonneries d'alerte	Permet de régler le clavier ; d'activer/de désactiver l'alerte de batterie faible ; d'activer/de désactiver l'allumage ; de définir la tonalité de composition.
Connexions	Compte réseau	Permet d'ajouter/de supprimer un compte réseau et modifier son point d'accès, son nom d'utilisateur, son mot de passe, son type d'authentification et proxy, etc.
	Service GPRS	Permet d'activer ou de désactiver le service GPRS.
	Paramètres de connexion de données	Permet de définir si la connexion de données doit toujours être activée ou activée seulement si nécessaire .
	Choix du réseau	Définir si le téléphone doit automatiquement ou manuellement sélectionner un opérateur.
Restaurer les paramètres d'usine	<p>Pour réinitialiser tous les paramètres du téléphone aux valeurs d'usine par défaut, vous devez d'abord entrer le mot de passe de verrouillage du téléphone (par défaut : 0000).</p> <p>AVERTISSEMENT : Tous les paramètres, contacts, journaux d'appels, etc. seront supprimés.</p>	

10. CONSIGNES DE NETTOYAGE



- Débranchez l'adaptateur électrique de la prise électrique et éteignez le téléphone avant de le nettoyer.
- Utilisez un chiffon humide ou antistatique pour le nettoyage.
- N'utilisez pas de chiffon sec ou conducteur. N'utilisez pas de produits chimiques ou abrasifs.
- Ce téléphone et ses accessoires (y compris l'adaptateur électrique) ne sont pas étanches. Ne nettoyez pas ce téléphone sous l'eau et ne le plongez pas dans l'eau ou tout autre liquide.
- Nettoyez régulièrement le port de charge car la charge peut être affectée par la présence de poussière et de peluches.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé, rangez le téléphone et sa batterie dans l'emballage d'origine, hors de la portée des enfants et des animaux domestiques.

11. DONNÉES TECHNIQUES

Réseau :	Bandes GSM, 2G : 900 Mhz/1800 MHz
Dimensions :	103 x 53 x 16 mm
Poids :	91 g (batterie incluse, avec accessoires)
Batterie :	Li-ion, 3,7 V/800 mAh/2,96 Wh (Tension de charge limitée : 4,2 V)
Carte mémoire :	Mini-SD, max. 32 Go
Formats audio :	WAV, AMR, MP3, MIDI (format d'enregistrement : AMR, MP3)
Format d'image :	JPG, GIF, PNG, ICO
Format vidéo :	AVI, FLV, MP4, 3GP
Autonomie en veille :	Jusqu'à 240 heures
Autonomie en conversation :	Jusqu'à 10 heures

Adaptateur électrique (chargeur)

Entrée :	100-240 V~, 50/60 Hz 0,15 A
Sortie :	CC 5 V, 550 mA

Débit d'absorption spécifique (DAS)

Cet appareil est conforme aux normes internationales de sécurité pour l'exposition aux ondes radio. La valeur enregistrée pour le TELEFUNKEN TM 240 COSI est de 0,663 W/kg pour le corps et de 0,371 W/kg pour la tête (mesure moyenne pour 10 g de tissu organique). La limite maximale selon l'OMS est de 2 W/kg (mesure moyenne pour 10g de tissu organique).

Cet appareil satisfait aux directives d'exposition aux fréquences radio lorsqu'il est utilisé contre la tête ou qu'il est placé à au moins 0,5 cm du corps. Si un étui de transport, un clip de ceinture ou un autre support d'appareil est utilisé pour porter l'appareil sur le corps, il ne doit contenir aucun métal et doit assurer au moins la distance de séparation indiquée ci-dessus entre l'appareil et le corps.

Bluetooth® est une marque commerciale de Bluetooth SIG, Inc. TELEFUNKEN et les logos TELEFUNKEN sont des marques commerciales de TELEFUNKEN Licenses GmbH.

Le téléphone TELEFUNKEN TM 240 COSI a été mis en vente pour la première fois en avril 2017 en Europe.



12. CONSIGNES DE MISE AU REBUT



Recyclage des équipements électriques et électroniques

Les appareils électriques et électroniques usagés ne doivent pas être mis au rebut avec les ordures ménagères. La présence de ce symbole sur le produit ou son emballage en est un rappel. Certains matériaux composant ce produit peuvent être recyclés si vous le déposez auprès d'un centre de recyclage approprié. En contribuant au recyclage des composants et matières premières des appareils usagés, vous contribuez de manière significative à la protection de l'environnement. Pour plus d'informations sur les sites de collecte des équipements usagés, renseignez-vous auprès de votre municipalité, du service de traitement des déchets ou du magasin dans lequel vous avez acheté le produit.



Recyclage des batteries

Ce symbole apposé sur la batterie indique qu'à la fin de sa vie, la batterie ne doit pas être mise au rebut avec les ordures ménagères. Il faut séparer les batteries des autres types de déchets afin de le recycler via le système local de collecte gratuite des déchets pour préserver les ressources naturelles et favoriser la réutilisation des matériaux.

13. GARANTIE ET SERVICE APRÈS-VENTE

Ce téléphone portable bénéficie d'une garantie de 24 mois, à compter de sa date d'achat. Pour plus d'informations sur l'applicabilité de cette garantie, consultez notre site Web à l'adresse www.befuzze.com ou contactez notre service après-vente :

SERVICE APRES-VENTE

En cas de problème technique, prenez contact avec notre service après-vente :

0892705044

Service 0,45 € / min
+ prix appel

E-mail : helpdesk@befuzze.com

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site www.befuzze.com, rubrique Assistance

Informations sur le fabricant

BEFUZZE SA

Route de Lully 5C

1131 Tolochenaz

Suisse

E-mail : info@befuzze.com