

# TELEFUNKEN TM 260 COSI



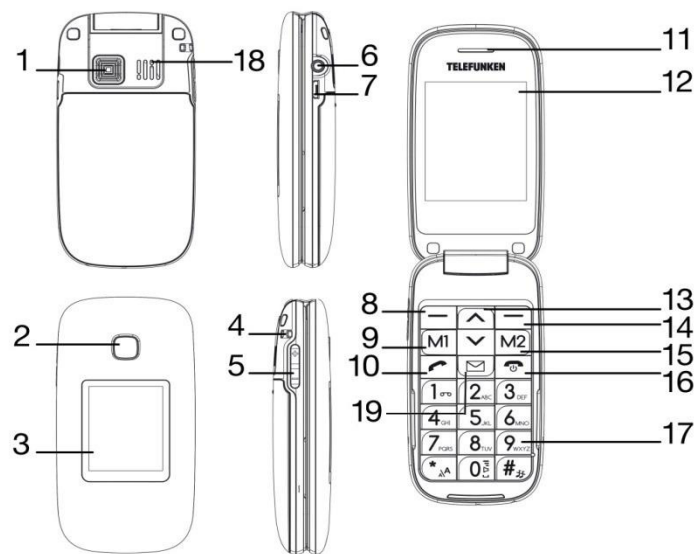
## MODE D'EMPLOI

# TABLE DES MATIÈRES

DESCRIPTION .....	3
FONCTIONS DES TOUCHES .....	3
AFFICHAGE DES ICÔNES .....	4
POUR DÉMARRER.....	5
CONFIGURER LE TÉLÉPHONE .....	6
QUELQUES CONSEILS UTILES... ..	7
COMMENT CHANGER LA LANGUE .....	7
COMMENT RÉGLER L'HEURE ET LA DATE? .....	7
COMMENT UTILISER LE CLAVIER POUR SAISIR UN TEXTE .....	7
COMMENT AJOUTER UN NOUVEAU CONTACT .....	8
COMMENT ENREGISTRER UN CONTACT DEPUIS LA LISTE D'APPELS .....	8
COMMENT ACCÉDER AU REPERTOIRE ET L'UTILISER .....	9
COMMENT PASSER/PRENDRE UN APPEL.....	12
PARAMÈTRES DES APPELS.....	13
MESSAGERIE VOCALE .....	16
UTILISER LES ALARMES .....	16
COMMENT ACCÉDER AUX MESSAGES SMS ET EN RÉDIGER.....	16
CONFIGURER ET UTILISER LE BOUTON SOS.....	19
MULTIMÉDIA .....	21
OUTILS.....	25
RÉGLAGES.....	26
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ .....	28
INSTRUCTIONS POUR LA MISE AU REBUT .....	30
GARANTIE ET SERVICE APRÈS-VENTE.....	30

# DESCRIPTION

- |   |                        |    |                           |
|---|------------------------|----|---------------------------|
| 1 | Bouton d'urgence (SOS) | 10 | Touche Appel              |
| 2 | Appareil photo         | 11 | Combiné                   |
| 3 | Affichage externe      | 12 | Écran principal           |
| 4 | Œillet pour dragonne   | 13 | Touches flèches Haut/Bas  |
| 5 | Touches de volume      | 14 | Touche Retour/Répertoire  |
| 6 | Prise écouteurs        | 15 | Appel direct 2            |
| 7 | Port micro-USB         | 16 | Touche Marche/Arrêt/Fin   |
| 8 | Touche Menu / OK       | 17 | Clavier                   |
| 9 | Appel direct 1         | 18 | Haut-parleur              |
|   |                        | 19 | Accès direct aux messages |





















## FONCTIONS DES TOUCHES

N°	Touche	Fonction
1	Bouton SOS	Appuyez longuement sur cette touche pour (dés)activer la <b>procédure de SOS</b> .
5	Touche Vol +/-	En mode veille : appuyez sur « + » ou « - » pour modifier le volume sonore de la sonnerie. Pendant un appel : appuyez sur « + » ou « - » pour <b>modifier le volume</b> sonore du récepteur
8	Touche Menu / OK	Appuyez sur cette touche pour accéder au <b>Menu</b> en mode veille ou pour <b>confirmer</b> la fonction sélectionnée dans les sous-menus
9	Mémoire directe 1	Appuyez sur la touche « M1 » pour vous déplacer vers la <b>gauche</b> dans les menus Appuyez longuement sur la touche M1 pour <b>appeler</b> le contact auquel vous avez attribué ces touches
10	Touche Appel	Appuyez sur cette touche pour <b>répondre</b> à un appel entrant ; Appuyez sur cette touche pour accéder au <b>journal d'appels</b> en mode veille


















13	Touches flèches Haut/Bas	Appuyez sur la touche Haut pour accéder à l' <b>appareil photo</b> Appuyez sur la touche Bas pour accéder aux <b>alarmes</b> . Lorsque vous naviguez dans les sous-menus : appuyez sur ces touches pour <b>déplacer le curseur</b> vers le haut ou le bas.
14	Touche Retour/Répertoire	Appuyez sur cette touche pour accéder au <b>Répertoire</b> en mode veille ou pour revenir en <b>arrière</b> dans les menus
15	Mémoire directe 2	Appuyez sur la touche « M1 » pour vous déplacer vers la <b>gauche</b> dans les menus Appuyez longuement sur la touche M2 pour <b>appeler</b> le contact auquel vous avez attribué ces touches
16	Touche Marche/Arrêt/Fin	<b>Désactivation</b> : Appuyez longuement sur cette touche pour éteindre le téléphone lorsque vous êtes en mode veille. <b>Activation</b> : Appuyez longuement sur cette touche pour allumer le téléphone s'il est éteint. Lorsque vous naviguez dans les sous-menus, appuyez sur cette touche pour <b>revenir au menu principal</b> .
17	Clavier	Appuyez sur les chiffres du clavier pour <b>composer</b> un numéro. Appuyez longuement sur la touche # pour basculer entre mode sonnerie et silencieux. Appuyez longuement sur la touche * pour basculer entre taille de caractères Moyenne et Grande.
19	Messagerie	Dans le menu <b>Message</b> , vous pouvez consulter, envoyer et recevoir vos SMS/MMS

## AFFICHAGE DES ICÔNES

### Symboles de status

	Force de signal réseau		Force de signal réseau insuffisante, pas de réseau
	Sonnerie seule		SMS non lu
	Sonnerie + vibreur		MMS non lu
	Vibreur seulement		Alarme active
	Silencieux		Niveau de batterie
	Itinérance		Écouteurs connectés
	Appel manqué		Message vocal reçu
	Lecture de musique		Bluetooth activé
	Envoi du message...		Échec d'envoi du message

## Symboles d'affichage

	Insérer carte SIM		Effacé
	Erreur		Appel en attente
	Avertissement		Appel terminé
	Demande		Appel entrant
	Information		Appel anonyme entrant
	Confirmation		Appel conférence
	Message reçu		Appel sortant
	Message envoyé		Alarme
	En cours d'exécution, veuillez patienter		

## POUR DÉMARRER...

Munissez-vous de votre téléphone, de la batterie, de la carte SIM, de la carte mémoire (si vous en avez une) et du chargeur.

**AVERTISSEMENT** : L'appareil et les accessoires contiennent de petites pièces. Conservez l'ensemble du matériel hors de portée des enfants.

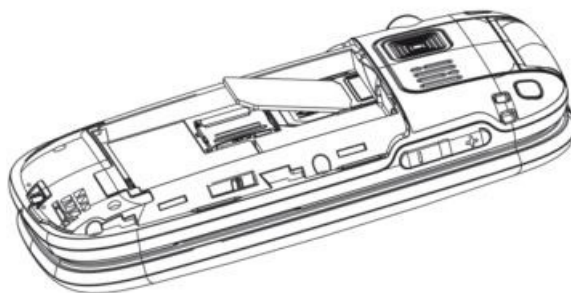
L'adaptateur secteur constitue le dispositif de coupure de l'alimentation électrique de l'appareil. La prise murale doit être proche de l'appareil et facilement accessible.

### 1. Installer la carte SIM

Pour utiliser tous les services de votre téléphone portable, vous devez vous abonner à des services de réseau mobile. Vous obtiendrez alors une carte SIM avec le numéro de téléphone mobile attribué.

**AVERTISSEMENT** : Veillez à ne pas déformer ou rayer la carte SIM, ne la laissez pas au contact de la poussière ou de l'humidité et évitez de l'exposer à l'électricité statique. En cas de perte, contactez immédiatement votre opérateur.

Avant d'installer la carte SIM, éteignez votre téléphone mobile. La fente pour la carte SIM se trouve à l'arrière du téléphone. Aidez-vous du schéma ci-dessous pour installer la carte SIM. Veillez à ce que les contacts de la carte SIM soient orientés vers l'intérieur et le coin biseauté vers le haut.



## 2. Installer la carte mémoire

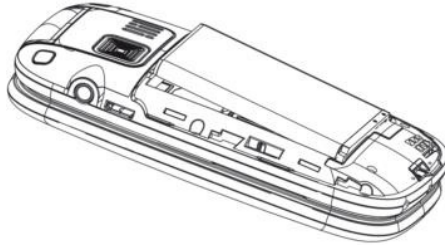
Pour installer la carte micro SD (si vous en avez une), ouvrez le couvercle arrière pour retirer la batterie, relâchez le verrou de carte, insérez la carte dans la fente et remettez le verrou et la batterie avant de redémarrer le téléphone.

**NOTE :** Les cartes SIM et micro SD étant des petits objets, conservez-les hors de portée des enfants.


## 3. Installer la batterie


Ce téléphone est adapté pour des accessoires et batterie d'origine.

Installez la batterie en la faisant glisser dans son compartiment, contacts dirigés vers le bas, du côté gauche, afin d'éviter d'endommager la surface de contact de la batterie. Remplacez ensuite le couvercle de batterie.



## 4. Recharger la batterie

Pour la première utilisation et les suivantes, chargez la batterie du téléphone. L'icône  s'affiche lorsque le niveau de la batterie est faible.


Pour charger la batterie, branchez l'extrémité du chargeur (port micro USB) au port de chargement du téléphone et l'adaptateur à une prise murale. L'icône  s'affiche une fois la batterie pleine, vous pouvez alors débrancher le chargeur du téléphone et de la prise murale. Ne laissez pas la batterie connectée au chargeur plus de 12 heures, la surcharge risque de réduire sa durée de vie.

Vous pouvez également utiliser la base de chargement. Connectez le câble USB entre la base et la prise murale. Placez le téléphone sur son socle, le chargement démarre automatiquement.







**AVERTISSEMENT :** En cas d'utilisation d'un chargeur de batterie de voyage et de ses accessoires, vérifiez tout d'abord s'ils sont d'origine ou approuvés par le fabricant. L'utilisation d'autres accessoires peut endommager votre téléphone et représenter un risque. Utilisez-les toujours en intérieur et dans des endroits secs.

Ne jetez pas la batterie au feu pour éviter tout incendie. Une batterie endommagée peut provoquer une explosion. Consultez les instructions de sécurité pour les précautions d'utilisation détaillées de la batterie.

## 5. Allumer le téléphone

Maintenez la touche rouge  enfoncée pendant trois secondes pour allumer ou éteindre le téléphone. Si aucune carte SIM n'est insérée ou si la carte SIM est endommagée, l'écran indique « Insérer SIM ».

# CONFIGURER LE TÉLÉPHONE



- Allumez le téléphone.
- Choisissez ensuite  **votre langue** . Utilisez les touches  et  pour sélectionner votre langue dans la liste et appuyez sur la touche  à gauche du clavier.
- Pour régler la  **date**  et l' **heure**  : à l'aide du clavier, saisissez l'heure et appuyez sur  pour changer la date. Entrez la date et appuyez sur  à gauche du clavier pour continuer. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, (dés)activer l'heure d'été.
- Choisissez votre niveau d'utilisation : en Mode débutant, vous aurez accès uniquement aux fonctions de base du téléphone. En Mode Confirmé, vous pourrez accéder à la totalité des fonctionnalités et des paramètres. Si vous n'avez jamais utilisé de téléphone portable auparavant, il est conseillé de commencer par le Mode  **débutant** . Une fois habitué(e) au téléphone, vous pouvez passer au Mode  **Confirmé**  en allant dans le menu Réglages.
- Vous devrez peut-être entrer un code PIN (fourni avec la carte SIM). Saisissez-le et appuyez sur la touche .

Votre téléphone est maintenant prêt à l'emploi.

## QUELQUES CONSEILS UTILES...

Pour accéder au menu principal, appuyez sur la touche  à gauche sur le clavier.



En règle générale, pour confirmer un choix (OK) ou voir une liste d'options dans un menu, utilisez également cette touche.

Pour revenir en arrière ou annuler une option, utilisez la touche  à droite sur le clavier ou la touche  pour revenir à l'écran principal.


Les touches  et  vous permettent de parcourir les menus.

Pour vous déplacer à gauche ou à droite, utilisez les touches  et .


Dans l'écran principal :

- Appuyez longuement sur la touche  pour changer la taille des caractères de texte
- Appuyez longuement sur  pour naviguer entre les profils sonores Silencieux et Général

## COMMENT CHANGER LA LANGUE


Si vous utilisez votre téléphone pour la première fois, il vous proposera automatiquement de choisir votre langue au démarrage. Faites défiler la liste des langues, choisissez votre langue et validez en appuyant sur la touche .

Le téléphone enregistrera votre choix pour la carte SIM que vous utilisez.

1. Accédez au menu principal puis utilisez la flèche Bas pour sélectionner **Réglages**. Appuyez sur  pour valider (OK) et accéder aux réglages du téléphone.

2. Dans Réglages, sélectionnez **Téléphone**. Ensuite sélectionnez **Langue**. Appuyez sur  pour accéder à la sélection de la langue


3. L'option **Langue** correspond à la langue que vous souhaitez utiliser dans les menus de votre téléphone. Utilisez les flèches pour définir votre langue.

4. Validez votre choix en appuyant sur .


L'option **Langue de saisie** correspond à la langue utilisée lors de la saisie de messages texte (SMS). Pour modifier cette option, la procédure est la même que pour l'option Langue (points 3 et 4).

## COMMENT RÉGLER L'HEURE ET LA DATE?


Si vous utilisez votre téléphone pour la première fois, il vous proposera automatiquement de définir l'heure et la date.

1. Accédez au menu principal puis utilisez la flèche Bas pour sélectionner **Réglages**. Appuyez sur  pour valider (OK) et accéder aux réglages de téléphone.

2. Dans Réglages, sélectionnez **Téléphone**. Ensuite, sélectionnez **Date et heure**.

3. Utilisez la flèche Bas pour sélectionner **Régler le format**. Choisissez entre le format 12 ou 24 heures. Utilisez les touches M1 et M2 du clavier pour choisir entre 12 et 24 heures. Validez votre choix en appuyant sur .

4. Utilisez la flèche Haut pour sélectionner **Régler l'heure/la date**. Réglez l'heure en saisissant les chiffres à l'aide du clavier.

5. Validez en appuyant sur .

**NOTE** : En format 12 heures, quand vous réglez l'heure, vous devez régler l'heure sous le format 24 heures. Elle s'affichera bien sous le format 12 heures dans l'écran principal du téléphone.

Pour régler la date, utilisez la même procédure que pour régler l'heure sélectionnez l'option **Régler l'heure/la date** et réglez la date en saisissant les chiffres à l'aide du clavier.

## UTILISER LE CLAVIER POUR SAISIR UN TEXTE

Pour saisir des mots à l'aide du clavier, vous devez repérer chaque lettre sur les touches du clavier et appuyer sur la touche jusqu'à ce que le caractère **souhaité s'affiche**.

Exemple : pour taper la lettre N, appuyez deux fois sur la touche 6 ; pour taper le chiffre deux, appuyez quatre fois sur la touche 2.






Pour **marquer un espace** entre deux mots, appuyez sur la touche 0.

Pour taper en majuscule, appuyez sur la touche # pour changer le **mode de saisie**. Vous pouvez vérifier le mode de saisie dans le coin supérieur gauche.

Pour taper un **caractère spécial** (virgule, point, tiret...), appuyez sur la touche 1 jusqu' à ce que le caractère souhaité s'affiche. Vous pouvez voir la liste des caractères spéciaux s'afficher dans le bas de l'écran lorsque vous appuyez sur la touche 1.


Vous pouvez également appuyez sur la touche \* du clavier pour accéder à la **liste des caractères spéciaux**.

## COMMENT AJOUTER UN NOUVEAU CONTACT



1. Lorsque vous êtes sur l'écran principal du téléphone, **composer** le numéro que vous souhaitez enregistrer.
2. Appuyez sur  puis sélectionnez **Enregistrer dans répertoire**.
3. Vous avez le choix entre **Ajouter nouveau contact** et **Remplacer existant**. Si vous voulez créer un nouveau contact, sélectionnez l'option correspondante. Validez votre choix en appuyant sur  (En sélectionnant Remplacer, utilisez les flèches pour sélectionner le contact, puis appuyez sur  pour lui attribuer ce nouveau numéro de téléphone tout en supprimant l'ancien).
4. Sélectionnez l'emplacement où vous allez sauvegarder le contact. Vous avez le choix entre sauvegarder **Sur SIM** ou **Sur Téléphone**. Validez votre choix en appuyant sur .
5. Utilisez la flèche pour sélectionner respectivement les informations à **modifier** : Nom, Numéro. Utilisez le clavier pour saisir les informations. Une fois les modifications terminées, appuyez sur  pour accéder aux **Options**, puis appuyez sur **OK** pour valider.


**NOTE** : Il est possible de personnaliser la sonnerie et l'image pour les contacts enregistrés sur le téléphone uniquement.

Lorsque vous êtes en train de renseigner les informations sur le contact, utilisez la flèche pour sélectionner **Sonnerie**. Les touches M1 et M2 vous permettent de choisir parmi les options suivantes :




1. **Défaut** : lorsque le contact appellera, la sonnerie sera la même que pour tous les appels généraux
2. **Tonalité/Sonnerie** : choisissez d'attribuer à ce contact une des 10 sonneries ou 5 tonalités disponibles dans le téléphone.
3. **Sélectionner à partir du fichier** : choisissez d'attribuer à ce contact une sonnerie parmi les fichiers audio de votre carte SD. Appuyez ensuite sur  pour valider votre choix.

Pour sélectionner l'Image du contact, vous avez le choix entre options suivantes :


1. **Défaut** : pas d'image pour le contact
2. **De la caméra** : appuyez sur  pour accéder à la caméra, prendre une photo et utiliser cette photo pour l'attribuer au contact.
3. **Sélectionner à partir du fichier** : choisissez d'attribuer à ce contact une image parmi les fichiers de votre carte SD. Appuyez ensuite sur  pour valider votre choix.

Une fois toutes les informations renseignées, appuyez sur  pour accéder aux **Options**, puis appuyez sur **OK** pour valider.

## COMMENT ENREGISTRER UN CONTACT DEPUIS LA LISTE D'APPELS


1. Appuyez sur  pour accéder à la liste d'appel
2. Utilisez les flèches pour sélectionner le numéro que vous voulez enregistrer puis appuyez sur  pour accéder aux **options**.
3. Utilisez les flèches pour sélectionner **Enregistrer dans répertoire** puis appuyez sur  pour valider.




4. Sélectionnez **Nouveau contact** et appuyez sur  pour valider. Pour la création du contact la procédure est la même que dans le chapitre précédent au point 2.

**NOTE** : Si vous voulez ajouter un numéro à un contact existant

1. Utilisez les flèches pour sélectionner **Remplacer existants** puis appuyez sur  pour valider.

2. Utilisez les flèches pour sélectionner le contact dont vous voulez **remplacer** le numéro puis appuyez sur  pour valider.

4. Le téléphone affiche, Remplacer ?. Appuyez sur  pour valider. Attention, en remplaçant le numéro vous perdez définitivement le numéro enregistré précédemment pour ce contact.

5. Appuyez sur  pour valider.

## COMMENT ACCEDER AU REPERTOIRE ET L'UTILISER

Dans le répertoire, vous pouvez enregistrer vos contacts et leurs numéros de téléphone. Les contacts peuvent être enregistrés sur la carte SIM, sur le téléphone ou sur les deux. La mémoire de votre téléphone accepte jusqu'à **500 contacts**.

Pour accéder au répertoire allez dans le **Menu principal** puis utilisez les flèches pour sélectionner **Contacts**.

Vous pouvez également accéder au répertoire en appuyant sur  en mode veille.


Dans le Répertoire, utilisez les flèches pour **naviguer** dans votre liste de contacts.

### Recherche rapide


Une fois dans le menu Répertoire, pour **chercher un contact**, commencez à taper le nom. Les lettres saisies sont automatiquement notées dans la ligne de recherche et tous les contacts correspondant à la recherche sont affichés.

**NOTE** : Vous pouvez également commencer à taper un numéro de téléphone. Les numéros saisis sont automatiquement notés dans la ligne de recherche et tous les contacts correspondant à la recherche sont affichés.





### Options

Une fois dans le répertoire, appuyez sur  (option) pour voir la liste d'options disponibles :

Voir	Voir le détail du contact sélectionné
Envoyer un message	Envoyer un message texte au contact sélectionné
Envoyer un message multimédia	Envoyer une image, un son ou une vidéo au contact sélectionné
Appeler	Appeler le contact sélectionné
Editer	Modifier les détails du contact sélectionné
Effacer	Supprimer le contact sélectionné du répertoire
Copier	Copier les détails du contact sélectionné
Déplacer	Déplacer le contact sélectionné
Ajouter à la liste noire	Ajouter à la liste des contacts indésirables
Sélection multiple	Sélectionner plusieurs contacts à supprimer ou à qui envoyer un message
Groupes	Créer des groupes dans lesquels rassembler plusieurs contacts
Réglages	Gérer les contacts et la mémoire de sauvegarde




Utilisez les flèches pour sélectionner l'option et appuyez sur la touche  pour l'utiliser.

## Pour modifier un contact









1. Utilisez la flèche pour sélectionner le contact que vous voulez **modifier** puis appuyez sur  pour accéder aux **Options**.
2. Appuyez sur  pour sélectionner **Editer** puis appuyez sur  pour valider.
3. Utilisez les flèches pour sélectionner le **Nom** du contact si vous voulez le modifier. Utilisez le clavier pour éditer.
4. Utilisez les flèches pour sélectionner le **numéro** du contact si vous voulez le modifier. Entrez le numéro du contact à l'aide du clavier.
5. Appuyez sur la touche  pour valider.



**NOTE** : Si vous voulez **modifier la sonnerie** et **l'image** du contact, veuillez-vous reporter à la procédure du chapitre « Pour ajouter un nouveau contact »).



## Pour supprimer un contact

1. Utilisez la flèche pour sélectionner le contact que vous voulez **supprimer** puis appuyez sur  pour valider.
2. Utilisez la flèche pour sélectionner **Effacer** puis appuyez sur  pour valider. Le téléphone affiche, Effacer ?. Appuyez sur  pour valider. **Attention, en validant vous perdez définitivement le contact.**









## Pour supprimer plusieurs contacts à la fois

1. Appuyez sur  pour sélectionner **Sélection multiple** puis appuyez sur  pour valider.
2. Utilisez la flèche pour sélectionner **Supprimer sélection** puis appuyez sur  pour valider.
3. Vous arrivez sur la liste de vos contacts. Utilisez la flèche pour sélectionner un des contacts à supprimer. Appuyez sur  pour afficher les options puis sélectionnez **Cocher**. Appuyez sur  pour valider.
4. Renouvelez l'étape 3 pour sélectionner tous les contacts que vous voulez supprimer.
5. Une fois les contacts sélectionnés, appuyez sur  pour afficher les options. Sélectionnez **Supprimer sélection**. Appuyez sur  pour valider.
6. Le téléphone affiche, **Supprimer sélection ?**. Appuyez sur  pour valider. **Attention, en supprimant les numéros vous perdez définitivement les contacts.**



**NOTE** : Si vous voulez désélectionner un contact, appuyez sur  pour afficher les options puis sélectionnez **Décocher**. Appuyez sur  pour valider.






Pour **décocher tous les contacts**, appuyez sur  pour afficher les options puis sélectionnez **Tout décocher**. Appuyez sur  pour valider.


## Pour supprimer tous les contacts

1. Appuyez sur  pour sélectionner **Sélection multiple** puis appuyez sur  pour valider.
2. Utilisez la flèche pour sélectionner **Suppression sélection** puis appuyez sur  pour valider.
3. Appuyez sur  pour afficher les options puis sélectionnez **Cocher tout**. Appuyez sur  pour valider.
4. Tous les contacts sont sélectionnés, appuyez sur  pour afficher les options. Sélectionnez **Supprimer sélection**. Appuyez sur  pour valider.
5. Le téléphone affiche, **Supprimer sélection ?**. Appuyez sur  pour valider. **Attention, en supprimant les numéros vous perdez définitivement les contacts.**

## Pour copier un contact

1. Pour copier un contact d'un lieu de stockage à un autre (de la SIM au téléphone ou inversement), appuyez sur  pour sélectionner **Réglages** puis appuyez sur  pour valider.
2. Utilisez la flèche pour sélectionner **Copier les contacts**

3. Utilisez la flèche pour sélectionner le lieu où **vous voulez stocker** le contact puis appuyez sur  pour valider
4. Utilisez la flèche pour sélectionner le(s) contact(s) à copier. Appuyez sur  puis sélectionnez **Cocher**.
5. Une fois le(s) contact(s) sélectionnés, appuyez sur  puis sélectionnez **Copier sélection**. Appuyez sur  pour valider.
6. L'écran affiche **Copier sélection ?** Validez en appuyant sur 






**NOTE :** Pour copier tous vos contacts, suivez la procédure précédente. A l'étape 4, appuyez directement sur  puis sélectionnez **Cocher tout**.

## Pour déplacer un contact

Pour déplacer un contact, la procédure est exactement la même que la procédure pour copier un contact. La seule différence est que lors du déplacement de contact, celui-ci est supprimé du lieu de stockage d'origine et n'apparaît plus que dans le lieu de stockage choisi. Veuillez donc vous reporter à la procédure « **Pour copier un contact** »





## Créer un groupe de contacts

Pour rassembler plusieurs contacts dans un groupe.








1. Appuyez sur  pour sélectionner **Groupes** puis appuyez sur  pour valider.
2. Sélectionnez **Ajouter nouveau groupe** puis appuyez sur  pour valider.
3. Saisissez respectivement le **Nom** du groupe à l'aide du clavier, l'**Image** du groupe et la **sonnerie** du groupe.
4. Une fois la saisie terminée, appuyez sur  pour accéder aux options, puis **validez** votre choix en appuyant sur 

## Gérer un groupe de contacts







Pour afficher la liste des contacts dans le groupe

1. Appuyez sur  pour sélectionner **Groupes** puis appuyez sur  pour valider.
2. Sélectionnez le **groupe** dans lequel vous voulez ajouter un membre puis appuyez sur  pour valider.
3. Utilisez la flèche pour sélectionner **Voir les membres** puis appuyez sur  pour valider.

Pour ajouter un nouveau contact au groupe






1. Appuyez sur  pour sélectionner **Groupes** puis appuyez sur  pour valider.
2. Sélectionnez le **groupe** dans lequel vous voulez ajouter un membre puis appuyez sur  pour valider.
3. Utilisez la flèche pour sélectionner **Voir les membres** puis appuyez sur  pour valider.
4. Appuyez sur  pour sélectionner **Ajouter membres** puis appuyez sur  pour valider.
5. Sélectionnez parmi la liste de contacts le **membre** que vous voulez ajouter puis appuyez sur  pour valider.

Pour retirer un membre du groupe








1. Appuyez sur  pour sélectionner **Groupes** puis appuyez sur  pour valider.
2. Sélectionnez le **groupe** dans lequel vous voulez ajouter un membre puis appuyez sur  pour valider.
3. Utilisez la flèche pour sélectionner **Voir les membres** puis appuyez sur  pour valider.
4. Sélectionnez le membre que vous voulez retirer et appuyez sur  pour sélectionner **Retirer** puis appuyez sur  pour valider.

**NOTE :** Pour retirer tous les membres du groupe, suivez la procédure précédente, et à l'étape 4, sélectionnez **Tout retirer**.


Pour effacer un groupe

1. Appuyez sur  pour sélectionner **Groupes** puis appuyez sur  pour valider.
2. Sélectionnez le **groupe** que vous voulez effacer puis appuyez sur  pour valider.
3. Utilisez la flèche pour sélectionner **Effacer** puis appuyez sur  pour valider.
4. L'écran affiche **Effacer ?** Appuyez sur  pour valider.

Pour envoyer un message à tous les membres du groupe

1. Appuyez sur  pour sélectionner **Groupes** puis appuyez sur  pour valider.
2. Sélectionnez le **groupe** que vous voulez effacer puis appuyez sur  pour valider.
3. Utilisez la flèche pour sélectionner **Envoyer un message texte** puis appuyez sur  pour valider.
4. Saisissez votre message, puis appuyez sur  pour valider
5. Sélectionnez **Envoyer à**. La liste des contacts du groupe s'affiche. Appuyez sur  pour accéder aux options puis sélectionner **Envoyer**. Appuyez sur  pour valider.



## Comment accéder et gérer les réglages du répertoire

Pour accéder aux réglages du répertoire, une fois dans le menu du répertoire, appuyez sur  puis sélectionnez **Réglages** pour voir la liste d'options suivantes :



<b>Stockage préféré</b>	Sélectionnez si vous préférez sauvegarder vos contacts sur le téléphone ou la SIM
<b>Contacts favoris</b>	Renseignez vos 5 contacts favoris pour qu'ils apparaissent dans le haut de votre liste de contacts
<b>État mémoire</b>	État de la mémoire du téléphone et de la carte SIM
<b>Copier les contacts</b>	Copier les contacts sélectionnés à partir du téléphone sur la carte SIM ou inversement
<b>Déplacer les contacts</b>	Déplacer les contacts sélectionnés du téléphone à la carte SIM ou inversement
<b>Supprimer tous les contacts</b>	Supprimer tous les contacts de la carte SIM ou du téléphone

## COMMENT PASSER/PRENDRE UN APPEL

Pour passer un appel

En mode veille, utilisez le clavier pour taper le numéro souhaité (utilisez la touche  (effacer) pour effacer la dernière entrée. Maintenez la touche enfoncée pour effacer le numéro entier) et appuyez sur  pour passer l'appel. Vous pouvez également appeler un numéro enregistré dans votre Répertoire. Veuillez vous reporter au chapitre « Comment accéder au répertoire et l'utiliser » pour voir la procédure d'appel d'un contact à partir du répertoire.

Pour répondre à un appel


Appuyez sur la touche  pour répondre à un appel. Appuyez sur la touche  pour rejeter l'appel et transférer le correspondant vers votre messagerie vocale. Appuyez sur cette touche pour terminer l'appel


Une fois l'appel commencé, les options suivantes seront disponibles

Pendant la conversation, appuyez sur  pour voir la liste d'options :

<b>Mettre en attente</b>	Mettre en attente l'appel en cours tout en émettant un second appel
--------------------------	---

Terminer l'appel	Terminer l'appel
Nouvel appel	Appeler une troisième personne pour basculer en conférence à 3
Contacts	Permet d'accéder au Répertoire
Journal d'appels	Permet d'accéder au journal des appels
Messages	Éditer et envoyer un message
Dictaphone	Enregistrer l'appel en cours
Mute	Allumer/éteindre le microphone
DTMF	Numérotation par fréquences vocales (sert à appeler certains serveurs vocaux).





Utilisez la flèche pour sélectionner l'option et appuyez sur la touche  pour l'utiliser

**NOTE :** Pour utiliser le haut-parleur durant une conversation, appuyez sur la touche 





### Contrôle volume appel

Pendant un appel, appuyez sur les touches de volume « + » ou « - » sur le côté gauche du téléphone pour régler le volume du récepteur.

### Ajouter un nouvel appel (Conférence à 3)

1. Pendant la conversation, appuyez sur , puis sélectionnez **Nouvel appel**.
2. Composez le numéro de la troisième personne.
3. Appuyez sur  pour appeler. La personne avec qui vous discutez est mise en attente.
4. Lorsque la deuxième personne décroche, appuyez sur , puis sélectionnez **Conférence**. Appuyez sur  pour valider

### Pour enregistrer une conversation

1. Pendant la conversation, appuyez sur , puis sélectionnez **Dictaphone**.
2. L'enregistrement commence.
3. Pour arrêter d'enregistrer, pendant la conversation, appuyez sur  (Stop).
4. L'écran affiche **Enregistrer l'audio ?** Appuyez sur  (oui) pour enregistrer l'enregistrement ou sur  (non) pour ne pas le conserver.

## PARAMÈTRES DES APPELS...

Allez dans le menu **Centre d'appels** pour afficher les options suivantes :

<b>Journal d'appels</b>	Pour accéder à la liste de vos appels entrants et sortants
<b>Appels</b>	Pour accéder aux paramètres de vos appels
<b>Numéros abrégés</b>	Pour accéder à la liste de vos numéros abrégés

### Pour consulter la liste d'appels

Allez dans le menu **Journal d'appels** pour voir les listes de vos appels. Vous trouverez les listes suivantes :

<b>Appels en absence</b>	Affiche la liste des derniers appels manqués
<b>Appels effectués</b>	Affiche la liste des derniers appels composés
<b>Appels reçus</b>	Affiche la liste des derniers appels reçus
<b>Supprimer le journal d'appels</b>	Supprime tous les appels
<b>Durée d'appels</b>	Consultez la durée des appels.
<b>Compteur de messages texte</b>	Consultez le nombre de SMS envoyés/reçus


Utiliser les numéros de la liste d'appels

Vous possédez 3 listes d'appels qui référencient les appels en absence, composés et reçus.

Dans chacune de ces 3 listes d'appels, vous aurez les options suivantes :





Pour accéder aux options, appuyez sur 

<b>Voir</b>	Afficher l'heure et la date de l'appel
<b>Appeler</b>	Appeler le numéro affiché
<b>Envoyer un message</b>	Envoyer un message au numéro
<b>Envoyer un message multimédia</b>	Envoyer une image, un son ou une vidéo
<b>Enregistrer dans le répertoire</b>	Ajouter le numéro aux contacts
<b>Ajouter à la liste noire</b>	Ajouter le numéro à la liste des indésirables
<b>Éditer avant l'appel</b>	Afficher le numéro pour le modifier avant d'appeler
<b>Effacer</b>	Effacer le numéro de la liste d'appels

Utilisez la flèche pour sélectionner l'option et appuyez sur la touche  pour l'utiliser

## Pour accéder aux paramètres de vos appels

Allez dans le menu **Appels** pour voir les paramètres de vos appels. Vous trouverez les paramètres suivants :

<b>Mode réponse</b>	Vous pouvez sélectionner le(s) mode(s) de réponse vous allant le mieux parmi <b>Réponse avec clapet</b> (pour répondre à un appel en ouvrant la clapet), <b>Toute touche</b> (pour répondre en appuyant sur n'importe quelle touche du téléphone) et <b>Réponse automatique en mode oreillette</b> (pour que lors de la réception d'un appel le téléphone décrocha automatiquement). Sélectionnez le(s) mode(s) que vous souhaitez activer et appuyez sur la touche  (fait) pour valider.
<b>Fin rapide auto</b>	Vous pouvez régler la durée d'un appel (fin automatique d'un appel après une durée définie)
<b>Rappel de durée</b>	Définit une durée au bout de laquelle vous êtes averti(e) par un bip de la durée de l'appel. Vous avez le choix entre <b>Désactiver</b> (pour ne pas être averti), <b>Unique</b> (pour entrer être averti après xx minutes de communication) et <b>Périodique</b> (pour être averti toutes les xx minutes de conversation). Sélectionnez le(s) mode(s) que vous souhaitez activer et appuyez sur la touche  (ok) pour valider.
<b>Liste noire</b>	Définit l'action à faire si un contact de la liste noire essaie de vous appeler. Dans le sous-menu <b>Rejeter le numéro de la liste noire</b> , vous avez le choix entre <b>Désactiver</b> (pour laisser le contact vous appeler) ou <b>Activer</b> (pour bloquer les appels du contact).  Dans le sous-menu <b>Numéros de la liste noire</b> , vous pouvez appuyer sur  pour composer un numéro à <b>ajouter</b> à la liste et appuyez de nouveau sur  pour valider.
<b>Réglages avancés</b>	Réglages du téléphone pour les appels

Pour adapter au mieux votre téléphone à votre utilisation, vous disposez d'un sous-menu **Réglages avancés**. Il existe 5 rubriques dans ce sous-menu :

ID appelant :

Vous pouvez masquer ou afficher votre numéro de téléphone sur le téléphone des personnes que vous appelez.

Vous avez le choix entre les options suivantes :

**Défini par réseau** : appliquer les paramètres par défaut du réseau

**Cacher l'ID** : ne jamais afficher votre numéro

**Envoyer ID** : toujours afficher votre numéro

Appels en attente :

Cette option vous permet de mettre en attente un appel actif et de répondre à un autre appel entrant. Vous pouvez **activer**, **arrêter** ou **interroger l'état** de cette option.

Renvoi d'appel :

Vous avez le choix entre les options suivantes :

**Tous les appels** : transfère tous les appels entrants vers le numéro que vous avez indiqué

**Si occupé** : transfère les appels vers un numéro défini si vous êtes déjà en ligne

**Renvoi si pas de réponse** : lorsque vous ne répondez pas au téléphone, tous les appels entrants sont transférés

**Renvoi si injoignable** : transfère les appels entrants vers un numéro défini lorsqu'il n'y a pas de réseau (hors service)

**Tous les appels de données** : transfère les appels lorsque vous êtes en itinérance de données

**Annuler tous les renvois** : annule tous les transferts d'appels

En sélectionnant l'une de ces options, vous pouvez **activer**, **désactiver** ou **interroger le statut** des renvois d'appel. Par défaut, les appels sont renvoyés vers votre messagerie.

Restriction d'appels :

Vous avez le choix entre les options suivantes :

**Appels sortants** : interdit d'effectuer un appel

**Appels entrants** : interdit de recevoir un appel

**Annuler tout** : permettre de recevoir et d'effectuer tout type d'appels, quel qu'en soit le coût

**Changer le mot de passe** : changer le mot de passe permettant de modifier ces options d'interdiction d'appel précédemment citées. Par défaut, le mot de passe est « 0000 ».

Rappel automatique :

Vous pouvez l'**activer** ou le **désactiver**

## Pour enregistrer des numéros abrégés


Les numéros abrégés sont les contacts que vous utilisez le plus souvent ou ceux que vous voulez avoir en accès rapide. Vous pouvez attribuer un numéro de téléphone aux deux numéros Touches d'appel direct M1, M2 situées dans le haut du clavier. Vous pouvez également attribuer un numéro aux touches du clavier (de la touche 2 à la touche 9).

Le numéro enregistré peut ensuite être composé en appuyant longuement sur la touche qui lui a été attribuée.


Commencez par **enregistrer** ces contacts dans le Répertoire.

1. Ensuite, dans **Centre d'appels**, appuyez sur  pour sélectionner **Numéros abrégés**.

2. Utilisez les flèches pour sélectionner **Entrer numéros**.

2. Sélectionnez **l'un des chiffres** (de 2 à 9) ou **l'une des mémoires directes** (M1 ou M2) libres puis appuyez sur  pour valider.

3. Appuyez une nouvelle fois sur  pour **Editer**.


4. Utilisez la flèche pour sélectionner le contact auquel vous souhaitez **attribuer le raccourci** et appuyez sur  pour valider.

**NOTE** : Vous pouvez également composer le numéro de téléphone puis valider


Pour (dés)activer la fonction de numérotation abrégée, entrez dans le menu **Numéros abrégés** et utilisez les flèches pour sélectionner **Statut**. Vous pouvez l'**activer** ou le **désactiver**

# MESSAGERIE VOCALE


Pour consulter votre messagerie vocale (répondeur), appuyez longuement sur la touche .

Si votre carte SIM ne reconnaît pas le numéro de la Messagerie vocale, appuyez longuement sur les touches  et  pour changer le numéro (fourni par votre opérateur de réseau).

## UTILISER LES ALARMES

Votre téléphone a une fonction réveil ; vous pouvez configurer jusqu'à cinq alarmes différentes Appuyez sur la touche  pour accéder au menu Alarme. Vous pouvez activer une ou plusieurs alarmes. Si le téléphone est éteint, l'alarme peut fonctionner dans la mesure où la batterie est suffisamment chargée.

Pour paramétrer une alarme :

1. Utilisez la flèche pour sélectionner l'**alarme** que vous souhaitez paramétrer. Appuyez sur  pour accéder aux options.

2. Utilisez la flèche pour sélectionner **Editer**. Appuyez sur  pour accéder à l'édition.


3. Vous avez cinq paramètres à **modifier**. Pour modifier un paramètres, appuyez sur .


État : **Activer** ou **Désactiver** l'alarme

Heure : réglez l'heure en saisissant les chiffres à l'aide du clavier.

Type d'alerte : Vous avez le choix entre **Vibreur et sonnerie**, **Sonnerie seule**, ou **Vibreur seul**


Retarder : Choisir le délai d'attente avant la prochaine sonnerie si vous repoussez l'alarme lorsqu'elle sonne. Vous avez le choix entre 1, 3, 5 et 10 minutes.

Récurrence : vous avez le choix entre **Une fois** (l'alarme sonnera à l'heure définie et sera désactivée), **Tous les jours** (l'alarme sonnera tous les jours à l'heure définie) ou **Jours** (appuyez sur  pour sélectionner les jours où vous souhaitez que l'alarme se déclenche).

Une fois le paramètre modifié, appuyez une nouvelle fois sur  pour valider.



4. Une fois les cinq paramètres modifiés, appuyez sur  pour valider.


Pour **(des)activer** une alarme :

1. Utilisez la flèche pour sélectionner l'**alarme** que vous souhaitez paramétrer. Appuyez sur  pour accéder aux options.

2. Utilisez la flèche pour sélectionner **État**. Sélectionnez Dés(activer). Appuyez sur  pour valider.

## ACCÉDER AUX MESSAGES SMS/MMS ET EN RÉDIGER


Dans le menu **Message**, vous pouvez consulter, envoyer et recevoir vos SMS/MMS. Lorsque vous recevez un nouveau message, le symbole  s'affiche. Appuyez sur  pour **Voir** le message. Vous accéderez au menu **Boîte de réception**, où sont stockés tous les messages reçus.

Pour accéder à vos messages, dans le **Menu**, utilisez la flèche pour sélectionner **Message**. Appuyez sur  pour valider.

Une fois dans **Message**, vous aurez les options suivantes :


<b>Nouveau</b>	Écrire un nouveau message
<b>Boîte de réception</b>	Messages reçus
<b>Brouillons</b>	Messages sauvegardés pour un envoi ultérieur
<b>Boîte d'envoi</b>	Messages en cours d'envoi
<b>Messages envoyés</b>	Messages envoyés
<b>Modèles</b>	Modèles de messages pré-enregistrés pour réponses rapides



Utilisez la flèche pour sélectionner l'option et appuyez sur la touche  pour l'utiliser

**NOTE :** Vous pouvez également accéder aux messages en appuyant sur la touche  en mode veille.




## Ecrire et envoyer un Message


1. Pour accéder à vos messages, dans le **Menu**, utilisez la flèche pour sélectionner **Message**. Appuyez sur  pour valider.


2. Utilisez la flèche pour sélectionner **Nouveau**. Appuyez sur  pour valider.

3. Choisissez entre **Message texte** pour envoyer un message texte ou **Message multimédia** pour envoyer une photo, vidéo ou son.

4. **Saisissez** votre texte à l'aide du clavier.



**NOTE :** pour un message multimédia, appuyez sur  pour ouvrir le menu **Options** et sélectionner **Ajouter image/son/vidéo**. Appuyez une nouvelle fois sur  pour choisir **Mes images/son/vidéos**, puis sélectionnez l'emplacement de votre fichier. Appuyez sur  pour valider

5. Une fois le texte saisi, appuyez sur  pour ouvrir le menu **Options**

6. Appuyez à nouveau sur  pour sélectionner **Envoyer à**

7. La fenêtre **Ajouter Destinataires** apparaît à l'écran. Utilisez les flèches pour sélectionner **Entrer le numéro** puis saisissez le numéro du destinataire ou sélectionnez **Ajouter existant** pour choisir parmi vos Contacts.


Sélectionnez le contact à qui vous voulez envoyer le message et appuyez sur  pour valider.

8. Le ou les contacts à qui vous voulez envoyer un message sont affichés à l'écran. Appuyez sur  pour ouvrir le menu **Options** puis utilisez la flèche pour sélectionner **Envoyer**. Appuyez sur  pour valider

Lors de l'édition d'un message texte, vous disposez des **Options** suivantes :


Pendant la saisie du message, appuyez sur  (option) pour voir la liste d'options

<b>Envoyer à</b>	Envoyer le message
<b>Insérer des symboles</b>	Pour taper un caractère spécial (virgule, point, tiret...),
<b>Méthode d'entrée</b>	Choisir le mode d'écriture (minuscule, majuscule, numérique...)
<b>Langue de saisie</b>	Choisissez la langue pour rédiger les messages
<b>Insérer un modèle</b>	Insère un modèle de messages pré-enregistrés pour réponses rapide
<b>Insérer</b>	Ajouter dans le message le numéro de téléphone ou le nom d'un contact de votre répertoire.
<b>Enregistrer dans brouillon</b>	Sauvegarde votre message dans Brouillons pour un envoi ultérieur


Utilisez la flèche pour sélectionner l'option et appuyez sur la touche  pour l'utiliser.


## Gérer les messages de la boîte de réception

Une fois dans la **Boîte de réception**, vous aurez les options suivantes :


Pour accéder aux options, appuyez sur  (option)

<b>Voir</b>	Ouvrir le message pour le lire
<b>Répondre par SMS</b>	Répondre au message par SMS
<b>Répondre par MMS</b>	Répondre au message par message multimédia
<b>Appeler l'expéditeur</b>	Appeler le contact
<b>Transférer</b>	Transférer le message à une autre personne. appuyez sur


	 pour que le message reçu s'affiche dans un nouveau message. Il ne vous reste plus qu'à sélectionner le contact à qui transférer et envoyer.
<b>Effacer</b>	Effacer le ou les messages sélectionnés
<b>Tout effacer</b>	Effacer tous les messages de la boîte de réception
<b>Enregistrer dans répertoire</b>	Ajouter l'expéditeur au répertoire
<b>Supprimer plusieurs</b>	Cochez plusieurs messages pour les supprimer en une fois
<b>Avancé</b>	Copier ou déplacer les messages sur le téléphone

Utilisez la flèche pour sélectionner l'option et appuyez sur la touche  pour l'utiliser


## Répondre à un SMS

1. Dans la **Boîte de réception**, choisissez le message auquel vous souhaitez répondre
2. Appuyez sur  et sélectionnez l'option **Répondre par SMS** si vous voulez répondre par message texte ou **Répondre par MMS** pour répondre au message par message multimédia
3. Ensuite, vous pouvez vous référer à l'étape 4 de la **procédure** « Écrire et envoyer un message » pour poursuivre la saisie du message.




## Gérer les messages

Lorsque vous lisez un SMS, appuyez sur  pour accéder aux options :

<b>Répondre par SMS</b>	Répondre au message par message texte
<b>Répondre par MMS</b>	Répondre au message par message multimédia
<b>Appeler l'expéditeur</b>	Appeler l'expéditeur du message
<b>Transférer</b>	Copie le texte du message reçu vers un nouveau message à envoyer à d'autres contacts
<b>Effacer</b>	Effacer le message




Utilisez la flèche pour sélectionner l'option et appuyez sur la touche  pour l'utiliser.

## Utiliser les modèles

1. Pour accéder aux modèles dans le sous-menu **Message**, utilisez la flèche pour sélectionner **Modèles**. Appuyez sur  pour valider.
2. Utilisez la flèche pour sélectionner un modèle déjà pré-enregistré. Appuyez sur  pour **éditer**.
3. **Saisissez** le message à utiliser en tant que modèle.
4. Appuyez sur  pour **valider**

**Note** : Les modèles que vous éditez sont disponibles pour les insérer lors de la saisie de messages.

## Effacer tous les messages de la boîte de réception


1. Pour accéder à cette option, allez dans le sous-menu **Message**, utilisez la flèche pour sélectionner **Boîte de réception**. Appuyez sur  pour valider
2. Appuyez sur  pour sélectionner **Tout effacer**.
4. Le téléphone affiche, **Tout effacer ?**. Appuyez sur  pour valider.

## Paramètres SMS

Une fois dans les **Paramètres**, vous aurez les options suivantes :

<b>Messages texte</b>	Accéder aux paramètres des messages texte
<b>Message multimédia</b>	Accéder aux paramètres des messages multimédias

Message de service	Vous pouvez (Dés)activer les messages Push
Taille de la police	Vous pouvez choisir entre <b>moyenne</b> et <b>grande</b> taille de police


Utilisez la flèche pour sélectionner l'option et appuyez sur la touche  pour l'utiliser

Régler les paramètres des messages texte

Une fois dans le sous-menu **Message texte**, vous aurez les options suivantes :

<b>SIM</b>	Gérer les paramètres suivants de la SIM : <b>Adresse SMSC</b> , <b>période de validité</b> des messages, (dés)activation des <b>rapports d'envoi</b> , <b>Connexion préférée</b> pour le réseau mobile, <b>Messagerie vocale</b> .
<b>État mémoire</b>	Consulter le nombre de message <b>stockés</b> sur le téléphone et sur la SIM
<b>Compteur de SMS</b>	Consulter le nombre de SMS <b>envoyés</b> et <b>reçus</b>
<b>Enregistrer message envoyé</b>	A sélectionner pour sauvegarder les messages envoyés dans le téléphone
<b>Stockage préféré</b>	A sélectionner si vous préférez sauvegarder vos messages reçus sur le téléphone ou la SIM

## Sauvegarder les messages envoyés

1. Pour accéder à l'option de sauvegarde des messages envoyés accédez au sous-menu **Message**, utilisez la flèche pour sélectionner **Paramètres**. Sélectionnez ensuite **Message texte**. Appuyez sur  pour valider.

2. Utilisez la flèche pour sélectionner **Enregistrer envoyé**. Appuyez sur  pour valider

En sélectionnant **Activer**, vous sauvegarderez vos messages envoyés dans **Messages envoyés**. En sélectionnant **Désactiver**, vous ne sauvegarderez pas vos messages.

## CONFIGURER ET UTILISER LE BOUTON SOS

Le bouton d'urgence vous sert à contacter vos proches ou d'autres personnes en cas d'urgence.

Vous pouvez paramétrer le bouton SOS dans le menu **Réglages**, dans le sous-menu **SOS**. Le bouton SOS est désactivé par défaut.

### Émettre un appel d'urgence

Pour émettre un appel d'urgence, **maintenez** la touche d'urgence, située à l'arrière du téléphone, enfoncée pendant 3 à 5 secondes.

Si vous activez le **message SOS** pour certains contacts, un message texte leur est envoyé. Ensuite, le téléphone appelle les numéros de la liste l'un après l'autre à trois reprises. Si personne ne répond à l'appel dans les vingt secondes, le téléphone appelle le numéro suivant, etc.

Dans le menu **Informations personnelles**, vous pouvez entrer des informations vous concernant : nom, maladie(s), allergies, groupe sanguin, etc. Elles s'afficheront automatiquement sur l'écran du téléphone en cas d'urgence.

Dans le Son d'appel SOS, vous pouvez définir le niveau sonore de l'alarme d'urgence.

Si l'option **Batterie faible** est activée, vos contacts d'urgence reçoivent un message texte chaque fois que la batterie de votre téléphone est très faible.

### État




Allumer ou éteindre le bouton SOS. Si ce bouton est désactivé, vous n'aurez pas la possibilité d'utiliser l'option en situation d'urgence.

1. Utilisez la flèche pour sélectionner **État** Appuyez sur  pour valider.

2. Sélectionnez **Désactiver** le bouton SOS ou **Activer** le bouton SOS. Appuyez sur  pour valider.

### Liste des numéros

Vous pouvez ajouter jusqu'à **cinq contacts d'urgence** (vos proches, amis, services spéciaux, etc.). Pensez à informer vos contacts de leur présence sur cette liste d'urgence.

1. Utilisez la flèche pour sélectionner **Liste de numéros**. Appuyez sur  pour valider.
  2. Sélectionnez le premier contact et appuyez sur  pour **Ajouter**.
  3. Choisissez si vous souhaitez **Ajouter à partir du répertoire** ou ajouter un **nouveau numéro**.
- NOTE** : En sélectionnant **Effacer**, vous effacerez le contact enregistré pour laisser le contact vide.
4. Une fois les réglages terminés, appuyez sur  pour valider.

Passez au contact SOS suivant et répétez la même procédure pour **ajouter une autre personne**.





**NOTE** : Attention aux numéros avec répondeur automatique dans la liste d'appel, car la séquence d'alarme s'arrête en cas de réponse à l'appel.

Si possible, préférez des numéros de téléphone fixe aux numéros de téléphone mobile dans la liste des contacts d'urgence.




## Message SOS

Le message SOS est envoyé aux contacts d'urgence lorsque le bouton SOS est activé.

Pour éditer le message SOS

1. Utilisez la flèche pour sélectionner **Liste de numéros**. Appuyez sur  pour valider
2. Utilisez la flèche pour sélectionner le contact pour lequel vous souhaitez paramétrer le **Message SOS**. Appuyez sur  pour accéder aux options.
3. Utilisez la flèche pour sélectionner **Editer le message**. Appuyez sur  pour valider.
4. Editez le message d'aide. Par défaut, le message SOS contient le texte suivant : « Urgence ! Aidez-moi ! ». Appuyez sur  pour valider.

Pour( dés)activer le message SOS



1. Utilisez la flèche pour sélectionner **Liste de numéros**. Appuyez sur  pour valider
2. Utilisez la flèche pour sélectionner le contact pour lequel vous souhaitez paramétrer le **Message SOS**. Appuyez sur  pour accéder aux options.
3. Utilisez la flèche pour sélectionner **Envoi de SMS**. Utilisez la touche  pour sélectionner **Oui** si vous voulez activer le message SOS ou **Non** si vous ne voulez pas qu'un message SOS soit envoyé lorsque la procédure d'urgence est activée

## Informations personnelles

En cas de traumatisme, ces informations peuvent être déterminantes pour apporter les soins appropriés. Même si ces champs sont facultatifs, il est préférable de remplir ces informations.



Les informations à renseigner sont les suivantes : Nom, Maladie, Allergie, Groupe sanguin

Pour éditer ces informations :

1. Utilisez la flèche pour sélectionner **Informations personnelles**. Appuyez sur  pour valider.
2. Saisissez les informations puis appuyez sur  pour valider.

## Alarme SOS

Lors de l'activation de la procédure SOS, une alarme sonore retentit du téléphone pour alerter les personnes à proximité d'un danger.

Pour gérer le niveau de l'alarme, sélectionnez **Son d'appel SOS**, appuyez sur  pour accéder aux réglages du niveau sonore. Utilisez les touches Volume +/- sur le côté du téléphone pour **augmenter** ou **baisser** le niveau sonore. Vous avez 8 niveaux (de 0 à 7). Appuyez sur  pour valider.

## Aide

Cette rubrique décrit la procédure SOS.

# MULTIMÉDIA


Votre téléphone est doté d'un **appareil photo**. Pour y accéder, appuyez sur la touche  dans l'écran principal. Utilisez la touche  pour prendre des photos.

Dans le menu Multimédia, vous avez accès à un **lecteur audio/vidéo** pour lire des fichiers audio et vidéo, une **Galerie** pour visualiser des photos et des images et des **Enregistreurs** pour enregistrer des fichiers audio et vidéo.

Vous devez installer une carte mémoire afin d'utiliser ces fonctions.

## Utiliser l'appareil photo

Vous pouvez également accéder à l'appareil photo en appuyant sur  en mode veille.

Une fois dans l'appareil photo, vous êtes prêt à prendre une image. L'écran affiche l'image. Appuyez sur  pour prendre la photo.

Une fois dans le menu **Appareil photo**, vous aurez les options suivantes :




<b>Photos</b>	Affiche toutes les images stockées sur le téléphone.
<b>Réglages de caméra</b>	Personnalisez plusieurs paramètres pour l'appareil photo, vos options sont « Son d'obturateur », « EV », « Contraste », « Anti-scintillement », « Retardateur », « Prise continue ». Utilisez les touches M1 et M2 pour ajuster ces réglages.
<b>Réglages d'image</b>	Personnalisez plusieurs paramètres pour la qualité de l'image, vos options sont « Taille de l'image », « Qualité de l'image ». Utilisez les touches M1 et M2 pour ajuster ces réglages.
<b>Balance des blancs</b>	Ajustez ce paramètre en sélectionnant parmi les différents choix.
<b>Mode de scène</b>	Ajustez ce paramètre en sélectionnant parmi les différents choix.
<b>Réglages d'effet</b>	Ajustez ce paramètre en sélectionnant parmi les différents choix.
<b>Mémoire</b>	Consultez l'utilisation de la mémoire du téléphone et de la carte SD
<b>Restaurer défaut</b>	Restaurer les réglages par défaut


## Lecteur Audio

Pour lire les fichiers audio dans le lecteur audio, téléchargez les fichiers MP3 souhaités dans le répertoire « My Music » de la carte mémoire, sinon le fichier ne peut pas être lu. Seuls les fichiers audio en MP3, AMR, WAV et MIDI sont pris en charge.

Une fois dans le lecteur **Audio**, vous retrouvez tous vos fichiers audio.


Pour utiliser le lecteur, les commandes sont les suivantes :


	Bouton de <b>Lecture/Pause</b>
<b>M1</b>	Basculer vers la musique <b>précédente</b>
<b>M2</b>	Basculer vers la musique <b>suivante</b>
	Basculer entre <b>Répéter la musique en cours, répéter toutes les musiques, Ne pas répéter</b>
	Basculer entre lecture aléatoire et lecture dans l'ordre de la liste

Pour accéder à la **liste** de vos musiques, appuyez sur  :

**NOTE** : Vous pouvez utiliser la touche 5 en guise de bouton de Lecture/Pause, la touche 4 pour basculer vers la musique précédente et la touche 6 pour basculer vers la musique suivante.

### Paramètres du lecteur audio


Pour accéder aux paramètres du lecteur audio, appuyez sur  pour accéder à la **liste** de vos musiques.

Appuyez à nouveau sur  pour accéder aux options, puis utilisez les flèches pour accéder au sous-menu **Réglages du lecteur**.


Vous pouvez gérer les paramètres suivants : **Liste de lecture**, **Générer liste automatique**, **Répéter**, **Aléatoire**, **Lire en fond** (continuer d'écouter des musiques en dehors de l'application Lecteur Audio).

**NOTE :** Pour écouter des musiques tout en utilisant votre téléphone, il vous faut utiliser le lecteur audio en fond de tâche. Il vous faut donc aller dans les paramètres, et activer le paramètre **Lire en fond**.




## Lecteur vidéo

Lorsque vous sélectionnez **Lecteur vidéo**, vous accédez directement à liste de vos vidéos. Seules les fichiers vidéo en 3GP, AVI et MP4 sont pris en charge. Appuyez sur  pour afficher les options suivantes :

<b>Lecture</b>	Lire la vidéo
<b>Envoyer</b>	Envoyer la vidéo par MMS ou par Bluetooth™
<b>Renommer</b>	Renommer la vidéo
<b>Effacer</b>	Effacer la vidéo
<b>Effacer tout</b>	Effacer toutes les vidéos
<b>Trier par</b>	Trier les vidéos par Nom, Type, Heure ou Taille
<b>Mémoire</b>	Consulter l'utilisation de la mémoire du téléphone et de la carte SD

Utilisez la flèche pour sélectionner l'option et appuyez sur la touche  pour l'utiliser

Pour utiliser le lecteur, les commandes sont les suivantes :


	Bouton de <b>Lecture/Pause</b>
<b>M1</b>	Basculer vers la vidéo <b>précédente</b>
<b>M2</b>	Basculer vers la vidéo <b>suyvante</b>
	Bouton <b>Stop</b>
	Basculer en mode <b>plein écran</b>

## Galerie d'images

Utilisez les touches Haut et Bas pour visualiser les fichiers d'images disponibles.


Pour accéder aux options, appuyez sur  :

<b>Voir</b>	Voir l'image sélectionnée
<b>Envoyer</b>	Envoyer l'image par MMS ou par Bluetooth
<b>Utiliser comme :</b>	Utiliser l'image comme Fond d'écran, Écran de mise en marche ou Écran d'arrêt
<b>Renommer</b>	Renommer l'image sélectionnée
<b>Effacer</b>	Effacer l'image sélectionnée
<b>Effacer tout</b>	Effacer toutes les images de la galerie
<b>Mémoire</b>	Consultez l'utilisation de la mémoire du téléphone et de la carte SD
<b>Information image</b>	Date, taille et dimensions de l'image


Utilisez la flèche pour sélectionner l'option et appuyez sur la touche  pour l'utiliser

Lorsque vous affichez une image, vous pouvez afficher les options en appuyant sur  :

<b>Lecture</b>	Lire toutes les images en diaporama
<b>Rotation vue</b>	Effectuer une rotation de la photo de 90° pour pouvoir regarder l'image en format paysage
<b>Utiliser comme</b>	Utiliser l'image comme Fond d'écran, Écran de mise en marche ou Écran d'arrêt
<b>Envoyer</b>	Envoyer l'image par MMS ou par Bluetooth
<b>Information image</b>	Date, taille et dimensions de l'image

Utilisez la flèche pour sélectionner l'option et appuyez sur la touche  pour l'utiliser

## Enregistreur vidéo



Une fois dans l'enregistreur vidéo, vous êtes prêt à prendre une vidéo. L'écran affiche l'image. Appuyez sur  pour commencer la vidéo.


Une fois dans le menu **Enregistreur vidéo**, vous aurez les options suivantes :

<b>Réglages enregistreur vidéo</b>	Personnalisez plusieurs paramètres pour l'appareil photo, vos options sont « EV », « Mode nuit », « Anti-scintillement ». Utilisez les touches M1 et M2 pour ajuster ces réglages.
<b>Qualité de vidéo</b>	Ajustez ce paramètre en sélectionnant parmi les différents choix.
<b>Balance des blancs</b>	Ajustez ce paramètre en sélectionnant parmi les différents choix.
<b>Réglages d'effet</b>	Ajustez ce paramètre en sélectionnant parmi les différents choix.
<b>Mémoire</b>	Consultez l'utilisation de la mémoire du téléphone et de la carte SD
<b>Restaurer défaut</b>	Restaurer les réglages par défaut

## Enregistreur de son

Pour accéder aux options, appuyez sur  :




<b>Nouvel enregistrement</b>	Pour lancer un nouvel enregistrement. Vous pouvez arrêter en appuyant sur la touche  , suspendre ou continuer l'enregistrement en appuyant sur la touche  .
<b>Lecture</b>	Écouter le dernier enregistrement. (Option disponible uniquement après un enregistrement)
<b>Renommer</b>	Renommer le dernier enregistrement. (Option disponible uniquement après un enregistrement)
<b>Effacer</b>	Effacer le dernier enregistrement (Option disponible uniquement après un enregistrement)
<b>Liste</b>	Voir la liste de tous les fichiers enregistrés
<b>Réglages</b>	Définir l'endroit où sont stockés les enregistrements. Vous avez le choix entre carte mémoire et téléphone
<b>Envoyer</b>	Envoyer le fichier audio en Bluetooth™ (Option disponible uniquement après un enregistrement)

Utilisez la flèche pour sélectionner l'option et appuyez sur la touche  pour l'utiliser

## Radio FM


Votre téléphone dispose de la réception de la radio FM. La recherche des stations disponibles est automatique (vous trouverez la liste exhaustive des canaux dans les Options).

Pour utiliser le lecteur, les commandes sont les suivantes :

	Bouton de <b>Lecture/Stop</b>
<b>M1</b>	Recherche de fréquence manuelle (Aller sur la fréquence précédente)
<b>M2</b>	Recherche de fréquence manuelle (Aller sur la fréquence suivante)
	Recherche de station automatique (Aller sur la station précédente)
	Recherche de station automatique (Aller sur la station suivante)



Pour accéder aux options, appuyez sur  :


<b>Liste des stations</b>	Liste de vos stations radio enregistrées
<b>Saisie manuelle</b>	Rechercher une station en saisissant sa fréquence à l'aide du clavier
<b>Recherche auto et sauvegarde</b>	Recherche de stations radio et sauvegarde de celles-ci dans votre liste de stations
<b>Réglages</b>	(Dés)activer l'écoute de la radio tout en utilisant les autres fonctions du téléphone (Dés)activer le haut-parleur lorsque des écouteurs sont branchés

Utilisez la flèche pour sélectionner l'option et appuyez sur la touche  pour l'utiliser


## Gestion des fichiers

Pour vous aider à organiser vos documents sur votre téléphone, vous disposez d'un sous-menu **Gestionnaire de fichiers**, dans lequel vous rerouvez l'ensemble des fichiers contenus dans votre téléphone et votre carte mémoire.





1. Sélectionnez l'emplacement dans lequel se trouve le fichier que vous cherchez. Vous avez le choix entre **Téléphone** et **Carte mémoire**. Appuyez sur la touche  pour accéder à l'emplacement sélectionné.
2. Appuyez sur la touche  pour **Ouvrir** et accéder à vos fichiers
3. La liste de vos dossiers présents dans l'emplacement apparaît.

Pour accéder aux options, appuyez sur  :






<b>Ouvrir/Voir</b>	Ouvrir le dossier sélectionné/Voir le fichier sélectionné
<b>Information image</b>	Afficher le nom, la taille et l'heure de création du fichier (Option non disponible pour un dossier)
<b>Envoyer</b>	Envoyer le fichier par MMS ou Bluetooth (Option non disponible pour un dossier)
<b>Utiliser comme :</b>	Définir un fichier image comme fond d'écran ou un fichier audio comme sonnerie d'appel ou d'alarme (Option non disponible pour un dossier)
<b>Nouveau dossier</b>	Créer un nouveau dossier
<b>Renommer</b>	Renommer le dossier/fichier sélectionné
<b>Effacer</b>	Effacer le dossier/fichier sélectionné
<b>Trier par</b>	Trier les dossiers/fichier par nom, heure, taille ou type
<b>Sélection multiple</b>	Sélectionner un ou plusieurs dossiers/fichiers (Option non disponible pour un dossier)
<b>Copier</b>	Créer une copie du dossier/fichier sélectionné (Option non disponible pour un dossier)
<b>Déplacer</b>	Déplacer le dossier/fichier sélectionné (Option non disponible pour un dossier)
<b>Effacer tous les fichiers</b>	Effacer tous les fichiers (Option non disponible pour un dossier)
<b>Détails</b>	Affiche la date de création et la taille du dossier/fichier sélectionné (Option non disponible pour un dossier)

Utilisez la flèche pour sélectionner l'option et appuyez sur la touche  pour l'utiliser

Pour créer un nouveau dossier

1. Après avoir sélectionné l'emplacement de mémoire, appuyez sur la touche  pour l'ouvrir et accéder à la liste de vos fichiers/dossiers.
2. Appuyez sur la touche  pour afficher les options
3. Utilisez la flèche pour sélectionner **Nouveau dossier**. Appuyez sur  pour créer le nouveau dossier
4. Renommer le nouveau dossier.
5. Appuyez sur la touche  pour valider.




Pour copier un fichier

1. Appuyez sur la touche  pour accéder aux options
2. Utilisez la flèche pour sélectionner **Copier**. Appuyez sur  pour valider la copie
3. Choisissez l'**emplacement** dans lequel vous voulez copier le dossier.
4. Utilisez la flèche pour sélectionner le dossier, puis appuyez sur  pour afficher les options. **Choisir** si vous voulez coller le fichier/dossier dans l'emplacement dans lequel vous vous situez. Si vous voulez sélectionner un autre emplacement, sélectionnez **Ouvrir** pour entrer dans un sous-dossier. Vous pouvez utiliser la touche  pour revenir en arrière. Une fois dans le sous-dossier que vous cherchez, appuyez sur la touche  et utilisez la flèche pour sélectionner **Choisir**.




5. La copie est effectuée. L'écran vous redirige vers l'emplacement d'origine de votre fichier une fois la copie effectuée.

Pour formater l'emplacement de mémoire

1. Dans le menu Gestionnaire de fichier, sélectionnez l'emplacement que vous voulez formater. Appuyez sur la touche  pour accéder aux options
2. Sélectionnez **Formater**. Appuyez sur  pour formater.
3. L'écran affiche **Formater ?**. Appuyez sur  pour valider.

## OUTILS

Pour vous aider à organiser vos documents sur votre téléphone, vous disposez d'un sous-menu **Dossier**, dans lequel vous retrouvez les **alarmes**, un **Calendrier**, une **Calculatrice**, un dossier pour répertorier les **tâches**.

Pour accéder aux **Outils**, parcourez le **Menu** jusqu'à ce sous-menu et appuyez sur . Il existe quatre rubriques dans le menu Outils :

### Alarme

Vous pouvez retrouver la procédure de gestion des alarmes dans le chapitre **Utiliser les alarmes**

### Calendrier

Utilisez les touches **Haut**, **Bas**, **M1** (vers la gauche) et **M2** (vers la droite) pour vous déplacer dans le Calendrier.


Le chiffre entouré d'un **carré vert** correspond à la date du jour.

Les chiffres pour lesquels un carré jaune est affiché sur le coin supérieur droit sont les jours pour lesquels un événement a été créé.


Pour accéder aux options, appuyez sur  :

<b>Voir</b>	Accéder à la liste des tâches du jour sélectionné
<b>Afficher tout</b>	Accéder à la liste de toutes les tâches du calendrier
<b>Ajouter évènement</b>	Ajouter un nouvel événement
<b>Effacer évènement</b>	Effacer l'évènement sélectionné
<b>Aller à la date</b>	Saisissez une date pour la voir affichée sur le calendrier
<b>Aller à aujourd'hui</b>	Afficher la date du jour sur le calendrier



Pour ajouter un nouvel événement :

1. Appuyez sur la touche  pour sélectionner **Ajouter évènement**
2. Utilisez la flèche pour renseigner le **Sujet**, la **Date de démarrage**, l'**Heure** de démarrage, la date de **Fin**, l'heure de **Fin** de l'évènement, le **Type** d'évènement (Réunion, anniversaire...), la programmation ou non d'une **alarme**, la **répétition** ou non de cet évènement, l'**emplacement**.


Appuyez sur  pour accéder à la modification de chacun de ces paramètres.

3. Une fois le paramètre modifié, appuyez sur  pour valider.



Pour programmer une alarme répétée

Pour programmer une alarme répétée, la procédure est la même que dans le paragraphe précédent. Il faut modifier le paramètre **Répéter**. Appuyez sur  pour accéder aux **options**, puis appuyez une nouvelle fois sur  pour **Modifier**.


Vous avez le choix entre **Une fois** (événement ponctuel), **Tous les jours**, **Jours** (vous sélectionnez le(s) jour(s) où vous souhaitez recevoir une alerte), **Hebdomadaire**, **Mensuel**, **Annuel**.

Une fois le paramètre modifié, appuyez sur  pour valider.

Pour paramétrer l'alarme signifiant le début de l'évènement


Il faut modifier le paramètre **Alarme**. Appuyez sur  pour accéder aux **options**, puis appuyez une nouvelle fois sur  pour **Modifier**.


Vous avez le choix entre **Non** (pour ne pas avoir de notification du début de l'évènement), **Oui** (pour être alerté du début de l'évènement, ou choisir d'être alerté **5, 10, 15** ou **30 minutes** avant le début).

Une fois le paramètre modifié, appuyez sur  pour valider.

## Calculatrice

1. Utilisez les touches Haut et Bas pour parcourir les fonctions : +, -, /, x et =.

2. Appuyez sur la touche  (Ret.) pour **supprimer** les entrées une par une ; maintenez la touche enfoncée pour supprimer tous le contenu ;

3. Appuyez sur la touche  (OK) pour obtenir le résultat

## Tâches

Vous pouvez ajouter une tâche qui vous servira de rappel.

Pour ajouter une nouvelle tâche :


1. Appuyez sur la touche  pour sélectionner **Ajouter**

2. Utilisez la flèche pour renseigner le **Sujet**, la **Priorité** de la tâche (Basse, Moyenne ou Haute), la **date** et l'**heure**, la programmation ou non d'une **alarme**, la **répétition** ou non de cette tâche et le **statut** de la tâche (Pas terminé ou Fait)

**NOTE** : Pour régler ces paramètres, les options sont les mêmes que dans le calendrier. Vous pouvez voir la procédure «Calendrier » pour le détail.

# RÉGLAGES

Pour adapter au mieux votre téléphone à votre utilisation, vous disposez d'un sous-menu **Réglages**, dans lequel vous retrouvez l'ensemble des différents réglages possibles pour votre téléphone.


Pour accéder aux **Réglages**, parcourez le **Menu** jusqu'à ce sous-menu et appuyez sur . Il existe neuf rubriques dans le menu Réglages :

<b>Profils</b>	Gérer le profil sonore du téléphone
<b>Téléphone</b>	Modifier l'heure, la date, la langue, la taille de police, dés(activer) le mode avion, gérer la marche/arrêt automatique du téléphone
<b>Menu SOS</b>	Configurer le bouton d'urgence
<b>Niveau d'utilisateur</b>	Choisissez votre niveau d'utilisation entre Débutant et Confirmé
<b>Visibilité du menu</b>	Choisissez les sous-menus à afficher dans le Menu
<b>Ordre dans le menu</b>	Choisissez l'ordre dans lequel doivent apparaître les sous-menus dans le menu
<b>Sécurité</b>	Gérer les mots de passe des cartes SIM, configurer le verrouillage du téléphone et gérer la liste noire
<b>Bluetooth</b>	Gérer la connexion Bluetooth™ de votre téléphone
<b>Restaurer les réglages</b>	Restaurer les paramètres par défaut du téléphone

## Profils :

Vous pouvez utiliser différents profils sonores. Quatre sont proposés par défaut : Général, Silencieux, Réunion et Extérieur.


Ils peuvent être activés, désactivés ou personnalisés dans ce menu. Le mode silencieux éteint tous les sons, mais vous pouvez paramétrer l'utilisation ou non du vibreur.

Appuyez sur  (option) pour avoir la possibilité d'**activer** un profil. Vous pouvez également modifier les paramètres suivants en sélectionnant **Personnaliser** :


**Type d'alerte** : choisir entre **sonnerie seule**, **vibreur seul**, **Vibreur et sonnerie**, **vibreur puis sonnerie** pour les appels, messages et alarmes.

**Type de sonnerie** : choisir entre **Répéter** ou **Un bip**

**Sonnerie** : Choisir une sonnerie pour les appels. Vous avez le choix entre 10 sonneries pré-enregistrées ou un fichier audio de votre carte SD en utilisant la flèche pour choisir **Sélectionner à partir d'un fichier**

**Vol. sonnerie** : Choisir le niveau du volume pour les appels. Le volume peut être réglé sur une échelle allant de 0 à 7. Utilisez les touches Volume +/- sur le côté du téléphone pour modifier le volume. Une fois les paramètres modifiés, appuyez sur la touche 

**Message** : Choisir une sonnerie pour les messages. Vous avez le choix entre 5 sonneries pré-enregistrées

**Vol. message** : Choisir le niveau du volume pour les messages. Le volume peut être réglé sur une échelle allant de 0 à 7. Utilisez les touches Volume +/- sur le côté du téléphone pour modifier le volume. Une fois les paramètres modifiés, appuyez sur la touche 

**Clavier** : Choisir le niveau du volume pour le clavier. Vous avez le choix entre **Silencieux**, **Clic**, **Sonnerie**, ou **avec voix humaine** (clavier numérique vocalisé)

**Vol. touches** : Choisir le niveau du volume lorsque vous appuyez sur une touche. Le volume peut être réglé sur échelle allant de 0 à 5. Utilisez les touches Volume +/- sur le côté du téléphone pour modifier le volume

**Marche** : Choisir la sonnerie pour la mise en marche du téléphone. Vous avez le choix entre 5 sonneries pré-enregistrées ou de choisir **Silencieux** pour ne pas avoir de sonnerie à l'allumage.



**Eteindre** : Choisir la sonnerie pour l'arrêt du téléphone. Vous avez le choix entre 5 sonneries pré-enregistrées ou de choisir **Silencieux** pour ne pas avoir de sonnerie à l'arrêt

**Capot ouvert** : Choisir la sonnerie d'ouverture du clapet du téléphone. Vous avez le choix entre 5 sonneries pré-enregistrées ou de choisir **Silencieux** pour ne pas avoir de sonnerie lors de l'ouverture du clapet.

**Capot fermé** : Choisir la sonnerie de fermeture du clapet du téléphone. Vous avez le choix entre 5 sonneries pré-enregistrées ou de choisir **Silencieux** pour ne pas avoir de sonnerie lors de la fermeture du clapet.

**Alerte système** : activer ou désactiver un son d'avertissement lors d'une erreur opérationnelle ou du réseau

Une fois les paramètres modifiés, appuyez sur  pour valider.

**Note** : Pour remettre un profil dans son état original, sélectionnez un profil et appuyez sur  pour afficher les options. Sélectionnez **Remise à zéro**, puis appuyez sur  pour valider.

## Téléphone :

Vous pouvez modifier l'**heure**, la **date** et la **langue** du téléphone. Vous pouvez vous reporter à la rubrique « Configurer le téléphone » pour voir la procédure.

Vous pouvez également modifier les paramètres suivants :

**Écran** : Choisir un **fond d'écran**, un **écran de mise en marche** et un **écran d'arrêt**. Pour chacun de ces écrans vous avez le choix entre les images pré-enregistrées dans le système ou vos images dans la carte mémoire.

Vous pouvez aussi choisir de (des)activer l'**affichage de l'heure** sur l'écran d'accueil, l'affichage de l'heure sous le format **analogique** ou **numérique** sur l'écran extérieur et ajuster le **rétro-éclairage** de l'écran.

**Mode avion** : Activer le mode avion (pour allumer/éteindre les services du réseau lorsque vous prenez l'avion) ou laisser le téléphone en mode normal.

**Taille de police** : Vous pouvez choisir entre **moyenne** et **grande** taille de police.

## Menu SOS

Retrouvez cette procédure dans le chapitre "Configurer et utiliser le bouton SOS"

## Sécurité

Vous pouvez configurer les options suivantes :

**PIN** :

**PIN** : Lorsque le verrouillage de votre carte SIM est fonctionnel, il est affiché « **activé** ». Entrez votre code PIN pour (dés)activer le verrouillage.

Téléphone :

**Verrouillage du téléphone** : Lorsque le verrouillage de votre téléphone est fonctionnel, il est affiché « **activé** ». Entrez votre mot de passe pour (dés)activer le verrouillage.

**Modifier le mot de passe** : Personnalisez le mot de passe du verrouillage par mot de passe du téléphone en mode veille

## Bluetooth™

Vous pouvez établir une connexion Bluetooth avec un autre périphérique Bluetooth. Ce téléphone est doté du Bluetooth® version 3.0, il peut donc rencontrer certaines difficultés à se connecter à d'autres périphériques ayant une version supérieure

Une fois dans le menu **Bluetooth**, vous aurez les options suivantes :

<b>État</b>	<b>Activée ou désactivée.</b> La connexion Bluetooth doit être activée pour pouvoir connecter votre appareil à d'autres périphériques. Pensez à la désactiver, si vous ne l'utilisez pas.
<b>Visibilité</b>	<b>Activer</b> la visibilité pour permettre à d'autres appareils de détecter le vôtre
<b>Mon appareil</b>	La liste des équipements avec lesquels vous avez déjà été connecté en Bluetooth
<b>Rechercher appareil audio</b>	Rechercher les équipements mobiles Bluetooth
<b>Changer le nom de l'appareil</b>	Nom de votre appareil visible pour les autres appareils. Vous pouvez saisir un autre nom
<b>Avancé</b>	Choisissez votre <b>emplacement</b> préféré pour stocker les fichiers reçus. Vous pouvez sélectionner le téléphone ou la carte mémoire. Choisissez le <b>transfert audio</b> préféré (à travers le casque Bluetooth ou avec le haut-parleur du téléphone) Afficher votre adresse

## Restaurer les réglages

Vous devez entrer le mot de passe pour réinitialiser les réglages usine. Mot de passe par défaut : 0000

# INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Cette section comprend des informations importantes sur le bon fonctionnement du téléphone en toute sécurité. Veuillez lire ces informations avant d'utiliser votre téléphone.

## Téléphone portable

N'utilisez que les accessoires d'origine ou recommandés par le fabricant. L'utilisation d'accessoires non homologués peut altérer le fonctionnement de votre téléphone portable et l'endommager, voire provoquer des blessures corporelles et enfreindre les réglementations locales en matière de terminaux de télécommunication. Éteignez votre téléphone avant de le nettoyer. Utilisez un chiffon humide ou antistatique pour nettoyer le téléphone. N'utilisez pas de chiffon sec ou de tissu conducteur. N'utilisez pas de nettoyeurs chimiques ou abrasifs qui pourraient endommager le téléphone. Votre téléphone portable étant susceptible de produire un champ électromagnétique, ne le placez pas à proximité d'éléments magnétiques, tels que les disques d'ordinateur.

L'utilisation du téléphone à proximité d'appareils électriques tels qu'une télévision, un téléphone, une radio ou un ordinateur, peut entraîner des interférences. N'exposez pas votre téléphone portable à la lumière directe du soleil et ne le laissez pas dans des endroits chauds. Les températures élevées peuvent écourter la durée de vie des appareils électroniques. Les liquides sont susceptibles d'endommager votre téléphone. Évitez tout choc ou toute chute de votre téléphone. Une manipulation brutale risquerait de détruire les circuits internes. Ne connectez pas votre téléphone avec un équipement incompatible.

Ne tentez jamais de démonter le téléphone portable ou sa batterie. Ne conservez pas le téléphone avec des produits inflammables ou explosifs. Ne rechargez pas le téléphone portable sans sa batterie.

## Coûts et services réseau

Ce téléphone portable est homologué pour les réseaux GSM suivants : 900/1800 MHz. Pour utiliser l'appareil, vous devez vous abonner aux services proposés par un fournisseur de services de téléphonie mobile. L'utilisation de tels services peut générer des coûts de transfert de données. Plusieurs fonctions de l'appareil requièrent une prise en charge par le réseau, un abonnement est donc nécessaire.

## Exposition aux ondes radioélectriques

Votre appareil mobile est un récepteur et un émetteur radio. Veuillez-vous reporter à la section DAS pour de plus amples informations sur le niveau d'exposition de cet appareil.

Pendant l'utilisation, les valeurs DAS réelles sont habituellement inférieures aux valeurs indiquées. Mieux vous connaissez la réception de votre réseau, plus les émissions d'ondes radioélectriques seront faibles (la puissance utile de votre téléphone diminue automatiquement). Essayez de passer vos appels lorsque la couverture du réseau est optimale, indiquée par 3 ou 4 barres (dans le coin supérieur gauche).

Le kit mains libres fourni avec l'appareil permet également de réduire de manière significative votre exposition aux ondes radioélectriques. Privilégiez donc son utilisation lorsque vous téléphonez. Avec un kit oreillette, il est conseillé aux femmes enceintes d'éloigner le téléphone du ventre et aux adolescents de l'éloigner du bas ventre.

## Précautions à prendre au volant



Votre priorité est la sécurité routière. Vérifiez les lois et réglementations sur l'utilisation du téléphone au volant dans les pays où vous conduisez. Veuillez toujours vous y conformer. Utilisez la fonction mains-libres du téléphone si elle est disponible. Quittez la route et garez votre véhicule avant de passer un appel ou de répondre au téléphone, si nécessaire.

## Dispositifs médicaux / pacemakers.

À proximité d'un stimulateur cardiaque, veillez à maintenir une distance minimale de plus de quinze centimètres lorsque le téléphone est allumé. Ne mettez pas votre téléphone dans la poche de votre chemise. Lorsque vous téléphonez, tenez votre appareil contre l'oreille opposée au stimulateur cardiaque pour minimiser tout risque d'interférence et pensez à éteindre votre téléphone portable, si nécessaire. Si vous utilisez un autre dispositif médical personnel, veuillez consulter le fabricant de l'appareil pour savoir s'il est correctement protégé contre l'énergie RF.

Dans les établissements aux réglementations particulières (hôpitaux, centres de soins, etc.), veuillez respecter les restrictions relatives à l'utilisation de téléphones portables. Éteignez votre téléphone si nécessaire.

## Protection auditive

Cet appareil a été déclaré conforme à la norme de pression acoustique décrite dans la norme applicable NF EN 50332-1:2013.

**AVERTISSEMENT** : Une exposition auditive excessive à un volume élevé peut endommager votre audition. Une exposition à un volume élevé au volant peut détourner votre attention et provoquer un accident. Réglez votre téléphone sur un volume modéré avant de porter le kit oreillettes et ne tenez pas votre appareil près de l'oreille si le haut-parleur est activé.

## Précautions à prendre dans les atmosphères potentiellement explosives

Éteignez votre téléphone avant de pénétrer dans une zone à atmosphères potentiellement explosives, telle que les installations d'avitaillement en carburant, de stockage ou de transfert de carburant ou de substances chimiques. Dans ces endroits, vous ne devez pas retirer, installer ou charger la batterie.

Une étincelle dans une atmosphère potentiellement explosive peut provoquer une explosion ou un incendie qui pourrait à son tour causer des blessures corporelles ou la mort. Afin d'éviter toute interférence éventuelle avec des détonateurs, éteignez votre communicateur lorsque vous êtes à proximité de détonateurs électriques ou d'une zone d'explosion ou dans des zones où il est affiché « Éteignez les appareils électroniques ». Respectez toujours les consignes et la signalétique.

## Précautions concernant les appareils électroniques

Certains appareils électroniques sont sensibles aux interférences électromagnétiques envoyées par votre téléphone portable s'ils ne sont pas correctement protégés, tels que le système électronique des véhicules ; veuillez consulter les fabricants d'appareils avant d'utiliser le téléphone si nécessaire.

## Sécurité et utilisation générale à bord d'un véhicule

Le fonctionnement des airbags de sécurité, des freins, du système de régulateur de vitesse et d'éjection d'huile ne devrait pas être affecté par la communication sans fil. Si vous rencontrez un problème avec un des éléments ci-dessus, veuillez contacter votre concessionnaire. Ne posez pas votre téléphone au-dessus d'un airbag ou dans sa zone de déploiement. Les airbags se gonflent avec une force proportionnelle à l'intensité du choc. En cas de déclenchement, si votre téléphone se situe dans sa trajectoire, il peut être projeté violemment et blesser gravement les occupants du véhicule. Veuillez éteindre votre téléphone dans les stations-service.

## Sécurité à bord d'un avion

Veuillez éteindre votre téléphone avant le décollage. Afin de protéger le système de communication de l'avion, il est interdit de téléphoner en plein vol.

Les réglementations en matière de sécurité prévoient que vous ayez la permission d'un membre de l'équipage pour utiliser votre téléphone lorsque l'avion est au sol. Si votre téléphone possède la fonction de mise en marche automatique, veuillez vérifier qu'il ne s'allumera pas pendant le vol.

## Utilisation de la batterie

Ne provoquez pas de court-circuit avec la batterie, car cela pourrait entraîner une surchauffe ou un risque d'incendie de l'appareil.

Ne conservez pas la batterie dans des endroits chauds, ne la jetez pas au feu, elle risquerait d'exploser. Ne tentez pas de démonter ou de réassembler la batterie, sous peine de provoquer une fuite du liquide, une surchauffe, une explosion ou une combustion. Veuillez conserver la batterie dans un endroit frais et sec si vous ne l'utilisez pas pendant de longues périodes. La batterie peut être rechargée des centaines de fois, mais elle est soumise à une usure normale. Si vous remarquez que le temps d'utilisation (durée de conversation et de veille) est sensiblement réduit, le moment est venu de la remplacer.

Veuillez cesser d'utiliser le chargeur et la batterie s'ils sont endommagés ou montrent des signes évidents d'usure. Veuillez utiliser la batterie d'origine ou approuvée par le fabricant de téléphone. L'utilisation d'une batterie non homologuée peut altérer le fonctionnement de votre appareil, causer un risque d'explosion, etc.

**AVERTISSEMENT** : si la batterie est endommagée, ne la jetez pas au rebut. En cas de fuite et de contact du liquide de la batterie avec les yeux ou la peau, rincez abondamment à l'eau claire et consultez un médecin.

## INSTRUCTIONS POUR LA MISE AU REBUT

### Recyclage adéquat des batteries



(Applicable aux pays de l'Union européenne et autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place.)

■ Ce symbole sur la batterie et le manuel du produit indique que la batterie de ce produit ne doit pas être éliminée en fin de vie avec les déchets ménagers ordinaires. Veuillez à séparer la batterie des autres types de déchets et à la recycler via le système local de collecte gratuite des piles et batteries afin de préserver les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation des matériaux.

### Recyclage des équipements électriques et électroniques en fin de vie



■ Les appareils électriques et électroniques usagés ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers ordinaires. La présence de ce symbole sur le produit ou son emballage vous le rappelle. Certains matériaux composant ce produit peuvent être recyclés si vous le déposez auprès d'un centre de recyclage approprié. En réutilisant les pièces et matières premières des appareils usagés, vous apportez une contribution importante à la protection de l'environnement. Pour plus d'informations sur les lieux de collecte des équipements usagés, vous pouvez vous adresser à votre mairie, au service de traitement des déchets usagés ou au magasin où vous avez acheté le produit.

## GARANTIE ET SERVICE APRÈS-VENTE

Ce téléphone bénéficie d'une garantie de 24 mois à compter de sa date d'achat.

Pour plus d'informations sur l'applicabilité de cette garantie, veuillez-vous référer à notre site Internet [www.befuzze.com](http://www.befuzze.com)

ou contacter notre service après-vente :

**0892705044**

Service 0,45 € / min  
+ prix appel

E-mail : [helpdesk@befuzze.com](mailto:helpdesk@befuzze.com)

### Information sur le fabricant

BEFUZZE SA

Route de Lully 5C

1131 Tolochenaz

Switzerland

Email: [info@befuzze.com](mailto:info@befuzze.com)

### Contenu de l'emballage

Téléphone portable TM260 - kit mains libres - batterie au lithium-ion rechargeable - chargeur - câble de chargement - socle de chargement - guide d'utilisation - déclaration de conformité CE

### Spécifications techniques

Réseau : Bi-bande GSM 900 MHz - 1800 MHz

Dimensions : 107 x 53 x 20 mm

Poids : 109 g (batterie incluse, sans les accessoires)

Batterie : Batterie au lithium-ion, 3,7 V/800 mAh/2,96 Wh

Entrée adaptateur : 100-240 V<sub>c.a.</sub> 50/60 Hz 0,3 A

Sortie adaptateur : 5,0 V<sub>c.c.</sub> 500 mA

Le téléphone TELEFUNKEN TM 260 a été commercialisé pour la première fois sur le marché européen en septembre 2015.

### Débit d'absorption spécifique (DAS)

Cet appareil est conforme aux normes de sécurité internationale concernant l'exposition aux ondes radioélectroniques. La valeur enregistrée pour le TELEFUNKEN TM 260 est de 0,922 W/kg pour le corps et de 0,212 W/kg pour la tête (mesure moyennée sur 10 g de tissu organique). La limite maximale définie par l'OMS est de 2 Watts par kilogramme (mesure moyennée sur 10 g de tissu organique).

Cet appareil satisfait aux directives d'exposition aux fréquences radio lorsqu'il est utilisé contre la tête ou qu'il est placé à au moins 0,5 cm du corps. Si un étui de transport, un clip de ceinture ou un autre support d'appareil est utilisé pour porter l'appareil sur le corps, il ne doit contenir aucun métal et doit assurer au moins la distance de séparation indiquée ci-dessus entre l'appareil et le corps.

Bluetooth® est une marque de Bluetooth SIG, Inc.

TELEFUNKEN et les logos TELEFUNKEN sont des marques de TELEFUNKEN Licenses GmbH.