

TELEFUNKEN®



TÉLÉPHONE PORTABLE TM 360 COSI

MANUEL D'UTILISATION



Cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi notre téléphone portable. Lisez attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser ce produit afin d'acquérir une connaissance globale de ses fonctions qui sont simples mais exceptionnelles.

Ce produit est conçu pour les réseaux GSM/GPRS. En plus des fonctions de base, il vous permet d'utiliser le répertoire, les sonneries, l'horloge/alarme, le calendrier, la calculatrice, le lecteur audio, l'appareil photo, l'enregistreur audio et d'autres fonctions. Vous pouvez vous en servir pour un usage professionnel et personnel.

Ce téléphone répond aux normes GSM/GPRS et est agréé par les organisations correspondantes dans le monde entier.

Nous nous réservons le droit de modifier le contenu de ce manuel d'utilisation sans préavis.

TABLE DES MATIÈRES

1. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ	3
2. CONTENU DE L'EMBALLAGE	5
3. ÉLÉMENTS DU TÉLÉPHONE	6
4. MISE EN ROUTE	8
5. NAVIGATION DANS LE MENU PRINCIPAL	10
6. FONCTIONS DE BASE	12
7. FONCTION D'URGENCE SOS	22
8. UTILISATION D'OUTILS SUPPLÉMENTAIRES.....	24
9. UTILISER LA LAMPE TORCHE	26
10. GUIDE DES RÉGLAGES.....	26
11. CONSIGNES DE NETTOYAGE	28
12. DONNÉES TECHNIQUES.....	28
13. CONSIGNES DE MISE AU REBUT.....	29
14. GARANTIE ET SERVICE APRÈS-VENTE.....	29
15. MARQUES DÉPOSÉES	29



1. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ



Veillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant toute utilisation. Il comporte d'importantes informations relatives à votre sécurité, ainsi qu'à l'utilisation et à l'entretien de l'appareil.

Respectez les consignes de sécurité afin de prévenir tout dommage pouvant résulter d'une utilisation incorrecte !

Conservez ce manuel d'utilisation afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. Lorsque vous cédez ce téléphone à un tiers, remettez-lui également ce manuel d'utilisation.

1.1 Téléphone portable

- N'utilisez que des accessoires d'origine, fournis ou approuvés par le fabricant. L'utilisation d'accessoires non autorisés peut affecter les performances de votre téléphone portable, causer des dommages matériels ou des lésions corporelles et enfreindre les réglementations locales relatives aux terminaux de télécommunications.
- Ce téléphone étant susceptible de produire un champ électromagnétique, il est recommandé de ne pas le poser à proximité d'équipements magnétiques, tels que des disques durs d'ordinateurs.
- L'utilisation du téléphone à proximité d'appareils électriques tels que téléviseur, téléphone, radio ou ordinateur peut entraîner des interférences.
- N'exposez pas le téléphone portable à la lumière directe du soleil et ne le laissez pas dans des endroits chauds. Les températures élevées peuvent réduire la durée de vie des appareils électroniques.
- Évitez tout choc et toute chute de votre téléphone. Une manipulation brutale pourrait détruire les circuits internes.
- Ne connectez pas le téléphone à un appareil non compatible.
- Ne tentez jamais de démonter le téléphone portable ou sa batterie.
- Ne gardez pas le téléphone à proximité de produits inflammables ou explosifs.
- N'allumez pas le téléphone portable en l'absence de sa batterie.

1.2 Services et frais de réseau

- Ce téléphone portable est homologué pour les réseaux GSM 850/900/1800/1900 MHz et W850/W2100. Abonnez-vous auprès de votre opérateur de téléphonie mobile local. L'utilisation de tels services peut générer des frais de transfert de données. Plusieurs fonctions du téléphone peuvent nécessiter l'accès à un réseau, ainsi un abonnement est indispensable.

1.3 Exposition aux ondes radio

- Votre téléphone est un récepteur et émetteur radio. Reportez-vous à la section DAS (débit d'absorption spécifique) pour plus d'informations sur le niveau d'exposition de cet appareil.
- Pendant l'utilisation, les valeurs de DAS de l'appareil sont généralement inférieures à celles indiquées. Plus la réception réseau est bonne, plus les émissions d'ondes radio sont faibles (ainsi, la consommation d'énergie du téléphone diminue automatiquement). Essayez de passer vos appels de préférence lorsque vous bénéficiez d'une couverture réseau optimale, indiquée par la présence de 3 ou 4 barres (dans le coin supérieur gauche).
- Le kit mains libres fourni permet également de réduire votre exposition aux ondes radio. Privilégiez l'utilisation de votre kit mains libres lors des appels téléphoniques.
- Avec un kit oreillette, il est conseillé aux femmes enceintes d'éloigner le téléphone du ventre et aux adolescents de l'éloigner du bas ventre.

1.4 Précautions à prendre au volant

- Votre priorité est la sécurité sur la route. Informez-vous sur les lois et réglementations relatives à l'utilisation du téléphone au volant dans le pays où vous conduisez un véhicule. Veillez toujours à les respecter.
- Utilisez le kit mains libres du téléphone s'il en est équipé. Garez-vous sur le bas-côté avant de passer ou de répondre à un appel si la réglementation l'exige.



1.5 Appareils médicaux/stimulateurs cardiaques (pacemakers)

- Lorsque vous utilisez votre téléphone à proximité d'un stimulateur cardiaque, maintenez une distance minimale de 15 centimètres entre l'appareil allumé et le stimulateur cardiaque.
- Ne rangez pas le téléphone dans une poche de poitrine. Tenez votre appareil contre l'oreille opposée au stimulateur cardiaque pour minimiser tout risque d'interférence et n'oubliez pas d'éteindre le téléphone si nécessaire.
- Si vous utilisez un autre appareil médical personnel, veuillez consulter le fabricant pour savoir si l'appareil est suffisamment protégé contre l'énergie de radiofréquence.
- Dans les établissements où des réglementations particulières sont en vigueur, tels que les hôpitaux ou les établissements de santé, veuillez respecter les restrictions relatives à l'utilisation des téléphones portables. Éteignez votre téléphone si nécessaire.

1.6 Précautions concernant les appareils électroniques

- Certains appareils électroniques sont sensibles aux interférences électromagnétiques émises par les téléphones portables s'ils ne sont pas suffisamment protégés, tels que les systèmes électroniques des véhicules ; veuillez contacter les fabricants des dispositifs concernés avant d'utiliser votre téléphone.

1.7 Protection auditive

- Cet appareil a été déclaré conforme à la norme de pression acoustique EN 50332-1:2013.



AVERTISSEMENT : Une exposition excessive à des sons forts peut causer des dommages auditifs. Une exposition à un volume sonore élevé pendant la conduite peut détourner votre attention et entraîner un accident. Réglez votre téléphone sur un volume modéré et ne tenez pas l'appareil près de votre oreille lorsque le haut-parleur est activé.

1.8 Précautions d'emploi dans les atmosphères potentiellement explosives

- Éteignez votre téléphone avant de pénétrer dans une zone à atmosphère potentiellement explosive, telle que des installations de ravitaillement en carburant, ou des installations de stockage ou de transfert de carburant ou de produits chimiques. Dans ces endroits, ne retirez pas, n'installez pas et ne chargez pas la batterie.
- Une étincelle dans une atmosphère potentiellement explosive peut provoquer une explosion ou un incendie qui pourrait à son tour causer des blessures corporelles, voire la mort. Afin d'éviter toute interférence éventuelle avec des détonateurs, éteignez votre téléphone lorsque vous êtes à proximité de détonateurs électriques ou d'une zone d'explosion ou dans des zones où il est indiqué « Éteignez les appareils électroniques ». Respectez toujours les panneaux et les consignes.

1.9 Sécurité et utilisation générale dans les véhicules

- Le fonctionnement des airbags de sécurité, des freins, du régulateur de vitesse et du système d'injection ne devrait pas être affecté par la communication sans fil. Si vous rencontrez un problème avec l'un des éléments susmentionnés, contactez votre concessionnaire.
- Ne posez pas votre téléphone au-dessus d'un airbag ou dans sa zone de déploiement. Les airbags se gonflent avec une force proportionnelle à l'intensité du choc. En cas de déclenchement, si votre téléphone se situe dans sa trajectoire, il peut être projeté violemment et blesser gravement les occupants du véhicule.
- Éteignez votre téléphone portable dans les stations-service.

1.10 Sécurité à bord d'un avion

- Éteignez votre téléphone portable avant le décollage. Pour éviter toute perturbation du système de communication de l'avion, il est interdit d'utiliser les téléphones portables pendant le vol.
- Les réglementations en matière de sécurité prévoient que vous ayez la permission d'un membre de l'équipage pour utiliser votre téléphone lorsque l'avion est au sol. Si votre téléphone possède la fonction de mise en marche automatique, veuillez à désactiver cette fonction avant le vol.



1.11 Utilisation de la batterie

- Ne provoquez pas de court-circuit avec la batterie, car cela pourrait entraîner une surchauffe de l'appareil ou un risque d'incendie.
- Ne conservez pas la batterie dans des endroits chauds et ne la jetez pas au feu, cela pourrait provoquer une explosion.
- N'essayez pas de démonter ou de réassembler la batterie, car cela pourrait provoquer une fuite de liquide, une surchauffe, une explosion ou une combustion de la batterie.
- Conservez la batterie dans un endroit frais et sec si vous n'allez pas l'utiliser pendant une longue période. La batterie peut être rechargée des centaines de fois, mais elle est soumise à une usure normale. Si vous remarquez que le temps de fonctionnement (autonomie en conversation et en veille) est sensiblement réduit, le moment est venu de la remplacer.
- Cessez d'utiliser la batterie si elle est endommagée ou si elle présente des signes évidents d'usure. Utilisez uniquement la batterie d'origine ou une batterie approuvée par le fabricant. L'utilisation d'une batterie non homologuée peut affecter les performances de votre appareil ou provoquer un risque d'explosion, etc.
- Gardez la batterie hors de la portée des enfants.



AVERTISSEMENT : Si la batterie est endommagée, ne la jetez pas au rebut. Si le liquide de la batterie entre en contact avec les yeux ou la peau, rincez abondamment à l'eau claire et consultez un médecin.

1.12 Adaptateur électrique

- Lorsque vous chargez ce téléphone avec un adaptateur électrique, utilisez uniquement l'adaptateur électrique fourni ou un adaptateur électrique dont les spécifications sont identiques.
- Risque de choc électrique ! N'essayez pas de réparer cet adaptateur électrique vous-même. En cas de dysfonctionnement, les réparations doivent être effectuées par un technicien qualifié uniquement.
- Cet adaptateur électrique peut uniquement être utilisé dans un endroit sec et en intérieur.
- Cet adaptateur n'est pas étanche. Ne le manipulez pas avec des mains humides ou dans un lieu humide.
- Débranchez l'adaptateur électrique de la prise électrique lorsque vous ne vous en servez pas et avant de le nettoyer.
- L'adaptateur électrique fourni est classifié dans la classe de protection II et ne doit pas être connecté à la terre.

2. CONTENU DE L'EMBALLAGE

Retirez tous les éléments d'emballage et jetez-les en fonction du type de matériau concerné. Vérifiez attentivement que le contenu est conforme à la liste ci-dessous. Contactez immédiatement le revendeur au cas où un article est manquant.



1. Téléphone portable TM 360
2. Kit mains libres
3. Batterie rechargeable Li-ion
4. Chargeur
5. Socle
6. Carte SD
7. Manuel d'utilisation
8. Déclaration de conformité pour l'UE

3. ÉLÉMENTS DU TÉLÉPHONE



Haut-parleur

Affichage

Touche de sélection gauche

- ▶ Touche OK
- ▶ Touche menu principal

Cette touche peut parfois être utilisée pour afficher des options

Touche d'appel

- ▶ Composer un numéro
- ▶ Répondre à un appel
- ▶ Afficher le journal d'appels

Touche du mode Facebook

- ▶ Appuyez sur cette touche pour accéder à Facebook

Touche appareil photo

- ▶ Appuyez sur cette touche pour activer le mode appareil photo

Touche de messagerie vocale

- ▶ Maintenez la touche enfoncée pour accéder à la messagerie vocale

Touche alphanumérique 5/touche de souris virtuelle

- ▶ Maintenez la touche enfoncée pour activer ou désactiver la touche de souris virtuelle

Touche de mémoire directe (M1)/touche *

- Sur l'écran principal :
- ▶ Appuyez pour composer le numéro attribué
 - ▶ Dans le menu, touche directionnelle droite
 - ▶ En mode saisie de texte :
 - ▶ Appuyez pour accéder à la liste des caractères spéciaux

Touche

En mode saisie de texte : Appuyez pour ajouter un espace entre les mots.

Touche de mémoire directe (M2)/touche

- Sur l'écran principal :
- ▶ Appuyez pour composer le numéro attribué
 - ▶ Dans le menu, touche directionnelle droite

En mode saisie de texte :

- ▶ Appuyez sur cette touche pour changer la langue de saisie

Touche de sélection droite

- ▶ Touche retour
- ▶ Touche du menu Contact
- ▶ Refuser un appel

Touche de navigation

- ▶ Utilisez les touches directionnelles pour parcourir le menu.
- ▶ Appuyez sur le haut pour accéder au menu Alarme
- ▶ Appuyez sur le bas pour accéder au menu Messagerie
- ▶ Appuyez sur la gauche pour accéder au menu Calculatrice
- ▶ Appuyez sur la droite pour accéder au menu Calendrier


Touche allumer-éteindre/raccrocher

- ▶ Maintenez enfoncée pour allumer ou éteindre le téléphone
- ▶ Appuyez pour terminer un appel.

Touche du mode WhatsApp

- ▶ Appuyez sur cette touche pour accéder au mode WhatsApp

3. ÉLÉMENTS DU TÉLÉPHONE

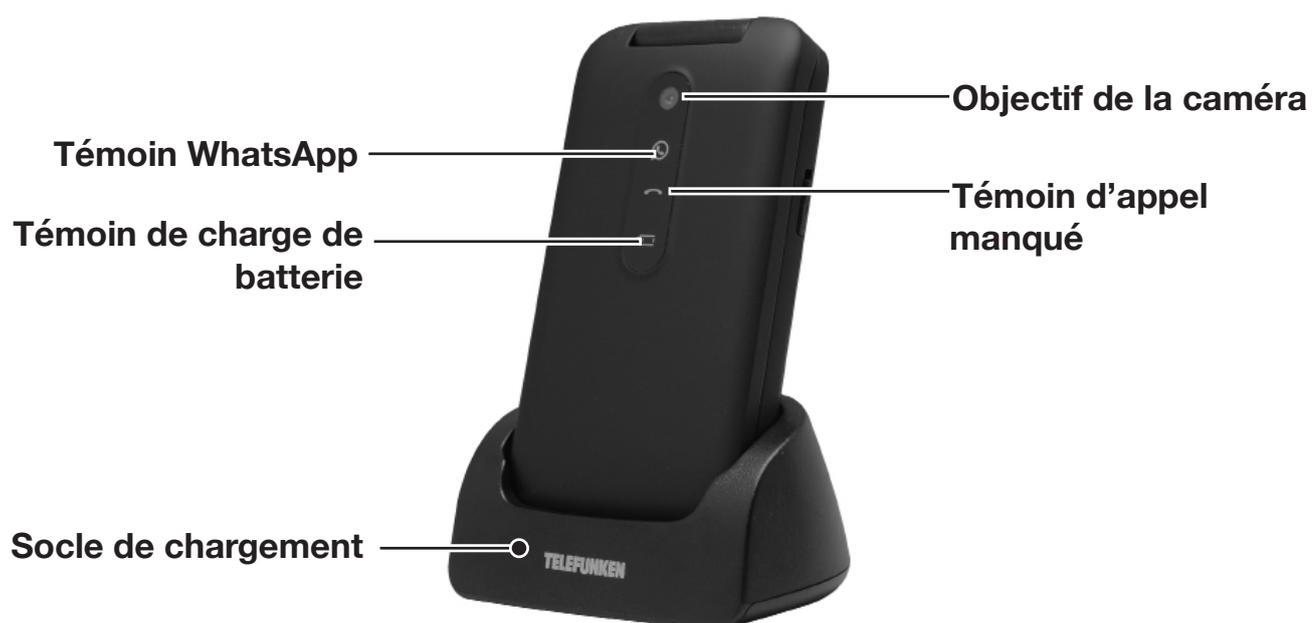

4. MISE EN ROUTE





AVERTISSEMENT : L'appareil et les accessoires contiennent de petites pièces. Gardez tout l'équipement hors de portée des enfants.

4.1 Installation d'une carte SIM



Remarque : Ce téléphone prend en charge les cartes SIM de taille standard uniquement. Utilisez un adaptateur de carte si nécessaire. Si aucune carte SIM n'est insérée ou si la carte SIM est endommagée, l'écran affiche « Insérer une carte SIM ».

1. Assurez-vous que le téléphone est éteint, puis retirez la coque arrière.
2. Retirez la batterie.
3. Installez une carte SIM dans l'emplacement pour carte SIM. Assurez-vous que les contacts de la carte SIM sont tournés vers l'intérieur et que le bord biseauté est tourné vers le haut.

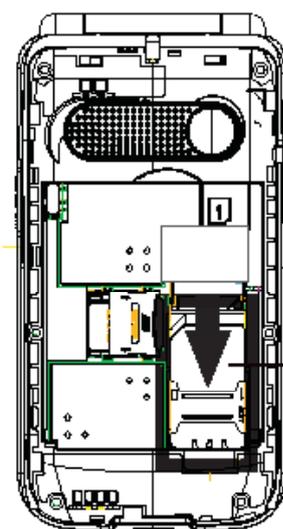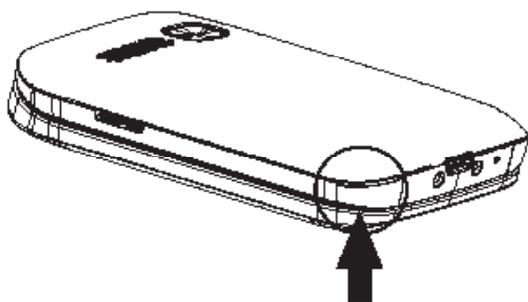


Fente pour carte SIM

4.2 Installation d'une carte microSD



Remarque : Une carte microSD est incluse dans la boîte.

1. Pour installer une carte microSD, éteignez le téléphone, ouvrez la coque arrière et retirez la batterie.
2. Faites glisser le porte-carte vers la gauche et insérez la carte microSD dans le porte-carte. Faites glisser le support vers la droite pour bloquer la carte en place.

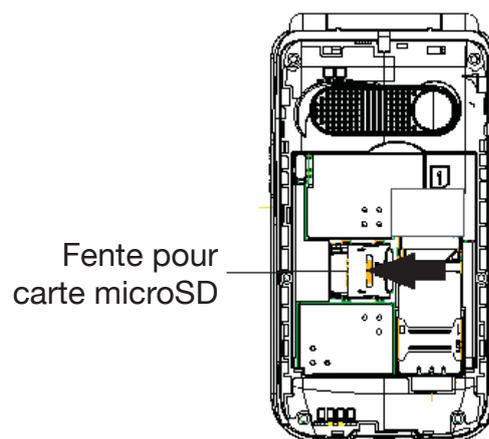

Fente pour carte microSD




4.3 Installation de la batterie



Remarque : Utilisez uniquement la batterie d'origine ou une batterie approuvée par le fabricant. Ne pas utiliser toute autre batterie non autorisée.

1. Enlevez le couvercle arrière.
2. Installez la batterie en la faisant glisser dans son compartiment avec les contacts orientés vers le bas, comme illustré.
3. Réinstallez la coque arrière.

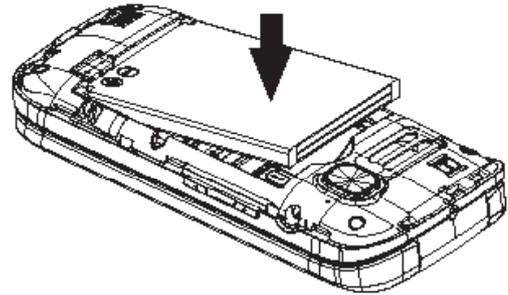

4.4 Chargement de la batterie



Remarques :

- La batterie est livrée partiellement chargée.
- Ne chargez la batterie qu'à l'intérieur, dans un endroit sec.
- Insérez avec précaution le connecteur micro-USB. Il ne peut être inséré que dans un sens.
- Une charge normale prend 3 à 4 heures.
- Ne laissez pas le téléphone en charge pendant plus de 12 heures.
- Limitez l'utilisation des fonctions multimédia pour maximiser l'autonomie de la batterie.
- Chargez la batterie entre 0 °C et 45 °C. Chargez la batterie rapidement lorsqu'elle est vide.
- Les mauvaises conditions de réseau (moins de 2 barres) contribuent à réduire l'autonomie de la batterie.
- Enlevez la batterie si vous prévoyez de ne pas utiliser le téléphone pendant une longue période.

1. Branchez le chargeur fourni dans une prise électrique adaptée.
2. Branchez l'extrémité micro-USB dans le port de charge du téléphone.
3. Le voyant de chargement de la batterie est allumé pendant le processus de chargement.
4. L'icône  s'affiche sur l'écran principal et le voyant de charge de la batterie s'éteint une fois la batterie complètement chargée.
5. Une fois le téléphone complètement chargé, débranchez le téléphone du port de chargement et de la prise secteur.

Pour charger le téléphone, vous pouvez également utiliser le socle de chargement.



AVERTISSEMENT : Si vous utilisez un chargeur portable et ses accessoires, vérifiez d'abord s'ils ont été fabriqués ou approuvés par le fabricant. L'utilisation d'autres accessoires peut endommager votre téléphone et présenter un risque.

4.5 Allumer le téléphone pour la première fois

1. Maintenez enfoncée la touche .
2. Saisissez le code PIN fourni à l'aide du clavier réel ou du clavier virtuel pour sélectionner les numéros, puis appuyez sur la touche de navigation centrale pour confirmer.



- Pour utiliser le **clavier virtuel**, appuyez une fois sur la touche bas, un carré bleu soulignera un chiffre du clavier virtuel. Sélectionnez ensuite les chiffres souhaités à l'aide des touches de navigation et confirmez chaque chiffre en appuyant sur la touche de navigation centrale. Une fois le code PIN saisi, pour le confirmer, sélectionnez la touche fléchée sous le chiffre 9 et appuyez sur la touche de navigation centrale. Si vous faites une erreur dans le code PIN, sélectionnez le symbole de retour arrière au-dessus du chiffre 3, puis appuyez sur la touche de navigation centrale pour le supprimer.
- 3. Sélectionnez la langue du menu souhaitée (par exemple le français) dans la liste des langues, puis appuyez sur la touche de navigation centrale pour confirmer.
- 4. Définissez la date et l'heure.
 - Le réglage par défaut est « **Heure et date automatiques** » et « **Fuseau horaire automatique** ». L'option « Heure et date automatiques » est disponible uniquement si une carte SIM est installée. Appuyez sur la touche de sélection droite, le téléphone synchronisera automatiquement l'heure et la date et ouvrira le menu principal.
 - Pour **réglér manuellement l'heure et la date**, commencez par désactiver le réglage automatique :
 - a. Pour désactiver l'heure et la date automatiques, appuyez sur la touche de navigation centrale pour sélectionner **Date/Heure automatique**. Utilisez la touche de navigation pour sélectionner **Désactivé** et la touche de navigation centrale pour confirmer. Ensuite, descendez et sélectionnez **DÉFINIR LA DATE**. Utilisez les touches haut/bas pour sélectionner le mois.
 - b. Appuyez ensuite sur la touche droite pour passer au réglage du jour, puis utilisez également les touches haut/bas pour sélectionner le jour souhaité. Procédez de la même façon pour l'année.
 - c. Une fois la date définie, appuyez sur la touche de sélection gauche pour confirmer et revenir au menu. Vous pouvez maintenant sélectionner **DÉFINIR L'HEURE** et suivre les mêmes instructions que pour la date.
 - d. Une fois la date et l'heure définies, appuyez sur la touche de sélection gauche pour enregistrer et quitter.

Vous pouvez également définir la date et l'heure ultérieurement dans « **Menu des Paramètres -> Date et Heure** ».

5. NAVIGATION DANS LE MENU PRINCIPAL

5.1 Commandes



Pour accéder au menu principal, appuyez sur la touche de sélection gauche ou sur la touche de navigation centrale.

La touche de navigation centrale et la touche de sélection gauche peuvent toutes deux être utilisées pour confirmer un choix, tandis que la touche de sélection gauche permet également d'afficher une liste d'options dans le menu.

Utilisez la touche de sélection droite pour annuler une option ou la touche  pour revenir au menu principal. En appuyant sur les touches de navigation haut, bas, gauche ou droite, vous pouvez faire défiler le menu.

5.2 Raccourcis

À partir de l'écran principal, appuyez sur la touche de navigation pour lancer les fonctions du téléphone attribuées comme raccourcis par défaut :

- Appuyez sur le haut pour accéder au menu Alarme
- Appuyez sur le bas pour accéder au menu Messagerie
- Appuyez sur la gauche pour accéder au menu Calculatrice
- Appuyez sur la droite pour accéder au menu Calendrier

5.3 Comprendre les icônes

Icône	Description
	Appel manqué
	Appel actif
	Nouveau message SMS
	Nouveau message MMS
	La boîte de réception des messages est pleine
G	Puissance du signal de la carte SIM avec GPRS actif
3G	Signal 3G activé pour SIM avec GPRS actif
	Puissance du signal de la carte SIM
	Pas de connexion pour la carte SIM
	Recherche de connexion pour SIM
R	Itinérance. Des tarifs différents s'appliquent, vérifiez auprès de votre opérateur
	Connecté à un réseau Wi-Fi

Icône	Description
	Bluetooth® activé
	L'alarme est réglée
	Icône de la batterie
	Écouteurs connectés (mode casque)
	Écouteurs connectés (casque avec mode micro)
	Lecture audio en arrière-plan
	Téléphone connecté à un PC/MAC via USB
	Mode muet
	Mode silencieux (silence uniquement)
	Mode réunion (vibreur uniquement)
	Mode avion
	Icône de localisation
	Message vocal non écouté



6. FONCTIONS DE BASE

6.1 Passer et recevoir un appel

Passer un appel vocal

Il y a quatre façons de passer un appel :

- Saisir directement le numéro sur le clavier.
- Appuyer sur la touche de sélection droite pour accéder au menu **Contacts** via un raccourci.
- Depuis le menu principal, appuyez sur la touche de sélection gauche pour accéder au menu **Historique**. Parcourez le journal des appels et cherchez le numéro requis.
- Appuyer sur la touche  pour accéder au journal des appels et rechercher le numéro désiré.

Quel que soit la manière choisie, appuyez sur la touche  pour lancer l'appel. Pour terminer un appel, appuyez sur la touche  ou fermez le clapet du téléphone.



Conseil : Pour augmenter ou diminuer le volume au cours d'un appel actif, utilisez les touches augmenter/diminuer le volume situées sur le côté gauche du téléphone.

Répondre à un appel vocal entrant

Appuyer sur la touche  pour répondre à un appel.

Pour terminer un appel, appuyez sur la touche  ou fermez le clapet du téléphone.



Conseil : Pour couper le son d'un appel entrant sans le refuser, appuyez sur la touche augmenter ou diminuer le volume située sur le côté gauche du téléphone.

➤ Au cours d'un appel, vous verrez les options disponibles suivantes à l'écran :

- | | |
|---|--|
| Composer un nouveau numéro () | → Permet d'accéder au clavier virtuel et de composer un nouveau numéro pendant un appel. |
| Haut-parleur () | → Activer/annuler le mode haut-parleur |
| Muet () | → Couper/rétablir le son du microphone. |
| Attente () | → Mettre en attente l'appel en cours. |
| Répertoire () | → Permet de rechercher et d'appeler un autre contact. |

➤ Pour enregistrer une conversation au cours d'un appel, appuyez sur la touche de sélection gauche. Le téléphone affichera **Démarrer l'enregistrement**. Appuyez sur la touche de navigation centrale pour confirmer ; un cercle rouge se mettra à clignoter à l'écran. Cela signifie que le téléphone enregistre la conversation. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez de nouveau sur la touche de sélection gauche, puis sur la touche de navigation centrale pour sélectionner **Arrêter l'enregistrement**. Le fichier enregistré sera sauvegardé sur la carte SD, dans le dossier **Phone record**. Pour accéder au contenu de la carte SD, rendez-vous dans **Outils -> Gestionnaire de Fichiers -> Carte SD**.



Utilisation de la messagerie vocale

Pour consulter votre messagerie vocale (répondeur), maintenez enfoncée la touche . Pour définir le numéro de la messagerie vocale, appuyez sur  depuis l'écran principal, puis choisissez **Options** -> **Paramètres** -> **Appel Vocal** -> **Messagerie Vocale** pour accéder au menu **Configuration**. Tapez le numéro de la messagerie vocale et appuyez sur OK pour définir le numéro (fourni par votre opérateur de réseau).

6.2 Utilisation du journal d'appels



L'historique des appels vous donne accès aux informations suivantes : **Tous les appels, appels entrants, appels sortants, appels manqués.**

Pour supprimer un journal d'appels, accédez au menu **Historique**. Appuyez sur la touche de sélection gauche ; l'option **supprimer** apparaîtra, appuyez alors sur la touche de navigation centrale. Utilisez les touches haut/bas/gauche/droite pour sélectionner et vérifier les journaux d'appels que vous souhaitez supprimer, puis sélectionnez **OK** dans le coin supérieur droit de l'écran pour confirmer la suppression.



Conseils :

1. Vous pouvez consulter le dernier appel entrant/sortant ou manqué en appuyant sur la touche .
2. Lorsque vous souhaitez supprimer des appels d'une longue liste d'appels, cela peut prendre du temps de faire défiler tous les appels pour appuyer sur la touche **OK** à l'aide du clavier. Dans ce cas, vous pouvez activer la souris virtuelle en appuyant longuement sur la **touche 5** et sélectionner **OK** à l'aide de la souris virtuelle. Ensuite, appuyez longuement sur la **touche 5** pour désactiver la souris virtuelle et revenir au mode normal.

6.3 Utiliser le répertoire (menu Contact)

Vous pouvez stocker des informations sur les contacts dans le répertoire. Les contacts peuvent être enregistrés à la fois sur la carte SIM et sur le téléphone.

Pour accéder au répertoire, appuyez sur **Contacts** depuis l'écran principal, ou accédez au menu principal et sélectionnez le menu **Contacts**. Depuis le menu **Contacts**, pour accéder à la Liste des contacts favoris (★), appuyez sur la touche gauche ; pour accéder au menu Groupe de contacts () , appuyez sur la touche droite. Pour quitter le menu **Contacts**, appuyez sur .

Rechercher

1. Dans le menu **Contacts**, appuyez sur la touche de sélection gauche, puis sélectionnez **Rechercher** à l'aide de la touche de navigation. Appuyez sur la touche de navigation centrale pour confirmer. Vous accéderez alors à l'écran de recherche.
2. Utilisez les touches numériques 2 à 9 pour saisir les mots-clés à rechercher. Le contact concerné sera répertorié à l'écran.

Pour ajouter un nouveau contact

1. Dans le menu **Contacts**, appuyez sur la touche de sélection gauche, puis sélectionnez **Ajouter un Contact** à l'aide de la touche de navigation. Appuyez sur la touche de navigation centrale pour confirmer.
2. Choisissez où conserver votre contact (la carte SIM ou le téléphone). Appuyez sur la touche de navigation centrale pour confirmer.
3. Utilisez la touche de navigation pour sélectionner **Nom** ou **Numéro**. Saisissez les informations directement à l'aide du clavier.
4. Utilisez la touche de navigation centrale pour remonter et sélectionner l'option **OK** dans le coin supérieur gauche de l'écran afin d'enregistrer le contact.

Pour ajouter un nouveau contact à partir de l'historique des appels

1. Allez dans **Historique** dans le menu principal.
2. Sélectionnez le numéro que vous souhaitez enregistrer avec la touche de navigation. Appuyez sur la touche de navigation centrale pour afficher les options disponibles.
3. Sélectionnez **Ajouter aux contacts** et appuyez sur la touche de navigation centrale.
4. Appuyez sur la touche de sélection gauche, sélectionnez l'option **Créer un nouveau contact** et appuyez sur la touche de navigation centrale.
5. Choisissez où conserver votre contact. Appuyez sur la touche de navigation centrale pour confirmer.
6. Saisissez les informations directement à l'aide du clavier. Sélectionnez l'option **OK** dans le coin supérieur gauche de l'écran pour enregistrer le contact.

Pour ajouter un nouveau contact en tapant un nouveau numéro

1. Depuis l'écran principal, saisissez le numéro que vous souhaitez enregistrer.
2. Appuyez sur la touche Haut pour sélectionner **Ajouter aux contacts**, puis appuyez sur la touche de navigation centrale.
3. Reportez-vous aux étapes 4 à 6 de la section « *Pour ajouter un nouveau contact à partir de l'historique des appels* » à la page 14 pour l'opération suivante.

Supprimer un contact

1. Dans le menu **Contacts**, appuyez sur la touche de sélection gauche, puis sélectionnez **Supprimer un Contact** à l'aide de la touche **Bas**. Appuyez sur la touche de navigation centrale pour confirmer.
2. Utilisez les touches de navigation pour sélectionner le contact que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur la touche de navigation centrale pour confirmer ; le contact sera sélectionné.
3. Appuyez sur la touche de sélection gauche, puis sélectionnez **OK** (sélectionnez **Annuler** si vous ne souhaitez plus supprimer le contact ; sélectionnez **Tout sélectionner** si vous souhaitez supprimer tous les contacts ; sélectionnez **Tout désélectionner** pour annuler toute la sélection ; sélectionnez **Rechercher** pour chercher un autre contact) ; une boîte de dialogue s'affichera, utilisez la touche droite pour sélectionner **OK**, puis appuyez sur la touche de navigation centrale pour confirmer et le contact sera supprimé. Si vous changez d'avis, sélectionnez **Annuler** et appuyez sur la touche de navigation centrale.

Sélectionner les contacts à afficher

Vous pouvez sélectionner les contacts enregistrés sur votre carte SIM, votre téléphone ou les deux pour les afficher sur le téléphone. Vous pouvez également personnaliser les contacts que vous souhaitez afficher sur le téléphone.

1. Dans le menu **Contacts**, appuyez sur la touche de sélection gauche, puis sélectionnez **Contacts à afficher** à l'aide de la touche de navigation. Appuyez sur la touche de navigation centrale pour confirmer et les options d'affichage seront listées.
2. Utilisez les touches de navigation pour sélectionner les options d'affichage : Tous les contacts (affiche tous les contacts de la carte SIM et du téléphone), WhatsApp (affiche les contacts WhatsApp), Nom de l'opérateur réseau (affiche les contacts enregistrés sur votre carte SIM), Téléphone (affiche les contacts enregistrés sur votre téléphone), Personnaliser (permet d'afficher les contacts d'un groupe de contacts ou d'afficher d'autres contacts à l'exclusion des contacts du groupe).



Importer/exporter les contacts du téléphone

Vous pouvez copier les contacts stockés sur votre carte SIM, votre carte SD et la mémoire du téléphone dans une liste complète des contacts du téléphone (appelée **Stockage téléphone**) ou exporter des contacts de la liste complète des contacts du téléphone vers la carte SIM, la carte SD ou la mémoire du téléphone.

1. Dans le menu **Contacts**, appuyez sur la touche de sélection gauche, puis sélectionnez **Importer/Exporter** à l'aide de la touche de navigation. Appuyez sur la touche de navigation centrale pour accéder aux options du menu.
 - **Nom de l'opérateur réseau** : contacts enregistrés sur la carte SIM
 - **Carte SD** : contacts enregistrés sur la carte SD
 - **Stockage téléphone** : Liste complète de tous les contacts de toutes les sources (carte SIM/carte SD/mémoire du téléphone)
 - **Téléphone** : contacts enregistrés sur le téléphone
2. **Exportation de contacts depuis le stockage du téléphone (liste complète des contacts) vers la carte SIM/carte SD/Téléphone.** Utilisez la touche haut pour sélectionner **Stockage téléphone** et appuyez sur la touche de navigation centrale pour confirmer. Utilisez ensuite la touche bas pour sélectionner **SUIVANT** et appuyez sur la touche de navigation centrale pour passer à l'étape suivante. Utilisez la touche haut pour sélectionner **Nom de l'opérateur réseau**, **Carte SD** ou **Téléphone**, puis appuyez sur la touche de navigation centrale pour confirmer. Ensuite, sélectionnez **SUIVANT** et appuyez sur la touche de navigation centrale pour confirmer ; les contacts seront listés, utilisez les touches haut/bas pour sélectionner les contacts et appuyez sur la touche de navigation pour confirmer. Appuyez ensuite sur la touche de sélection gauche, sélectionnez **OK** et appuyez sur la touche de navigation pour confirmer. Sélectionnez **OK** dans la boîte de dialogue contextuelle et appuyez sur la touche de navigation centrale.
3. **Exportation de contacts de la carte SIM/carte SD/Téléphone vers les contacts du téléphone (liste complète de contacts).** Suivez les instructions de l'étape 2.

Partager les contacts visibles

1. Dans le menu **Contacts**, appuyez sur la touche de sélection gauche, puis sélectionnez **Partager les contacts visibles** à l'aide de la touche bas. Appuyez sur la touche de navigation centrale pour confirmer, tous les contacts seront affichés pour être sélectionnés.
2. Utilisez les touches haut/bas pour sélectionner le contact que vous souhaitez partager et appuyez sur la touche de navigation centrale pour confirmer. Appuyez sur la touche de sélection gauche, sélectionnez **OK** et appuyez sur la touche de navigation centrale pour confirmer. Les modes de partage s'afficheront : **Bluetooth**, **MMS**, **carte SD**, **SMS** et **WhatsApp**. Suivez les conseils affichés pour partager le contact de cette manière.

Ajouter un contact favori

Dans l'interface du répertoire, sélectionnez le contact que vous souhaitez ajouter aux favoris et confirmez en appuyant sur la touche de navigation centrale. Utilisez la touche haut pour sélectionner l'étoile en haut de l'écran et appuyez sur la touche de navigation centrale pour confirmer. Le contact a été ajouté à votre liste de favoris avec succès. Dans le menu **Contacts**, utilisez les touches gauche/droite pour sélectionner le symbole étoile afin d'accéder à votre liste de contacts favoris et de consulter votre contact favori.

Ajouter un groupe de contacts

Dans le menu du groupe de contacts, appuyez sur la touche de sélection gauche et sélectionnez **Ajouter un Groupe**, appuyez sur la touche de navigation centrale pour confirmer et sélectionnez le compte du groupe créé entre USIM (carte SIM) et contacts du téléphone ; appuyez sur la touche de navigation centrale pour confirmer, saisissez le nom du groupe, puis sélectionnez  pour accéder au répertoire. Sélectionnez les contacts et appuyez sur la touche de navigation centrale pour confirmer, puis appuyez sur la touche de sélection gauche et sélectionnez **OK**, utilisez la touche haut pour sélectionner **OK** et appuyez sur la touche de navigation centrale. Le groupe de contacts a été ajouté avec succès.

Bloquer un contact

Dans le répertoire, sélectionnez un contact et appuyez sur la touche de navigation centrale pour accéder à la page du contact. Appuyez sur la touche de sélection gauche et sélectionnez **Bloquer directement l'appel entrant**.



6.4 Écrire et envoyer des messages texte ou multimédia (SMS ou MMS)



Remarque : Lorsque vous envoyez un MMS, utilisez les touches de navigation pour sélectionner l'icône verte (+) sur l'écran d'édition du message afin d'ajouter un fichier multimédia tel qu'une photo, un son, une vidéo ou un diaporama sous forme de pièce jointe.

Écrire et envoyer un message

1. Allez dans le menu principal et sélectionnez le menu **SMS/MMS**.
2. Dans le menu **SMS/MMS**, appuyez sur la touche de sélection gauche, puis sélectionnez **Nouveau message** à l'aide de la touche de navigation. Appuyez sur la touche de navigation centrale pour confirmer.
3. Saisissez le nom ou le numéro du contact pour saisir les informations du destinataire. Pour saisir le numéro de téléphone, vous devez d'abord appuyer sur la touche # pour passer au mode numérique.
4. Vous pouvez également ajouter un contact existant à partir du répertoire en appuyant sur le symbole « 👤 ». Sélectionnez le contact et appuyez sur la touche de navigation centrale, puis appuyez sur la touche de sélection gauche -> OK pour confirmer. Une fois les contacts insérés, appuyez deux fois sur la touche Bas pour accéder au champ de texte.
5. Saisissez votre texte à l'aide du clavier.
6. Utilisez les touches de navigation gauche/droite pour accéder au symbole ▶ et envoyer le message.

Saisissez le texte avec le clavier

Utilisez les touches numériques 2 à 9 pour saisir les caractères. Une fois en mode d'édition de texte, le téléphone passe automatiquement en mode d'édition de texte.

Les lettres des touches numériques sont insérées en fonction du nombre de fois où la touche correspondante est pressée.

Par exemple, pour taper le nom Paul, appuyez :

1. une fois sur 7 pour P
2. une fois sur 2 pour A
3. deux fois sur 8 pour U et
4. trois fois sur 5 pour L

Appuyez sur la touche 0 pour ajouter un espace. Appuyez sur la touche de sélection droite pour supprimer des lettres. Appuyez sur la touche 1 à plusieurs reprises pour accéder aux apostrophes. Appuyez sur la touche M2 pour changer de mode de saisie (abc ou chiffres). Pour insérer des caractères spéciaux, appuyez sur la touche M1 et utilisez les touches de direction pour sélectionner le caractère dont vous avez besoin, appuyez sur la touche centrale pour confirmer et utilisez les touches M1 et M2 pour basculer entre les 4 pages de caractères différents.

Ajouter une pièce jointe dans un message SMS

Un contact, une image, un fichier audio, une vidéo et un diaporama peuvent être envoyés en pièce jointe dans un message. Pour ajouter une pièce jointe, utilisez la touche de navigation pour sélectionner le symbole vert « + ». Choisissez le type de fichier que vous souhaitez envoyer et appuyez sur la touche de navigation centrale pour confirmer.



Remarques :

- Si la liste des contacts, des fichiers audio ou vidéo, etc. est trop longue, vous pouvez utiliser la fonction de souris virtuelle pour accélérer le processus d'ajout de pièces jointes.
- Toutes les pièces jointes **SAUF** les contacts peuvent être supprimées à l'aide du clavier. Pour supprimer le contact ajouté en pièce jointe, vous devrez utiliser la souris virtuelle. Pour activer la souris virtuelle, maintenez la touche 5 enfoncée jusqu'à ce que l'écran affiche « Souris virtuelle ouverte ». Une fois la souris virtuelle activée, utilisez les touches HAUT/BAS/GAUCHE/DROITE pour déplacer la souris, positionnez-la sur le symbole X, puis appuyez sur la touche de navigation centrale pour confirmer la suppression. Ensuite, maintenez la touche 5 enfoncée de nouveau pour désactiver la souris virtuelle.

Gérer les messages



Remarque : Le téléphone n'a pas de dossiers séparés pour les messages envoyés et reçus. Tous les messages envoyés ou reçus d'un certain contact sont inclus ensemble.

Lorsque vous recevez un nouveau message, une alerte s'affiche sur l'écran principal. Appuyez sur **Afficher** pour lire et répondre directement dans la fenêtre contextuelle, ou sur **Fermer** si vous souhaitez lire et répondre plus tard.


Accédez au menu **SMS/MMS** pour consulter les messages. Pour accéder au sous-menu, appuyez sur la touche de sélection gauche. Le sous-menu inclut **Nouveau message**, **Supprimer un fil de discussion**, **Supprimer tous les fils de discussion**, et **Paramètres** (qui inclut **Message texte (SMS)**, **Message multimédia (MMS)**, **Notifications**, et **Paramètres généraux**).

- Nouveau message** → Écrire un nouveau message.
- Supprimer un fil de discussion** → Supprimer un message sélectionné.
- Supprimer tous les fils de discussion** → Supprimer tous les messages reçus.
- Paramètres généraux** → Configurez les messages texte (SMS), les messages multimédias (MMS) et les notifications et accédez aux paramètres généraux des messages. Dans les sous-menus des paramètres, vous pouvez définir les options « Demander un accusé de réception », « Modifier le texte rapide », « Gérer les messages de la carte SIM », « Messagerie de groupe », « Demande un accusé de lecture », sélectionner la « taille limite » et le « niveau de priorité », « Supprimer les anciens messages », etc.

6.5 Utilisation multimédia



Remarque : Une carte mémoire est nécessaire pour utiliser les fonctions multimédias. Une carte microSD d'une capacité maximale de 32 Go est prise en charge.

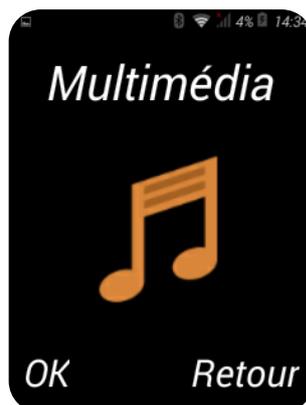

Le menu **Multimédia** prend en charge les fonctions suivantes :

- Caméra** → Ouvrir l'appareil photo.
- Galerie** → Accéder aux photos et aux captures d'écran stockées sur le téléphone et la carte SD.
- Vidéo** → Accéder aux vidéos stockées sur le téléphone et la carte SD.
- Musique** → Accéder aux musiques stockées sur le téléphone et la carte SD.
- Enregistreur** → Ouvrir l'enregistreur audio.
- Radio FM** → Ouvrir la radio FM.

Caméra

Pour accéder à l'appareil photo, ouvrez le menu **Multimédia**, puis sélectionnez **Caméra** ou appuyez directement sur la touche  du clavier (ce raccourci est disponible uniquement à partir de l'écran principal). Utilisez la touche de navigation pour basculer entre les modes photo et vidéo. Utilisez la touche de navigation centrale pour prendre des photos ou enregistrer des vidéos.

Pour prendre une capture d'écran du téléphone, maintenez les touches de sélection gauche et droite enfoncées pendant plusieurs secondes.

Galerie, Vidéo et Musique

- Les photos prises par l'appareil photo et les captures d'écran sont enregistrées dans le sous-menu Galerie. Pour les visualiser, ouvrez le menu **Multimédia**, sélectionnez **Galerie**, puis sélectionnez le dossier souhaité et appuyez sur la touche centrale. Vous verrez toutes les images de ce dossier. Sélectionnez la photo souhaitée et appuyez sur la touche centrale pour la voir en plein écran. Ensuite, utilisez les touches droite/gauche pour basculer entre les images.
- Pour **supprimer une image**, ouvrez un dossier contenant des images dans le **sous-menu Galerie** et appuyez sur la **touche de sélection gauche**. L'option **COCHER** s'affichera, appuyez sur la touche de navigation centrale pour accéder à la fonction de marquage, puis appuyez à nouveau pour cocher l'image. Utilisez les touches de navigation pour sélectionner une autre image, puis appuyez sur la touche de navigation centrale pour la marquer. Utilisez ensuite les touches de navigation pour sélectionner l'**icône à trois points** dans le coin supérieur droit de l'écran, appuyez une fois sur la touche de navigation centrale, vous pourrez sélectionner toutes les images ou supprimer les images marquées.
- Pour **définir un fond d'écran, partager une photo ou vérifier les détails d'une photo**, lorsque vous accédez à une image, appuyez sur la touche de sélection gauche ; des options s'afficheront et l'option **Définir comme fond d'écran** sera surlignée en bleu. Appuyez sur la touche de navigation centrale, le fond d'écran sera défini avec succès. Utilisez la touche bas pour sélectionner **Partager**, vous pouvez partager la photo via **Facebook, Bluetooth, messagerie** et **WhatsApp**. Utilisez la touche bas pour sélectionner **Détails**, les informations de l'image seront affichées.
- Les vidéos sont enregistrées dans le sous-menu Vidéo et la musique dans le sous-menu Musique.
- Pour **lire une vidéo**, ouvrez le menu **Multimédia**, utilisez les touches de navigation pour sélectionner **Vidéo**, puis appuyez sur la touche de navigation centrale pour accéder au dossier des vidéos. Utilisez ensuite les touches **Haut/Bas** pour sélectionner une vidéo et appuyez sur la touche de navigation centrale pour lire la vidéo sélectionnée.
- Pour **lire de la musique**, ouvrez le menu **Multimédia**, utilisez les touches de navigation pour sélectionner **Musique**, puis appuyez sur la touche de navigation centrale pour accéder aux listes de lecture de musique. Utilisez ensuite les touches **Haut/Bas** pour sélectionner un dossier de musique et appuyez sur la touche de navigation centrale pour choisir un fichier de musique à lire.

Enregistreur



Conseil : L'enregistreur audio permet d'enregistrer du son au format AMR.

➤ À partir du menu **Enregistreur audio**, appuyez sur la touche de sélection gauche pour voir les options disponibles :

- **Qualité de la voix** → Définir la qualité vocale
- **Mode d'enregistrement** → Définir le mode d'enregistrement

Dans le **menu Multimédia**, appuyez sur la touche de navigation centrale pour accéder à l'**Enregistreur**. Appuyez de nouveau sur la touche de navigation centrale pour lancer l'enregistrement. Utilisez les touches **Gauche/Droite** pour sélectionner **Pause** (⏸) ou **Arrêter** (⏹) l'enregistrement.

- Lorsque l'enregistrement est en pause, sélectionnez le bouton d'enregistrement (⏹) pour reprendre l'enregistrement.
- Lorsque l'enregistrement est arrêté, utilisez les touches de navigation pour sélectionner **Supprimer** afin de supprimer le fichier enregistré, ou sélectionnez **Enregistrer** et appuyez sur la touche de navigation centrale pour sauvegarder le fichier enregistré. Pour accéder à la liste des fichiers enregistrés, utilisez les touches gauche/droite pour sélectionner l'icône des fichiers enregistrés (📁), puis appuyez sur la touche de navigation centrale. Utilisez la touche haut pour sélectionner un fichier enregistré, puis appuyez sur la touche de navigation centrale pour démarrer la lecture.
- Pour **enregistrer** à nouveau, sélectionnez l'icône d'enregistrement (⏹), puis appuyez sur la touche de navigation centrale.

Radio FM



Remarque : Des écouteurs sont nécessaires pour utiliser la fonction radio. Les écouteurs font office d'antenne.

Le téléphone prend également en charge la fonction de radio FM. Pour écouter la radio, accédez au sous-menu **Radio FM**. Appuyez sur la touche de sélection gauche, sélectionnez **Rechercher** pour rechercher les stations disponibles, puis sélectionnez une station à écouter. Utilisez les touches de contrôle en bas pour lire/mettre en pause ou changer de station.

- Liste des stations** → Accédez à la liste des stations de radio FM.
- Rechercher** → Ouvrez-la pour rechercher les stations de radio FM. Les stations de radio recherchées seront automatiquement enregistrées dans la **Liste des stations**.
- Haut-parleur** → Activez ou désactivez le haut-parleur (fonctionne uniquement lorsque des écouteurs sont branchés).
- Enregistrer FM** → Permet d'enregistrer un programme de radio FM.
- Quitter** → Quittez le sous-menu.

6.6 Connexion au Wi-Fi ou à une connexion de données

Si vous souhaitez utiliser WhatsApp®, Facebook® ou le navigateur du téléphone, connectez votre téléphone à un réseau Wi-Fi ou activez la connexion de données.



- Pour vous connecter à un réseau Wi-Fi, rendez-vous dans **Paramètres** -> **Wi-Fi** -> Activez le Wi-Fi en appuyant sur l'interrupteur ON/OFF (**I = Activé, O = Désactivé**). Sélectionnez un réseau dans la liste des réseaux disponibles, saisissez le **Mot de passe**, puis appuyez sur **Se connecter**.



Remarque : L'utilisation du service de données peut générer des coûts de transfert de données. Assurez-vous que votre opérateur réseau prend en charge le transfert de données.

- Pour activer la connexion de données, rendez-vous dans **Paramètres** -> **Gestion SIM** -> **Connexion de données**. Sélectionnez l'opérateur réseau avec la touche de navigation centrale. La connexion de données est activée.

6.7 Utiliser WhatsApp



Remarque : Une carte mémoire est nécessaire pour utiliser les fonctionnalités WhatsApp.



Assurez-vous que votre téléphone est connecté à un réseau Wi-Fi ou une connexion de données. Consultez le paragraphe « 6.6 Connexion au Wi-Fi ou à une connexion de données » à la page 19 pour plus d'informations.

Pour accéder à **WhatsApp**, utilisez le menu principal ou appuyez sur la touche  du clavier lorsque le téléphone est sur l'écran principal.

Configurer un compte WhatsApp

Lorsque vous ouvrez **WhatsApp** pour la première fois, vous devez d'abord configurer votre compte. Pour configurer votre compte, procédez comme suit :

1. Appuyez sur « **ACCEPTER ET CONTINUER** ». Vérifiez que la case verte est ombrée, cela signifie que vous avez bien sélectionné cette option.
2. Saisissez votre numéro de téléphone à l'aide du clavier et appuyez sur **SUIVANT**. Comme WhatsApp fait souvent des mises à jour de son application, le téléphone peut vous demander à ce stade de mettre à jour la version de WhatsApp. Veuillez consulter le paragraphe « 6.8 Comment mettre à jour WhatsApp ». Une fois que WhatsApp est mis à jour, recommencez pour configurer votre compte à partir de l'étape 1.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer votre numéro
4. Patientez quelques secondes le temps de recevoir un message de **WhatsApp** contenant votre code. Le code sera détecté automatiquement par le téléphone, pas besoin de le saisir manuellement.
5. Si le numéro de téléphone que vous avez saisi est déjà enregistré sur un compte **WhatsApp**, il vous sera demandé si vous souhaitez restaurer vos messages et vos fichiers multimédias précédents. Appuyez sur **Restaurer** si vous souhaitez les restaurer. Appuyez sur **Ignorer** si vous ne souhaitez pas les restaurer
6. Tapez le nom de votre profil et appuyez sur **SUIVANT**.

Les fonctionnalités de WhatsApp sont alors prêtes à être utilisées.



Discuter avec WhatsApp

- Pour passer un appel téléphonique/vidéo, modifier votre statut, envoyer un message vocal ou une pièce jointe via WhatsApp, vous devez activer la souris virtuelle en maintenant la touche 5 enfoncée. Si vous n'avez jamais utilisé WhatsApp, votre liste de discussion sera vide. Pour démarrer une nouvelle discussion, activez la souris virtuelle et sélectionnez l'icône de message verte (☑) à côté de « Commencez à discuter -> ». Le téléphone vous montrera la liste des contacts de votre répertoire qui utilisent également l'application WhatsApp. Sélectionnez avec la souris virtuelle le contact avec lequel vous souhaitez discuter et commencez à saisir votre message.
- Pour envoyer un message texte via WhatsApp, lorsque vous êtes dans une conversation et avez déjà rédigé votre message, vous pouvez appuyer sur la touche de navigation centrale pour envoyer le message ou utiliser la souris virtuelle pour sélectionner l'icône en forme de flèche verte (➡). Pour utiliser la touche de navigation centrale, vous devez d'abord désactiver la souris virtuelle (si elle est activée). Saisissez votre message et appuyez simplement sur la touche de navigation centrale pour l'envoyer. Si vous souhaitez envoyer un message vocal à l'un de vos contacts, accédez à la conversation que vous avez avec ce contact, sélectionnez le symbole du microphone avec la souris virtuelle. Maintenez enfoncée la touche de navigation centrale pour enregistrer. Relâchez la touche de navigation centrale uniquement lorsque votre enregistrement est terminé. Une fois que vous avez relâché la touche de navigation centrale, le message vocal est envoyé automatiquement.
- Si vous souhaitez supprimer une discussion, sélectionnez-la à l'aide de la touche de navigation et appuyez longuement sur la touche centrale (pendant 2 ou 3 secondes). Trois icônes apparaîtront en haut de l'écran : **Épingler la discussion/Supprimer la discussion/Désactiver les notifications pour cette discussion**. Utilisez la touche de navigation et appuyez sur la touche centrale pour sélectionner l'une de ces options. Veuillez noter que l'option « Désactiver les notifications pour cette discussion » ne peut être sélectionnée qu'à l'aide de la souris virtuelle.
- Si vous recevez une image de l'un de vos contacts, elle est automatiquement enregistrée dans le dossier **Multimédia -> Galerie -> Images WhatsApp**.
- Lorsque vous recevez un nouveau message WhatsApp, une alerte s'affiche en bas de l'écran entre le nom du réseau et la ligne Menu/Contacts, indiquant que vous avez un « Nouveau message WhatsApp ». Une petite icône WhatsApp s'affichera également en haut de l'écran, dans le coin gauche. Elle y restera jusqu'à ce que vous accédiez à WhatsApp et que vous consultiez votre nouveau message. Si votre téléphone est fermé et que vous avez un nouveau message WhatsApp, le voyant WhatsApp clignotera jusqu'à ce que vous accédiez à WhatsApp pour consulter votre nouveau message.

6.8 Mettre à jour la version de WhatsApp

1. Insérez une carte SIM et une carte SD et connectez-vous au Wi-Fi.
 - Il est nécessaire d'insérer une carte SIM opérationnelle.
2. Une fois le téléphone allumé, vous devez le connecter à un réseau Wi-Fi. Pour ce faire, rendez-vous dans **Paramètres/Wi-Fi/Activer le Wi-Fi/Sélectionner le réseau Wi-Fi/Saisir le mot de passe** (pour plus de détails, consultez paragraphe 6.6 à la page 19). Si vous voulez vérifier que vous êtes correctement connecté au Wi-Fi, accédez au menu **Navigateur** et essayez d'accéder à une page web. Si la page web est téléchargée avec succès, cela signifie que le Wi-Fi fonctionne correctement.
3. Mettre à jour WhatsApp

Ouvrez WhatsApp et vous devrez « **ACCEPTER ET CONTINUER** » (vérifiez que la case verte est ombrée, cela signifie que vous avez bien sélectionné l'option « **ACCEPTER ET CONTINUER** »).

 - Le téléphone affichera un message : « Cette version de WhatsApp a expiré le xx/xx/20xx. » Vous devez aller au bas de l'écran et appuyer sur **TÉLÉCHARGER** (attendez que le téléchargement soit terminé). REMARQUE : les options « Accepter et continuer » et « Télécharger » peuvent être toutes deux sélectionnées à l'aide de la souris virtuelle. Pour activer la souris virtuelle, appuyez longuement sur la touche 5. Déplacez la souris virtuelle en utilisant les touches gauche/droite/haut/bas et positionnez-la sur les options que vous souhaitez sélectionner. Appuyez sur la touche de navigation centrale pour accéder à l'option souhaitée. Pour désactiver la souris virtuelle, appuyez à nouveau sur la touche 5 pendant quelques secondes.

- Si le téléchargement est effectué correctement, le message suivant apparaîtra à l'écran : « **téléchargement en cours** ». Une fois le téléchargement terminé, le téléphone vous demandera si vous souhaitez installer la mise à jour dans l'application existante. Veuillez sélectionner et appuyer sur **Installer**. Une fois la mise à jour installée, appuyez sur **Terminé** pour fermer la fenêtre ou sur **Ouvrir** pour accéder directement à WhatsApp.
- Lorsque vous ouvrirez WhatsApp, il vous sera demandé de saisir votre numéro de téléphone afin d'accéder à votre compte.

4. Option de mise à jour à partir d'un navigateur Internet

Une autre option consiste à télécharger la mise à jour à partir du navigateur Internet.

Accédez à ce lien et téléchargez l'application : <https://www.whatsapp.com/android/current/WhatsApp.apk>.

5. Option de mise à jour depuis la carte mémoire

Une autre option consiste à accéder au lien indiqué à l'option 3 et à télécharger le fichier sur un ordinateur. Une fois le fichier téléchargé, connectez le téléphone à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB et copiez le fichier .apk de WhatsApp sur la carte SD.

Ensuite, à partir du téléphone, rendez-vous dans **Outils** -> **Gestionnaire de fichiers** -> **Carte SD** -> et le fichier .apk sera recherché et installé.


6.9 Utiliser Facebook



Assurez-vous que votre téléphone est connecté à un réseau Wi-Fi ou une connexion de données. Consultez « 6.6 Connexion au Wi-Fi ou à une connexion de données » à la page 19 pour plus d'informations.

Pour accéder à Facebook, utilisez le menu principal ou appuyez sur la touche \square du clavier lorsque le téléphone est sur l'écran principal. Cette application requiert une utilisation constante de la souris virtuelle. Si vous tapez un texte erroné, la seule façon de le supprimer est d'utiliser l'icône \blacktriangleleft en bas de l'écran à l'aide de la souris virtuelle.

7. FONCTION D'URGENCE SOS

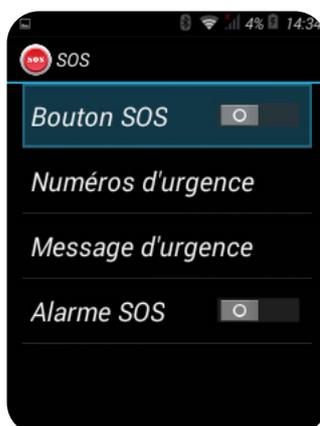



Conseil : Ce téléphone possède une fonction SOS d'urgence intégrée qui, en cas d'accident, peut vous connecter directement avec le numéro d'urgence prédéfini de votre choix.

Lorsque vous demandez de l'aide avec la touche d'urgence SOS, le téléphone appelle automatiquement le numéro d'urgence prédéfini.

La fonction SOS est désactivée par défaut. Pour l'activer, consultez le paragraphe ci-dessous intitulé **Paramètres SOS**.



Pour passer un appel d'urgence, maintenez enfoncée la touche SOS d'urgence située à l'arrière de votre téléphone pendant 3 à 5 secondes. Ensuite, le téléphone appelle les numéros de la liste l'un après l'autre à trois reprises. Si l'appel ne reçoit pas de réponse dans les 20 secondes, le téléphone appelle le numéro suivant, et ainsi de suite. Si vous activez la fonction de message SOS, un message SMS est envoyé à tous les contacts de la liste d'urgence.

Paramètres SOS

- Pour activer la fonction **SOS**, rendez-vous dans le **menu principal - Paramètres - SOS** ; l'option **Bouton SOS** sera surlignée en bleu, appuyez sur la touche de navigation centrale. Pour désactiver la fonction SOS, appuyez à nouveau sur la touche de navigation centrale. Si la fonction SOS est désactivée et que vous maintenez la touche SOS enfoncée à l'arrière du téléphone, le téléphone ne passera pas d'appel et n'enverra pas de message d'appel à l'aide. Soyez donc prudent lorsque vous décidez de la désactiver.
- Pour ajouter des contacts SOS, rendez-vous dans le **Menu principal - Paramètres - SOS - Numéros d'urgence**. Dans le menu **Numéros d'urgence**, sélectionnez le champ **Numéro 1** pour saisir le numéro manuellement. Si vous souhaitez définir le numéro à l'aide des contacts de votre répertoire, accédez au champ **Choisir numéro 1**. Le téléphone ouvrira la liste des contacts. Sélectionnez le contact souhaité et appuyez sur la touche de navigation centrale pour le définir. Le contact SOS sera enregistré. Suivez les mêmes instructions pour configurer quatre autres contacts d'urgence.
- Pour accéder au menu **Paramètres du message SOS**, rendez-vous dans le **Menu principal - Paramètres - SOS - Message d'urgence** ; l'option **Message activé** sera surlignée en bleu, appuyez sur la touche de navigation centrale pour activer le message SOS. Pour désactiver le message SOS, appuyez à nouveau sur la touche de navigation centrale. Utilisez la touche bas pour sélectionner **Message** et appuyez sur la touche de navigation centrale. Vous pourrez modifier le contenu du message SOS.
- Dans le menu SOS, sélectionnez **Alarme SOS** et appuyez sur la touche de navigation centrale. L'alarme d'urgence sera activée. Pour désactiver l'alarme, appuyez à nouveau sur la touche de navigation centrale.

8. UTILISATION D'OUTILS SUPPLÉMENTAIRES



Nom de l'outil	Description												
Gestionnaire de fichiers	<p>Cette fonction permet d'organiser des documents (photos, chansons et autres fichiers) dans le téléphone/la carte mémoire. Vous pouvez utiliser la souris virtuelle pour sélectionner plus rapidement l'option de votre choix.</p> <p>Lorsque vous ouvrez un dossier, vous pouvez accéder aux deux options ci-dessous, indiquées en bas de l'écran.</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>Créer un nouveau dossier</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Rechercher un fichier</td> </tr> </table> <p>Pour accéder aux 4 options suivantes, appuyez sur la touche de sélection gauche et sélectionnez Sélectionner un fichier ou un dossier, puis sélectionnez un fichier.</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>Créer une copie</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Envoyer un fichier par Bluetooth, Facebook, messagerie, WhatsApp</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Supprimer les fichiers sélectionnés</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Couper les fichiers sélectionnés</td> </tr> </table>		Créer un nouveau dossier		Rechercher un fichier		Créer une copie		Envoyer un fichier par Bluetooth, Facebook, messagerie, WhatsApp		Supprimer les fichiers sélectionnés		Couper les fichiers sélectionnés
	Créer un nouveau dossier												
	Rechercher un fichier												
	Créer une copie												
	Envoyer un fichier par Bluetooth, Facebook, messagerie, WhatsApp												
	Supprimer les fichiers sélectionnés												
	Couper les fichiers sélectionnés												
Calculatrice	<ul style="list-style-type: none"> Utilisez la touche de navigation ou la souris virtuelle pour sélectionner les fonctions : +, -, /, x, =, et virgule décimale. Appuyez sur la touche de sélection droite ou sur pour supprimer les entrées une par une ; maintenez la touche enfoncée pour supprimer tout le contenu. 												
Conversion d'unités	<ul style="list-style-type: none"> Convertir les unités de longueur ou de poids. Lorsque vous accédez à la fonction, l'option Longueur est sélectionnée ; appuyez sur la touche de navigation centrale et un menu déroulant apparaîtra. Vous pourrez alors utiliser les touches haut/bas pour sélectionner Poids. Pour sélectionner les unités de longueur/unités de poids à convertir, sélectionnez km - mile/kg - livre et appuyez sur la touche de navigation centrale pour accéder au menu déroulant. Utilisez les touches de navigation haut/bas pour sélectionner les unités converties. Utilisez la touche bas pour accéder à l'espace de saisie de l'unité source, puis saisissez directement les chiffres à l'aide du pavé numérique. Le nombre de l'unité cible sera rempli automatiquement dans la barre ci-dessous. 												
Calendrier	<table border="1"> <tr> <td></td> <td> <p>Remarque :</p> <ul style="list-style-type: none"> Le jour marqué par un carré vert est la date d'aujourd'hui. </td> </tr> </table> <p>Pour parcourir le menu Calendrier, appuyez sur les touches directionnelles (haut/bas/gauche/droite).</p>		<p>Remarque :</p> <ul style="list-style-type: none"> Le jour marqué par un carré vert est la date d'aujourd'hui. 										
	<p>Remarque :</p> <ul style="list-style-type: none"> Le jour marqué par un carré vert est la date d'aujourd'hui. 												




Nom de l'outil	Description															
<p>Alarme</p>	<p>Avec ce téléphone, vous pouvez activer une ou plusieurs alarmes. Lorsque le téléphone est éteint, l'alarme se déclenche quand même, à condition que la batterie soit suffisamment chargée.</p> <p>Dans le sous-menu Alarme, appuyez sur la touche de sélection gauche pour « Ajouter une alarme » ou accéder à « Paramètres ».</p> <p>Dans le sous-menu Paramètres, vous pouvez définir les options « Silencieux automatique après », « Rappel d'alarme », « Volume » et « Boutons du volume ».</p> <p>Sélectionnez une alarme et appuyez sur la touche de navigation pour accéder aux différentes options de l'alarme :</p> <table border="1" data-bbox="368 524 1417 842"> <tr> <td data-bbox="368 524 826 607">Interrupteur à glissière de marche/arrêt</td> <td data-bbox="826 524 874 607">→</td> <td data-bbox="874 524 1417 607">Activez/désactivez l'alarme.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="368 607 826 656">Heure</td> <td data-bbox="826 607 874 656">→</td> <td data-bbox="874 607 1417 656">Définir l'heure de l'alarme.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="368 656 826 741">Interrupteur à glissière de répétition</td> <td data-bbox="826 656 874 741">→</td> <td data-bbox="874 656 1417 741">Activez l'interrupteur pour choisir les jours où une alarme est requise.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="368 741 826 790">Sonnerie</td> <td data-bbox="826 741 874 790">→</td> <td data-bbox="874 741 1417 790">Définissez la sonnerie.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="368 790 826 842">Interrupteur à glissière du vibreur</td> <td data-bbox="826 790 874 842">→</td> <td data-bbox="874 790 1417 842">Activez/désactivez le vibreur.</td> </tr> </table> <p>Pour supprimer une alarme, sélectionnez l'alarme que vous souhaitez supprimer et appuyez sur la touche de sélection gauche. Le téléphone affichera l'option « Supprimer ». Sélectionnez cette option à l'aide de la touche de navigation centrale.</p>	Interrupteur à glissière de marche/arrêt	→	Activez/désactivez l'alarme.	Heure	→	Définir l'heure de l'alarme.	Interrupteur à glissière de répétition	→	Activez l'interrupteur pour choisir les jours où une alarme est requise.	Sonnerie	→	Définissez la sonnerie.	Interrupteur à glissière du vibreur	→	Activez/désactivez le vibreur.
Interrupteur à glissière de marche/arrêt	→	Activez/désactivez l'alarme.														
Heure	→	Définir l'heure de l'alarme.														
Interrupteur à glissière de répétition	→	Activez l'interrupteur pour choisir les jours où une alarme est requise.														
Sonnerie	→	Définissez la sonnerie.														
Interrupteur à glissière du vibreur	→	Activez/désactivez le vibreur.														
<p>Horloge universelle</p>	<p>Appuyez sur la touche de sélection gauche, puis sur « Villes sélectionnées ». Utilisez la touche de navigation pour parcourir les différentes villes.</p>															
<p>Chronomètre</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pour démarrer le chronomètre, appuyez une fois sur la touche de navigation centrale ; pour mettre le chronomètre en pause, appuyez de nouveau dessus ; pour relancer le chronomètre, appuyez une troisième fois. ■ Pour remettre le chronomètre à zéro, utilisez la touche gauche pour sélectionner l'icône du zéro (0) et appuyez sur la touche de navigation centrale. ■ Pour partager l'enregistrement du chronomètre, utilisez la touche droite pour sélectionner l'icône de partage (partager) et appuyez sur la touche de navigation centrale, puis utilisez les touches de navigation haut/bas pour sélectionner la méthode de partage (messagerie, Bluetooth ou WhatsApp). 															
<p>NoteBook (Carnet de notes)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pour créer une nouvelle note, utilisez les touches de navigation pour sélectionner □ dans le coin inférieur gauche de l'écran et appuyez sur la touche de navigation centrale pour accéder à l'écran d'édition de notes. Saisissez le contenu de la note et sélectionnez Sans catégorie en bas de l'écran, appuyez sur la touche de navigation centrale pour sélectionner la catégorie, puis sélectionnez OK en haut de l'écran et appuyez sur la touche de navigation centrale pour enregistrer la note. ■ Pour supprimer ou trier les notes, appuyez sur la touche de sélection gauche. 															
<p>A-faire (Liste de tâches)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lorsque vous accédez au menu A-faire, utilisez la touche bas pour sélectionner « Aucun élément. Appuyez pour ajouter une tâche » ou sur + en bas au centre de l'écran et appuyez sur la touche de navigation centrale pour confirmer. Vous pourrez alors ajouter une nouvelle tâche. Utilisez les touches de navigation et le clavier pour créer une nouvelle tâche. Une fois l'opération terminée, la tâche sera affichée dans la liste des tâches. Vous pouvez également consulter les tâches terminées en accédant à la liste « OK ». 															

9. UTILISER LA LAMPE TORCHE

Pour activer ou désactiver la lampe torche, faites glisser la touche de la lampe située sur le côté droit du téléphone vers le haut ou le bas.

10. GUIDE DES RÉGLAGES

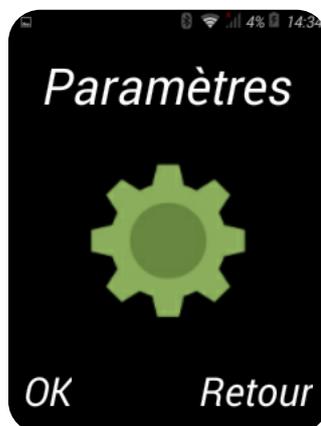

Paramètres	Nom	Description
Sans fil et réseaux	Gestion SIM	Affichez ou définissez les informations de la carte SIM, les paramètres par défaut et les paramètres généraux
	Wi-Fi	Activez ou désactivez la connexion Wi-Fi. Connectez-vous au réseau sans fil souhaité.
	Bluetooth	Activez ou désactivez la fonction Bluetooth. Recherchez et connectez-vous aux appareils Bluetooth disponibles.
	Plus...	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Activez et désactivez le mode avion ▪ Utilisez le téléphone comme point d'accès Wi-Fi ▪ Définissez les réseaux mobiles : activez/désactivez la connexion de données, définissez le mode réseau, etc.
Appareil	Profils audio	Réglez le téléphone sur Général (Sonnerie), Silencieux (Silencieux uniquement), Réunion (Vibreur uniquement), Extérieur (Sonnerie maximum et vibreur) . Changer la sonnerie : Menu -> Paramètres -> Profils audio -> sélectionnez Profil général avec la touche centrale -> sélectionnez Editer -> ouvrez le sous-menu « Sonnerie du téléphone » -> parcourez la liste des sonneries avec les touches Haut/Bas -> appuyez sur la touche centrale pour choisir la sonnerie dont vous avez besoin -> appuyez sur la touche de sélection gauche et sélectionnez OK pour confirmer votre choix.
	Affichage	Définissez le fond d'écran, la luminosité, la mise en veille et la taille de la police pour l'affichage.
	Stockage	Vérifiez la mémoire disponible sur le téléphone et la carte SD.
	Batterie	Vérifiez le pourcentage de la batterie et son utilisation par le téléphone.



Paramètres	Nom	Description
Personnel	Sécurité	Configurez le verrouillage de la carte SIM
	SOS	Activez ou désactivez le paramètre SOS d'urgence et définissez les numéros d'appel d'urgence.
	Numéros abrégés	Configurez jusqu'à dix numéros abrégés. Pour ajouter un numéro aux touches M1 et M2, vous pouvez également accéder à l'écran principal en appuyant longuement sur ces touches. <ul style="list-style-type: none"> ■ Dans le menu Numéros abrégés, sélectionnez le champ Numéro 2 pour saisir le numéro manuellement. Si vous souhaitez définir le numéro à l'aide des contacts de votre répertoire, accédez au champ Choisir Numéro 2. Le téléphone ouvrira la liste des contacts. Sélectionnez le contact souhaité et appuyez sur la touche centrale pour le définir. Le contact de numérotation abrégée sera enregistré. Suivez les mêmes instructions pour configurer d'autres numéros (2 à 9, M1 et M2) en tant que contacts de numérotation abrégée.
	Langue et saisie	Sélectionnez la langue du système et le mode de saisie.
	Sauvegarde et réinitialisation	Réinitialisation DRM : Supprime toutes les licences DRM. Réinitialisation des données d'usine : Cette fonction effacera tous les fichiers multimédias du téléphone et supprimera les comptes WhatsApp et Facebook.
Système	Date et heure	Choisissez de régler la date et l'heure automatiquement ou manuellement. Définissez le format de l'heure et de la date.
	Programmation mise en marche/arrêt	Définissez l'heure de mise en marche et d'arrêt et les jours de la semaine où vous souhaitez répéter cette fonction.
	À propos du téléphone	Informations de base sur le téléphone, notamment le numéro de modèle, la version d'Android, la version de la bande de base, la version du noyau, etc.



11. CONSIGNES DE NETTOYAGE

- Débranchez l'adaptateur électrique de la prise électrique et éteignez le téléphone avant de le nettoyer.
- Utilisez un chiffon humide ou antistatique pour le nettoyage.
- N'utilisez pas de chiffon sec ou conducteur. N'utilisez pas de produits chimiques ou abrasifs.
- Ce téléphone et ses accessoires (y compris l'adaptateur électrique) ne sont pas étanches. Ne nettoyez pas ce téléphone sous l'eau et ne le plongez pas dans l'eau ou tout autre liquide.
- Nettoyez régulièrement le port de charge car la charge peut être affectée par la présence de poussière et de peluches.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé, rangez le téléphone et sa batterie dans l'emballage d'origine, hors de la portée des enfants et des animaux domestiques.

12. DONNÉES TECHNIQUES

Réseau :	2G : Quadribande GSM 850 MHz - 900 MHz - 1 800 MHz - 1 900 MHz 3G : W850 - W2100
Dimensions :	104 x 55,5 x 19,5 mm
Poids :	203 g (inclut la batterie, les écouteurs, le socle, le câble USB et l'adaptateur)
Batterie :	Batterie Li-ion, 3,7 V/1 000 mAh/3,7 Wh (tension de charge limitée : 4,2 V)
Carte mémoire :	Mini-SD, max. 32 Go
Formats audio :	MP3/WAV/AAC+/AAC/MIDI/format d'enregistrement : AMR
Format d'image :	JPG
Autonomie en veille :	70 heures
Autonomie en conversation :	8 heures

Adaptateur électrique (chargeur)

Entrée :	100-240 V, 50/60 Hz 0,3 A
Sortie :	5 V CC, 550 mA

Débit d'absorption spécifique (DAS)

Cet appareil est conforme aux normes internationales de sécurité pour l'exposition aux ondes radio. La valeur enregistrée pour le TELEFUNKEN TM 360 COSI est de 0,871 W/kg pour le corps et 0,080 W/kg pour la tête (mesure moyenne pour 10 g de tissu organique). La limite maximale selon l'OMS est de 2 W/kg (mesure moyenne pour 10g de tissu organique).

Cet appareil satisfait aux directives d'exposition aux fréquences radio lorsqu'il est utilisé contre la tête ou qu'il est placé à au moins 0,5 cm du corps. Si un étui de transport, un clip de ceinture ou un autre support d'appareil est utilisé pour porter l'appareil sur le corps, il ne doit contenir aucun métal et doit assurer au moins la distance de séparation indiquée ci-dessus entre l'appareil et le corps.

Le téléphone TELEFUNKEN TM 360 COSI a été commercialisé pour la première fois en juin 2018 en Europe.



13. CONSIGNES DE MISE AU REBUT



Recyclage des équipements électriques et électroniques

Les appareils électriques et électroniques usagés ne doivent pas être mis au rebut avec les ordures ménagères. La présence de ce symbole sur le produit ou son emballage en est un rappel. Certains matériaux composant ce produit peuvent être recyclés si vous le déposez auprès d'un centre de recyclage approprié. En contribuant au recyclage des composants et matières premières des appareils usagés, vous contribuez de manière significative à la protection de l'environnement. Pour plus d'informations sur les sites de collecte des équipements usagés, renseignez-vous auprès de votre municipalité, du service de traitement des déchets ou du magasin dans lequel vous avez acheté le produit.



Recyclage des batteries

Ce symbole apposé sur la batterie indique qu'à la fin de sa vie, la batterie ne doit pas être mise au rebut avec les ordures ménagères. Il faut séparer les batteries des autres types de déchets afin de le recycler via le système local de collecte gratuite des déchets pour préserver les ressources naturelles et favoriser la réutilisation des matériaux.

14. GARANTIE ET SERVICE APRÈS-VENTE

Ce téléphone portable bénéficie d'une garantie de 24 mois, à compter de sa date d'achat. Pour plus d'informations sur l'applicabilité de cette garantie, consultez notre site Web à l'adresse www.befuzze.com ou contactez notre service après-vente à l'adresse :

SERVICE APRES-VENTE

En cas de problème technique, prenez contact avec notre service après-vente :

0892705044

Service 0,45 € / min
+ prix appel

E-mail : helpdesk@befuzze.com

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site www.befuzze.com, rubrique Assistance

Informations sur le fabricant

BEFUZZE SA
Route de Lully 5C
1131 Tolochenaz - Suisse
E-mail : info@befuzze.com

15. MARQUES DÉPOSÉES

Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
WhatsApp et le logo WhatsApp sont des marques déposées de WhatsApp Inc.
Facebook et le logo Facebook sont des marques déposées de Facebook, Inc.
TELEFUNKEN et les logos TELEFUNKEN sont des marques déposées de TELEFUNKEN Licenses GmbH.

Les autres noms de sociétés, de produits ou de services peuvent être des marques déposées ou des marques de service de tiers.