

TELEFUNKEN



TF 801 COSI

GUIDE DE L'UTILISATEUR
GUÍA DEL USUARIO
USER GUIDE
GUIDA PER L'UTENTE
BEDIENUNGSANLEITUNG
GEBRUIKERSHANDLEIDING

SOMMAIRE

1. PRÉSENTATION	4
2. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ	4
3. CARACTÉRISTIQUES	4
4. EN SAVOIR PLUS SUR LE TÉLÉPHONE.....	6
5. MISE EN ROUTE	7
6. USAGE NORMAL	7
7. MENU DE CONFIGURATION.....	8
8. DESCRIPTION DES FONCTIONS ET DES OPÉRATIONS.....	12
9. INTERRUPTEUR DE VOLUME	18
10. DÉPANNAGE	18
11. GARANTIE ET SERVICE APRÈS-VENTE.....	19



1. PRÉSENTATION

Merci d'avoir acheté notre tout nouveau téléphone avec identifiant de l'appelant et répertoire. Ce manuel est conçu pour vous familiariser avec ce téléphone. Pour tirer le maximum de votre nouveau téléphone, nous vous conseillons de lire ce manuel d'instructions soigneusement avant de l'utiliser.



2. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Lorsque vous utilisez votre équipement téléphonique, les mesures de sécurité de base suivantes doivent toujours être respectées afin de réduire le risque d'incendie, de choc électrique et de blessures corporelles :

1. Assurez-vous de lire et de comprendre toutes les instructions.
2. Respectez tous les avertissements et les instructions.
3. Débranchez le produit de la prise murale avant de le nettoyer. N'utilisez pas de nettoyant liquide ou en aérosol. Utilisez un chiffon doux pour nettoyer le produit.
4. Ne placez pas ce produit sur un chariot, un support ou une table instable. Le produit risque de chuter et d'endommager le téléphone.
5. Ne surchargez pas les prises murales et les rallonges, car cela pose un risque d'incendie ou de choc électrique.
6. N'insérez pas d'objets à travers les fentes de ce produit car ils risqueraient de toucher des points de tension dangereux ou de court-circuiter des pièces qui pourraient causer un incendie ou un choc électrique. Ne renversez jamais de liquide sur le produit.
7. Évitez d'utiliser ce téléphone au cours d'un orage, car il existe un faible risque d'électrocution par la foudre.


3. CARACTÉRISTIQUES

- Appel en attente
- Compatible avec le système d'identifiant de l'appelant FSK/DTMF*
- Fonction d'amplification du récepteur du combiné
- Langue au choix : Anglais/Français/Espagnol/Italien/Allemand/Turc/Danois/Grec
- Écran LCD avec 16 chiffres et 16 caractères
- Mémoire dynamique pour les appels entrants : 111 entrées avec un numéro à 16 chiffres et un nom à 8 caractères au maximum



- 70 entrées dans le répertoire avec un numéro à 16 chiffres et un nom à 16 caractères au maximum
- 16 appels sortants avec un numéro à 16 chiffres
- 4 touches mémoire et 10 touches mémoire indirectes
- 8 mélodies de sonnerie au choix
- Filtrage de l'indicatif régional à 5 chiffres
- Indicatif national à 6 chiffres disponible
- Contraste de l'écran LCD réglable
- Fonction de prénumérotation et de modification
- Mode bébé
- Durée du flash réglable (100, 300, 600 ou 1 000 ms)
- Compatible avec les modes de numérotation par impulsions et par tonalités
- Fonction flash et renumérotation
- Programmation de 3 réveils
- Fonction silence
- Fonction filtre/DND (ne pas déranger)
- Durée de l'appel
- Volume mains-libres faible, moyen ou élevé
- Volume de sonnerie faible, élevé ou coupé
- Fonction de rétroéclairage LCD
- Numérotation mains-libres et fonction haut-parleur
- Voyants EN COURS D'UTILISATION et SONNERIE

4. EN SAVOIR PLUS SUR LE TÉLÉPHONE

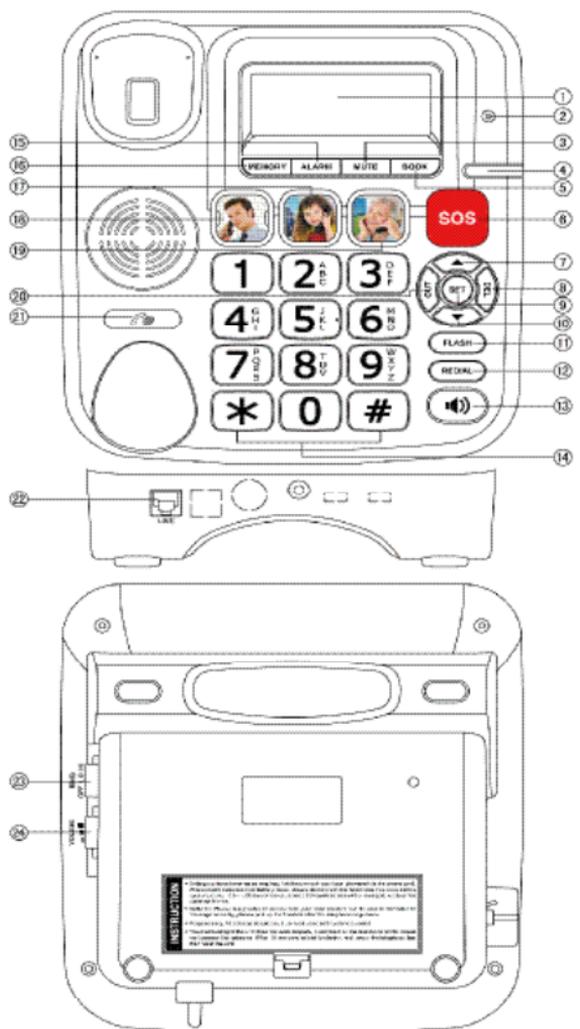

- | | | | |
|---------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|
| ① LCD | ⑦ HAUT | ⑬ Mains-libres | ⑮ N° IMPORTANT 3 |
| ② VOYANT EN COURS D'UTILISATION | ⑧ SUPPR | ⑭ Touches numériques | ⑯ SORTANT |
| ③ SILENCE | ⑨ RÉGLER | ⑮ ALARME | ⑰ Volume du combiné |
| ④ Voyant de sonnerie | ⑩ BAS | ⑯ MÉMOIRE | ⑱ Entrée ligne |
| ⑤ RÉPERTOIRE | ⑪ FLASH | ⑰ N° IMPORTANT 2 | ⑳ Sonnerie (désactivée/fablie/levée) |
| ⑥ SOS | ⑫ RENUMÉROTÉR | ⑭ N° IMPORTANT 1 | ㉑ Volume (faible/moyen/levé) |



5. MISE EN ROUTE

1. Cet appareil nécessite 3 piles AA 1,5 V. Ouvrez le couvercle du compartiment à piles et insérez les piles en respectant la polarité, puis refermez le couvercle (nous vous conseillons d'utiliser des piles alcalines). Une fois les piles insérées, l'heure devrait s'afficher sur l'écran à cristaux liquides.
2. Insérez une extrémité du cordon téléphonique dans la prise ligne de la base et l'autre extrémité dans la prise murale de l'échangeur.
3. Branchez le combiné et l'appareil avec un cordon spiralé.
4. Réglez le mode de numérotation correct en fonction des instructions de votre opérateur de télécommunications local.
5. Abonnez-vous à l'identification de l'appelant auprès de votre bureau de télécommunications local.

Voyants EN COURS D'UTILISATION et SONNERIE

Lorsque vous décrochez le combiné ou appuyez sur la touche , le voyant EN COURS D'UTILISATION s'allumera ; lorsque vous recevrez un appel, le voyant SONNERIE clignotera.

6. USAGE NORMAL

RECEVOIR UN APPEL

Avec le combiné

1. Décrochez le combiné et parlez à votre interlocuteur.
2. Pour terminer l'appel, raccrochez le combiné.

Activer le haut-parleur pendant un appel

1. Lorsque vous utilisez le combiné, appuyez sur la touche ) et reposez le combiné sur la base.
2. Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur la touche ) de nouveau.

Avec le haut-parleur

1. Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur la touche ) et parlez à votre interlocuteur.
2. Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur la touche ) de nouveau.



Remarque : L'identifiant de l'appelant transmet le message entrant entre la première et la deuxième sonnerie. Décrochez le téléphone après la deuxième sonnerie si vous souhaitez voir l'identifiant de l'appelant avant de prendre l'appel.

PASSER UN APPEL

Avec le combiné

1. Décrochez le combiné.
2. Lorsque vous entendez la tonalité, composez le numéro souhaité.
3. Le téléphone commencera à minuter la conversation après 6 secondes.
4. Pour terminer l'appel, raccrochez le combiné.

Avec le haut-parleur

1. Appuyez sur la touche .
2. Lorsque vous entendez la tonalité, composez le numéro souhaité.
3. Le téléphone commencera à minuter la conversation après 6 secondes.
4. Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur la touche  de nouveau.

Fonction de prénumérotation

1. Lorsque le combiné est sur la base, composez le numéro souhaité à l'aide des touches numériques.
2. Si vous faites une erreur, utilisez la touche **DEL** (Supprimer) pour la modifier.
3. Appuyez sur la touche  ou décrochez le combiné et le numéro sera automatiquement composé.

Renumérotation

1. Décrochez le combiné ou appuyez sur la touche .
2. Appuyez sur la touche **REDIAL** (Renumérotation) et le dernier numéro composé sera rappelé.

7. MENU DE CONFIGURATION

Le téléphone raccroché, appuyez sur la touche **SET** (Régler) pour ouvrir le menu de configuration ; l'écran LCD affichera VIEW MENU ↑↓ (DEFIL MENU) (Voir menu). Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour choisir l'option souhaitée. Lorsque vous avez choisi une option, appuyez de nouveau sur **SET** (Régler) pour ouvrir les réglages. Lorsque vous en avez terminé avec une option, appuyez de nouveau sur **SET** (Régler) pour confirmer et passer à l'option suivante. Appuyez de nouveau sur la touche **DEL** (Supprimer) pour quitter le menu actuel.



Remarque : Le système se réinitialisera si vous attendez plus de 5 secondes entre deux touches.

Les réglages des différentes options sont détaillés ci-dessous :

➤ Langue

1. Le téléphone raccroché, appuyez sur la touche **SET** (Régler), puis appuyez une fois sur la touche Haut ; l'écran LCD affichera SELECT LANGUAGE (CHOIX LANGUE) (Choisir la langue).
2. Appuyez sur la touche **SET** (Régler), puis sur la touche Haut ou Bas pour choisir la langue, puis appuyez sur **SET** (Régler) pour confirmer votre choix.

➤ Réglages de l'indicatif régional

1. Le téléphone raccroché, appuyez sur la touche **SET** (Régler), puis sur la touche Haut deux fois ; l'écran LCD affichera CODER LA REGION (Réglage de l'indicatif régional).
2. Appuyez sur la touche **SET** (Régler) ; vous verrez ----- (ou l'indicatif régional prédéfini) s'afficher à l'écran, et le premier « - » clignotera. Si vous avez déjà réglé l'indicatif régional, l'écran LCD affichera l'indicatif prédéfini et le premier chiffre clignotera.
3. Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour choisir un chiffre de 0 à 9, puis appuyez de nouveau sur la touche **SET** (Régler) pour confirmer.
4. Poursuivez de la sorte pour régler les chiffres suivants. Un indicatif régional de 5 chiffres maximum peut être réglé.

Le téléphone filtrera automatiquement l'indicatif régional lorsque vous recevrez un appel dont les premiers chiffres sont identiques à l'indicatif.

➤ Réglage de l'indicatif national

1. Le téléphone raccroché, appuyez sur la touche **SET** (Régler), puis sur la touche Haut trois fois ; l'écran LCD affichera INTER URBAIN (Accès longue distance).
2. Appuyez sur la touche **SET** (Régler) ; vous verrez ----- (ou l'indicatif prédéfini) s'affichera à l'écran, et le premier « - » clignotera. Si vous avez déjà réglé l'indicatif national, l'écran LCD affichera l'indicatif prédéfini et le premier chiffre clignotera.
3. Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour choisir un chiffre de 0 à 9, puis appuyez de nouveau sur la touche **SET** (Régler) pour confirmer. Poursuivez de la sorte pour régler les chiffres suivants.

Lorsque vous aurez réglé l'indicatif national, appuyez sur la touche **REDIAL** (Renuméroter) deux fois pour composer le numéro qui suit avec l'indicatif national dans une situation de rappel.





➤ Réglage de la date et de l'heure

1. Le téléphone raccroché, appuyez sur la touche **SET** (Régler), puis sur la touche Haut quatre fois ; l'écran LCD affichera DATE/HEURE.
2. Appuyez sur la touche **SET** (Régler), et les chiffres de l'année clignoteront. Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour modifier l'année (chiffre par chiffre), puis appuyez sur la **SET** (Régler) pour confirmer et passer au réglage du mois.
3. Répétez les opérations pour régler le mois, le jour, l'heure et les minutes tour à tour. L'écran LCD affichera automatiquement le jour de la semaine correspondant.

La date et l'heure actuels seront généralement mis à jour par le signal de l'identifiant de l'appelant, tandis que l'année restera inchangée. Le signal d'appel DTMF n'a aucun effet sur le réglage de la date et de l'heure.

➤ Réglage du contraste de l'écran LCD

1. Le téléphone raccroché, appuyez sur la touche **SET** (Régler), puis sur la touche Haut cinq fois ; l'écran LCD affichera REGLAGE CONTRAST.
2. Appuyez sur la touche **SET** (Régler), et vous verrez Contraste 3 s'afficher à l'écran pour indiquer que le contraste par défaut est réglé sur 3 (moyen).
3. Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour choisir un niveau de contraste confortable parmi les 5 niveaux, puis appuyez sur la touche **SET** (Régler) pour confirmer.

➤ Réglage du mode bébé

1. Le téléphone raccroché, appuyez sur la touche **SET** (Régler), puis sur la touche Haut six fois ; l'écran LCD affichera **BABYCALL** (Mode bébé).
2. Appuyez sur la touche **SET** (Régler) et vous verrez **BABYCALL NON** (Mode bébé désactivé) s'affichera à l'écran pour indiquer que le mode bébé est désactivé par défaut.
3. Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour l'activer, appuyez sur la touche **SET** (Régler), puis saisissez le numéro du mode bébé et appuyez sur la touche **SET** (Régler) pour confirmer.

Lorsque vous aurez défini le numéro du mode bébé et activé celui-ci, le téléphone composera le numéro lorsque vous décrocherez le combiné ou appuierez sur n'importe quelle touche, sauf la touche **SET** (Régler).



Remarque : Pour désactiver cette fonction, répétez les étapes ci-dessus pour **BABYCALL NON** (Mode bébé désactivé) et appuyez sur la touche **SET** (Régler) pour confirmer.

➤ **Réglage de la mélodie de la sonnerie**

1. Le téléphone raccroché, appuyez sur la touche **SET** (Régler), puis sur la touche Haut sept fois ; l'écran LCD affichera **MELODIE** (Mélodie de la sonnerie).
2. Appuyez sur la touche **SET** (Régler) et vous verrez **Mélodie de sonnerie 1** s'afficher à l'écran pour indiquer que la mélodie de sonnerie par défaut est la première.
3. Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour choisir votre mélodie favorite parmi les 8 mélodies disponibles, puis appuyez sur la touche **SET** (Régler) pour confirmer.

➤ **Ajouter une nouvelle entrée dans le répertoire**

1. Le téléphone raccroché, appuyez sur la touche **SET** (Régler), puis sur la touche Haut huit fois ; l'écran LCD affichera **MODIFIER CARNET** (Entrée répertoire).
2. Appuyez sur la touche **SET** (Régler), puis saisissez le numéro de téléphone à l'aide des touches numériques et confirmez en appuyant sur la touche **SET** (Régler).
3. Saisissez le nom en vous servant des touches Haut et Bas pour déplacer le curseur, et de la touche **DEL** (Supprimer) pour corriger.
4. Appuyez sur la touche **SET** (Régler) pour confirmer et passer à la saisie du prochain numéro.



Remarque : Vous pouvez appuyer sur les touches numériques à plusieurs reprises pour saisir le nom. Par exemple, si vous souhaitez saisir le nom « Jack », vous pouvez appuyer une fois sur la touche 5, une fois sur la touche 2, trois fois sur la touche 2, puis deux fois sur la touche 5.

L'alphabet est réparti sur les touches numériques de la façon suivante :

1	2 ABC	3 DEF
4 GHI	5 JKL	6 MNO
7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ

Remarque 1 – Copier un appel entrant dans le répertoire : Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour visionner le journal des appels entrants,



puis appuyez sur la touche **BOOK** (Répertoire) deux fois pour copier directement l'appel entrant (nom et numéro) dans la mémoire du répertoire ; ou appuyez sur la touche **MEMORY** (Mémoire) et **BOOK** (Répertoire), saisissez le numéro, puis appuyez de nouveau sur la touche **MEMORY** (Mémoire) pour saisir le nom, servez-vous des touches alphanumériques pour saisir le nom avec l'aide de la touche **DEL** (Supprimer) pour supprimer, puis appuyez sur la touche **MEMORY** (Mémoire) pour confirmer.

Remarque 2 – Consultez la section « VISIONNER, COMPOSER ET SUPPRIMER LES ENTRÉES DU RÉPERTOIRE » pour accéder aux opérations souhaitées.

➤ **Modifier une entrée du répertoire**

Le téléphone raccroché, appuyez sur la touche **SET** (Régler), puis sur la touche Haut neuf fois ; l'écran LCD affichera RENSEIGNE (Modification répertoire). Appuyez sur la touche **SET** (Régler), puis saisissez le premier caractère de l'entrée que vous souhaitez modifier. L'écran LCD affichera la première entrée du caractère. Le reste du processus de modification est identique à l'ajout d'une nouvelle entrée. Vous pouvez également appuyer sur la touche Haut ou Bas pour trouver l'entrée sans avoir à saisir le premier caractère.

➤ **Réglage de la durée du flash**

1. Le téléphone raccroché, appuyez sur la touche **SET** (Régler), puis sur la touche Haut dix fois ; l'écran LCD affichera **FLASH TIME** (Durée du flash).
2. Appuyez sur la touche **SET** (Régler), puis sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner la durée du flash parmi 100, 300, 600 et 1 000 ms, puis appuyez sur la touche **SET** (Régler) pour confirmer.

8. DESCRIPTION DES FONCTIONS ET DES OPÉRATIONS

VISIONNER, RAPPELER ET SUPPRIMER LES APPELS ENTRANTS

➤ **Message d'identifiant de l'appelant**

Lorsque vous recevrez un appel entrant employant le signal FSK ou DTMF, l'appareil affichera le numéro de téléphone ainsi que les informations suivantes : nom de l'appelant, date et heure de l'appel ainsi qu'un numéro de série. Un nouveau numéro s'accompagnera de l'icône « **NEW** »

(Nouveau), et un numéro récurrent s'accompagnera d'une icône « **REP** » (Récurrent). Le message « **PRIVATE CALL** » (Appel privé) s'affichera si l'appelant préfère masquer son numéro. Le message « **OUT OF AREA** » (Hors de la zone) indique que l'appel provient d'une zone où le service d'identifiant de l'appelant n'est pas pris en charge.

La date et l'heure actuels seront mis à jour par le signal d'identifiant de l'appelant FSK, tandis que l'année restera inchangée. Le signal d'identifiant de l'appelant DTMF ne changera pas le réglage de la date et de l'heure, car il ne contient que le numéro de l'appelant.

Si le signal d'identifiant de l'appelant ne contient pas le nom de l'appelant, mais que votre répertoire contient le nom correspondant à ce numéro, le nom figurant dans votre répertoire s'affichera pour cet appel.

➤ **Visionner**

Le téléphone décroché ou raccroché, appuyez sur la touche Haut ou Bas pour visionner le journal des appels entrants, comprenant chacun le nom et le numéro de l'appelant ainsi que la date et l'heure. Pour faire défiler la liste rapidement, maintenez la touche Haut ou Bas enfoncée.

➤ **Rappeler**

Il existe plusieurs moyens de rappeler un numéro d'appel entrant. Le téléphone raccroché, trouvez le numéro que vous souhaitez rappeler, puis composez-le de l'une des trois façons suivantes :

1. Décrochez le combiné pour rappeler le numéro ;
2. Appuyez sur la touche haut-parleur pour rappeler le numéro, ou
3. Appuyez sur la touche **REDIAL** (Renuméroter) pour rappeler le numéro.

➤ **Supprimer**

Sélectionnez un appel entrant que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur la touche **DEL** (Supprimer) ; l'écran LCD vous demandera **DEL?** (Supprimer ?), appuyez de nouveau sur la touche **DEL** (Supprimer) pour confirmer la suppression. Vous pouvez également appuyer sur la touche **DEL** (Supprimer) pendant 2 secondes, l'écran LCD vous demandera **DEL ALL?** (Tout supprimer ?), appuyez de nouveau sur la touche **DEL** (Supprimer) pour supprimer tous les appels entrants.

VISIONNER, RAPPELER ET SUPPRIMER LES APPELS SORTANTS

➤ **Visionner**

Le téléphone décroché ou raccroché, appuyez sur la touche **OUT** (Sortant) pour visionner le journal des appels sortants, comprenant chacun le numéro appelé et la durée de la conversation. Pour faire défiler la liste

rapidement, maintenez la touche Haut ou Bas enfoncée.

➤ **Rappeler**

Le téléphone raccroché, pour rappeler un numéro d'appel sortant, décrochez le téléphone ou appuyez directement sur la touche  ou **REDIAL** (Renuméroter).

➤ **Supprimer**

 Sélectionnez un appel sortant que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur la touche **DEL** (Supprimer) ; l'écran LCD vous demandera **DEL?** (Supprimer ?), appuyez de nouveau sur la touche **DEL** (Supprimer) pour confirmer la suppression. Vous pouvez également appuyer sur la touche **DEL** (Supprimer) pendant 2 secondes, l'écran LCD vous demandera **DEL ALL?** (Tout supprimer ?), appuyez de nouveau sur la touche **DEL** (Supprimer) pour supprimer tous les appels sortants.

VISIONNER, COMPOSER ET SUPPRIMER LES ENTRÉES DU RÉPERTOIRE

➤ **Visionner**

Le téléphone raccroché ou décroché, appuyez sur la touche **BOOK** (Répertoire) ; l'écran LCD affichera INTRODUIR PREFIX (Saisir préfixe), saisissez la première lettre du nom pour trouver l'entrée souhaitée. Vous pouvez également appuyer sur la touche **BOOK** (Répertoire) à plusieurs reprises, ou appuyer sur la touche **BOOK** (Répertoire) une fois, puis appuyer sur la touche Haut ou Bas pour parcourir les entrées du répertoire une par une.

Pour faire défiler la liste rapidement, maintenez la touche Haut ou Bas enfoncée.

➤ **Composer**

Pour composer un numéro du répertoire, décrochez le combiné ou appuyez directement sur la touche  ou **REDIAL** (Renuméroter).

➤ **Supprimer**

Sélectionnez une entrée du répertoire que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur la touche **DEL** (Supprimer) ; l'écran LCD vous demandera **DEL?** (Supprimer ?), appuyez de nouveau sur la touche **DEL** (Supprimer) pour confirmer la suppression.

RÉGLAGE DU RÉVEIL



1. Le téléphone raccroché, appuyez sur la touche **ALARM** (Réveil) ; l'écran LCD affichera **ALARM 1 OFF** (Réveil 1 désactivée).
2. Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner le réveil 1 à 3, puis appuyez sur la touche **SET** (Régler) pour confirmer.
3. Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner **ON** (Activé), puis appuyez sur la touche **SET** (Régler) pour confirmer.
4. Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour régler l'heure du réveil, puis appuyez sur la touche **SET** (Régler) pour confirmer.
5. Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour régler les minutes du réveil, puis appuyez sur la touche **SET** (Régler) pour confirmer.
6. Procédez de la même façon pour régler les autres réveils.

CONTRÔLE DU RÉVEIL

Lorsque le réveil se déclenche, vous pouvez le contrôler de la façon suivante :

Si vous souhaitez éteindre le réveil, appuyez sur la touche **ALARM** (Réveil) ; le réveil sera immédiatement coupé et sonnera de nouveau le jour suivant.

Si vous souhaitez retarder le réveil, appuyez sur la touche **FLASH** ; le réveil s'arrêtera, mais sonnera de nouveau 9 minutes plus tard, puis toutes les 9 minutes pendant les 117 minutes suivantes. Vous pouvez également n'appuyer sur aucune touche et laisser le réveil s'éteindre automatiquement ; il sonnera de nouveau toutes les 9 minutes pendant les 117 minutes suivantes.

Si vous n'avez pas besoin de la fonction réveil, lorsque le téléphone est en veille, appuyez sur la touche **ALARM** (Réveil), puis appuyez sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner **ALARM OFF** (Réveil désactivé), et appuyez sur la touche **SET** (Régler) pour confirmer.

FONCTION SILENCE

Lorsque vous passez un appel, si vous avez besoin de parler momentanément avec quelqu'un d'autre et que vous ne souhaitez pas que votre interlocuteur vous entende, appuyez sur la touche **MUTE** (Silence) pour mettre l'appel en sourdine.

Appuyez de nouveau sur la touche **MUTE** (Silence) pour rétablir le mode de conversation normal.

RÉGLAGE DU FILTRE (FONCTION NE PAS DÉRANGER)

Si vous souhaitez ne pas être dérangé(e) par les appels entrants à un certain moment, vous pouvez régler le téléphone en mode ne pas déranger.

1. Le téléphone raccroché, maintenez la touche **MUTE** (Silence) enfoncée jusqu'à ce que l'écran LCD affiche **FILTER START** (Démarrage filtre) pour vous inviter à régler l'heure de début de la période « ne pas déranger ».
2. Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour régler l'heure, puis appuyez sur la touche **SET** (Régler) pour confirmer.
3. Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour régler les minutes, puis appuyez sur la touche **SET** (Régler) pour confirmer.
4. L'écran LCD affichera **FILTER STOP** (Arrêt filtre) pour vous rappeler de régler l'heure de fin de la période « ne pas déranger ».
5. Procédez de la même façon pour régler l'heure de fin, puis appuyez sur la touche **SET** (Régler) pour confirmer ; l'écran LCD affichera l'icône **FILTER** (Filtre).

Au cours de la période « ne pas déranger », pour les appels entrants normaux, l'écran LCD affichera uniquement les messages entrants, mais ne sonnera pas.

Remarque : Pour quitter le mode « ne pas déranger », maintenez la touche **MUTE** (Silence) enfoncée pendant 3 secondes et l'icône **FILTER** (Filtre) disparaîtra.

TOUCHES MÉMOIRE

➤ Enregistrement

Le téléphone raccroché, prénumérotez un numéro de téléphone ou sélectionnez le numéro d'un appel, puis appuyez sur la touche **MEMORY** (Mémoire) suivie de l'une des touches mémoire (les trois touches accompagnées d'une photo et la touche **SOS**).

➤ Vérification et numérotation

Le téléphone raccroché, appuyez sur l'une des touches mémoire (les trois touches accompagnées d'une photo et la touche **SOS**) pour vérifier le numéro enregistré, puis décrochez le combiné ou appuyez sur la touche **☎** ou **REDIAL** (Renuméroté) pour composer le numéro.

Le téléphone décroché, appuyez sur l'une des touches mémoire (les trois touches accompagnées d'une photo et la touche **SOS**) pour composer directement le numéro enregistré.

➤ Supprimer

Le téléphone raccroché, appuyez sur l'une des touches mémoire (les trois touches accompagnées d'une photo et la touche **SOS**) pour afficher le numéro enregistré, puis appuyez sur la touche **DEL** (Supprimer) deux fois pour le supprimer.

TOUCHES MÉMOIRE INDIRECTES

➤ Enregistrement

Le téléphone raccroché, prénumérotez un numéro de téléphone ou sélectionnez le numéro d'un appel, puis appuyez sur la touche **MEMORY** (Mémoire) suivie de l'une des touches numériques (0 à 9).

➤ Vérification et numérotation

Le téléphone raccroché, appuyez sur la touche **MEMORY** (Mémoire) et sur l'une des touches numériques (0 à 9) pour vérifier le numéro enregistré dans l'adresse correspondante, puis décrochez le combiné ou appuyez sur la touche  ou **REDIAL** (Renuméroter) pour le composer.

Le téléphone décroché, appuyez sur la touche **MEMORY** (Mémoire) et l'une des touches numériques (0 à 9) pour composer directement le numéro enregistré.

➤ Supprimer

Le téléphone raccroché, appuyez sur la touche **MEMORY** (Mémoire) et sur l'une des touches numériques (0 à 9) pour afficher le numéro enregistré, puis appuyez sur la touche **DEL** (Supprimer) deux fois pour le supprimer.

CHOIX DU MODE DE NUMÉROTATION

Le téléphone raccroché, maintenez la touche **★** enfoncée pendant 2 secondes et l'écran LCD affichera **PULSE** (Impulsion), ce qui signifie que vous avez sélectionné la numérotation par impulsions. Maintenez la touche **★** enfoncée pendant 2 secondes la fois suivante et l'écran LCD affichera **tone** (Tonalité), ce qui signifie que vous avez sélectionné la numérotation par tonalités.

DÉTECTION DE BATTERIE FAIBLE

Lorsque la tension est inférieure à 3,9 V, l'écran LCD affiche l'icône «  » pour rappeler à l'utilisateur de remplacer les piles.



9. INTERRUPTEUR DE VOLUME

➤ Contrôle du volume de la sonnerie

Basculez l'interrupteur **RING (OFF/LO/HI)** (SONNERIE (DÉSACTIVÉ/ FAIBLE/ÉLEVÉ)) pour régler le volume de la sonnerie des appels entrants (faible, élevé ou désactivé).

➤ Contrôle du volume du mode mains-libres

Basculez l'interrupteur **VOLUME (LO/MID/HI)** (VOLUME (FAIBLE/MOYEN/ÉLEVÉ))    pour régler le volume du mode mains-libres.

➤ Fonction d'amplification du volume du combiné

1. Si vous trouvez que le volume du combiné est trop faible, appuyez sur la touche  une fois pour augmenter le volume d'environ 10 dB afin de vous aider à entendre plus clairement.
2. Appuyez de nouveau sur la touche  ou raccrochez le combiné et le volume du combiné par défaut sera rétabli.

FONCTION FLASH

Lorsque vous composez un numéro mais que la ligne est occupée, appuyez sur la touche **FLASH** et **REDIAL** (Renuméroter) pour le rappeler.

FONCTIONNEMENT DU RÉTROÉCLAIRAGE LCD

Le rétroéclairage de l'écran LCD s'active lorsque vous recevez un appel entrant, que vous composez un numéro ou que vous appuyez sur n'importe quelle touche. Il s'éteint après 6 secondes d'inactivité.



Remarque : Si les piles ne sont pas chargées, le rétroéclairage LCD ne fonctionnera pas.

10. DÉPANNAGE

◇ Pas de réception

✓ Assurez-vous que le combiné est raccroché et que la ligne n'est pas coupée.

◇ Réception uniquement

✓ Assurez-vous que le mode P/T est correctement réglé.

◇ Piles rouillées ou fuite

✓ Nettoyez la rouille. Si une pile fuit, remplacez-la par une pile neuve.

◇ Bruit

- ✓ Assurez-vous que le connecteur n'est pas humide ou rouillé ; changez le connecteur.
- ✦ **Le téléphone sonne une fois puis se déconnecte lorsque vous recevez un appel. Une fonction de numérotation est disponible**
- ✓ Assurez-vous que le connecteur ne se trouve pas dans un environnement humide.
Assurez-vous que vous n'utilisez pas trop de rallonges à la fois ou que la qualité de la rallonge n'est pas mauvaise ; changez la mauvaise rallonge.
- ✦ **L'éclairage de l'écran est faible**
- ✓ Assurez-vous que le contraste de l'écran LCD est correctement réglé et que la batterie n'est pas faible. Réglez le contraste de l'écran LCD. Si l'écran LCD est toujours sombre, remplacez les piles.
- ✦ **Échec de la plupart des fonctions**
- ✓ Assurez-vous que les piles ne sont pas faibles, et remplacez-les le cas échéant. Si les piles sont normales, débranchez la ligne, retirez les piles et réinstallez-les après 10 minutes pour réinitialiser l'appareil.

11. GARANTIE ET SERVICE APRÈS-VENTE

Ce téléphone est couvert par une garantie de 24 mois, comptée à partir de la date d'achat de votre téléphone. Pour connaître les termes d'application de cette garantie, visitez notre site Web: **www.befuzze.com**

SERVICE APRES-VENTE :

En cas de problème technique, prenez contact avec notre service après-vente :

0892705044

Service 0,45 € / min
+ prix appel

E-mail : helpdesk@befuzze.com

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site www.befuzze.com, rubrique Assistance

Informations sur le fabricant :

BEFUZZE SA

Route de Lully 5C

1131 Tolochenaz

Switzerland

Email: info@befuzze.com